



114-07/2020



Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.

приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 6), совместив концы швов втачивания рукавов с поперечными метками на планке. Верхние срезы рукавов стянуть на нижних нитях строчек присборивания так, чтобы срез горловины равнялся длине нижнего среза фигурной планки горловины. Концы нитей строчек присборивания связать, сборку равномерно распределить. Плечевые швы фигурной планки совместить с поперечными метками на рукавах. Планку притачать. Припуски шва срезать близко к строчке и заутюжить на планку. Внутреннюю деталь фигурной планки горловины приколоть к уже притачанной внешней детали планки лицевой стороной к лицевой стороне. Верхние срезы стачать. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь. Внутреннюю деталь фигурной планки горловины отвернуть на изнаночную сторону, приутюжить. Нижний срез внутренней детали планки подвернуть так, чтобы сгиб выступал за шов притачивания внешней детали планки на 2 мм. Внутренний подвернутый срез приметать. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания фигурной планки горловины, закрепляя внутренний срез. Шнур разрезать на 2 равные части. По одному концу каждого отрезка шнура вложить в открытые передние концы фигурной планки горловины на длину по ок. 2 см. Передние концы планки застрочить в край, закрепляя шнуры. На других концах шнуров завязать по узелку. Кисти пришить к концам шнуров.

■ Каждую манжету сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить, затем снова разложить. Концы манжеты сколоть лицевой стороной внутри, стачать. Припуски шва разутюжить.

■ Нижние срезы рукавов присборить, для этого по обеим сторонам от размеченной линии шва проложить машинные строчки крупными стежками. Нижние срезы рукавов стянуть до длины

манжет. Концы нитей строчек присборивания связать, сборку равномерно распределить.

■ Один продольный срез каждой манжеты притачать к нижнему срезу рукава лицевой стороной к лицевой стороне, совместив швы. Припуски шва заутюжить на манжету. Манжету снова сложить пополам. Внутренний срез манжеты подвернуть так, чтобы сгиб выступал за шов притачивания манжеты на 2 мм. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания манжеты, закрепляя внутренний срез.

■ Оборки низа (а) сложить лицевыми сторонами, стачать короткие срезы (= боковые швы). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону.

■ Один продольный (= нижний) срез оборки обметать, заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1,5 см и настрочить. Другой продольный срез оборки присборить, для этого на расстоянии 1 см и 1,7 см от среза проложить строчки крупными стежками, при этом у боковых швов строчки превратить, а концы нитей строчек оставить свисающими. Верхний срез оборки стянуть до длины нижнего среза платья. Концы нитей строчек присборивания связать, сборку равномерно распределить.

■ Оборку притачать к нижнему срезу платья лицевой стороной к лицевой стороне, совместив боковые швы. Припуски шва обметать вместе и заутюжить вверх.

■ Завязывающийся пояс. Детали пояса (с) стачать в одну длинную деталь лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва разутюжить. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной внутри. Срезы стачать, оставив в шве посередине открытым небольшой участок для выворачивания. На уголках припуски шва срезать наискосок. Пояс вывернуть, приутюжить, открытый участок в шве пояс зашить вручную.

#### Платье В

Платье шить так же, как платье А, но кисти на концах завязок из шнура не предусмотрены.

полотнища юбки — до длины по 10 см, на заднем полотнище юбки — до длины 24 см. Концы нитей строчек присборивания связать, сборку равномерно распределить.

■ Пояс сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и приутюжить, затем снова разложить. Пояс притачать к верхнему срезу юбки лицевой стороной к лицевой стороне, припуски на передних концах пояса выступают. Припуски шва притачивания и припуск по другому продольному срезу пояса заутюжить на пояс. На концах пояса сложить по приутюженному сгибу лицевой стороной внутрь, на концах пояса стачать короткие срезы. Пояс вывернуть. Внутренний заутюженный срез пояса приметать над швом притачивания пояса. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания пояса, закрепляя внутренний срез.


■ На правом переднем полотнище юбки обметать продольные петли по разметке, на правом конце пояса обметать поперечную петлю. Длина петель зависит от размера пуговиц. Пуговицы пришить к левому переднему полотнищу юбки и левому концу пояса соответственно петлям.

■ У нижнего среза юбки отбачки передних полотнищ еще раз разложить. Припуск на подгибку низа юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную незатянутыми стежками или же настрочить. Отбачки снова отвернуть на изнаночную сторону, пришить к подгибке низа.

#### План раскладки

##### Юбки А, В

Вискозный креп/полиэстеровая ткань шириной 140 см

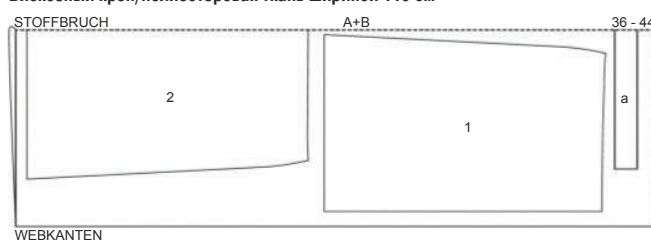

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

## 114 Футболка

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке 54 см.

#### Вам потребуется

Хлопчатобумажное трикотажное полотно с эластаном 0,85–0,85–0,85–0,85–0,90 м шириной 140 см; шелковая ткань 0,55–0,55–0,55–0,60–0,60 м шириной 140 см; флизелин Н 609; двойная игла швейной машины.



Рекомендуемые ткани: только трикотажные полотна в комбинации с тонкими тканями для отворотов рукавов.

#### Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. На деталях 21 и 22 метки-стрелки складок вычерчены для размера 36 и 44. Для остальных размеров метки-стрелки складок вычертить аналогично соответствующим линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно/ткань согласно плану раскладки и приколоть.

#### Припуски

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см.

#### Раскрой

Из хлопчатобумажного трикотажного полотна с эластаном:

21 Перед	1x
22 Левая кокетка переда	1x
23 Спинка со сгибом	1x

#### Выкройка с синими контурами на листе выкроек В

Детали 21–26



размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

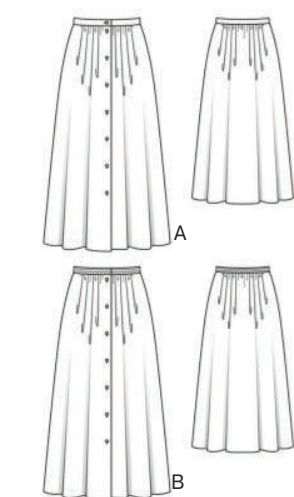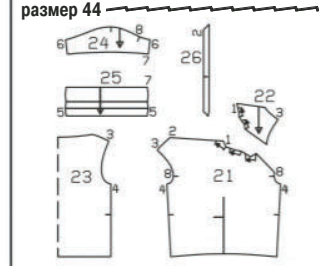

#### Пошив

##### Юбка А

■ Цельнокроенные отбачки передних полотнищ юбки заутюжить сначала по линиям сгибов на изнаночную сторону, затем двойные отбачки заутюжить по линиям сгибов отбачек. Отбачки приметать.

■ Выполнить боковые швы (контрольная метка 1). Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Вдоль верхнего среза юбки заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок.

■ Дополнительно верхний срез юбки присборить между метками-звездочками: на передних

## 113 А, В Юбки

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина 100 см.

Верхний край пояса лежит ниже талии.

#### Вам потребуется

Юбка А. Вискозный креп 2,30 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; 8 пуговиц. Юбка В. Полиэстеровая ткань 2,30 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; 7 пуговиц и 1 кнопка для пришивания; кружевная тесьма 0,90–0,90–0,90–1,00–1,00 м шириной 2 см.

Рекомендуемые ткани: легкие юбочные ткани.

#### Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.

#### Припуски

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

#### Раскрой

1 Переднее полотнище	2x
2 Заднее полотнище со сгибом	1x
а) пояс длиной 79–83–87–91–95 см и шириной 8 см, включая припуски.	

Прокладка: приутюжить к поясу (деталь а) с изнаночной стороны. Дополнительно прокладкой дублировать цельнокроенные с передними полотнищами юбки отбачки до линий сгибов.

Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

24 Рукав	2x
<u>Из шелковой ткани:</u>	
25 Отворот рукава	2x
26 Обтачка переда	1x
<u>Прокладка:</u> приутюжить к детали 26 с изнаночной стороны.	

## Пошив

**Рекомендации по работе с трикотажными полотноми:** детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком. Подгибка низа настрачивается двойной иглой для сохранения ее эластичности.

■ Припуск по срезу горловины левой кокетки переда (прямой срез с контрольной меткой 1) обметать, заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой на расстоянии 1,3 см.

■ На передке и на левой кокетке переда с лицевой стороны заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок.

■ Левую кокетку переда приметать к передку от контрольной метки 1 лицевой стороной к лицевой стороне.

■ Обтачку переда приколоть к косому срезу переда поверх левой кокетки переда лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 2. Обтачку притачать, закрепляя кокетку. Внутренний срез обтачки обметать. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину переда приутюжить. Концы обтачки приметать под перед. Горловину переда отстрочить двойной иглой от плечевого среза до уголка, закончив строчку так, чтобы конец строчки лежал под первой складкой переда. Концы нитей строчки завести на изнаночную сторону и закрепить.

■ Припуск по срезу горловины спинки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить с лицевой стороны двойной иглой.


■ Выполнить плечевые (контрольная метка 3) и боковые (контрольная метка 4) швы. Припуски швов обметать и разутюжить. У края горловины концы припусков швов пришить вручную.

■ Выполнить швы рукавов (контрольная метка 6) и швы отворотов (контрольная метка 5). Припуски швов разутюжить, на рукавах дополнительно обметать.


■ Отвороты сложить по линиям сгибов пополам изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Открытые срезы каждой манжеты притачать вместе к нижнему срезу рукава лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 7, совместив швы. Припуски шва обметать вместе и заутюжить на рукав.

## Планы раскладки

**Хлопчатобумажное трикотажное полотно с эластаном шириной 140 см**

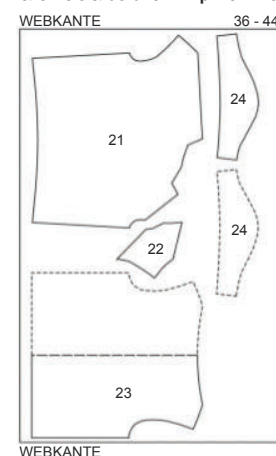

**Шелковая ткань шириной 140 см**

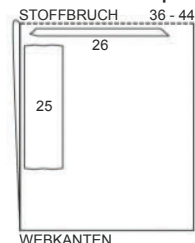

Трикотажное полотно разложить в один слой лицевой стороной вверх. Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Асимметричные детали 21 и 22 наложить на лицевую сторону трикотажного полотна стороной с надписями вверх. Парные детали 24 выкроить симметрично.

■ Втачать рукава, контрольная метка 8. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на рукав.

■ Отвороты отвернуть по линиям сгибов вверх, приутюжить. У швов отвороты зафиксировать вручную несколькими стежками.

■ Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой.

длиной по 56–57–58–59–60 см и шириной по 11 см, включая припуски.

## Пошив

**Рекомендации по работе с трикотажными полотноми:** детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.

■ Передние половинки брюк наложить на задние половинки брюк лицевой стороной к лицевой стороне, стачать шаговые швы (контрольная метка 2). Выполнить боковые швы от верха до меток разрезов (контрольная метка 1). В начале и в конце строчек выполнить закрепки. Припуски швов обметать и разутюжить, припуски по краям разрезов заутюжить на изнаночную сторону. Край разрезов отстрочить на расстоянии по 7 мм.


■ Одну половинку брюк вывернуть. Половинки брюк вложить одну в другую лицевой стороной к лицевой стороне. Сколоть и стачать средние срезы, совместив шаговые швы. Припуски шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить в одну сторону от верха до начала шагового скругления.

■ Детали пояса (а) стачать в одну длинную деталь. Припуски шва разутюжить. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить, затем снова разложить. Концы пояса сколоть лицевой стороной к лицевой стороне. На одной половинке пояса выполнить шов до приутюженного сгиба = внешняя половинка пояса. Припуски шва разутюжить, далее припуски по оставшимся открытым срезам внутренней половинки пояса заутюжить на изнаночную сторону. Пояс снова сложить пополам, открытые срезы сметать.

■ Открытые срезы пояса притачать вместе к верхнему срезу брюк лицевой стороной к лицевой стороне, совместив швы пояса с боковыми швами, при этом внутренняя половинка пояса с открытыми срезами лежит сверху. Припуски шва обметать вместе и заутюжить на брюки. Для кулисок пояс отстрочить вдоль верхнего края на расстоянии 1 см и еще 2 строчками с интервалами по 1 см.

## План раскладки

**Вискозное трикотажное полотно с эластаном шириной 140 см**

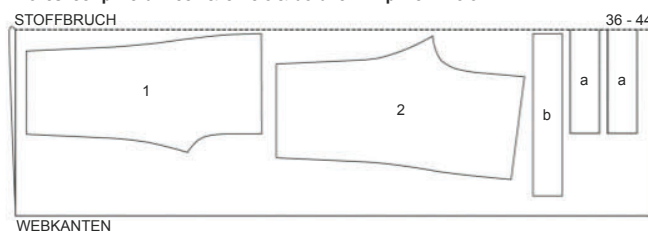

WEBKANTEN

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

**Выкройка с черными контурами на листе выкроек В**

Детали 1 и 2


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

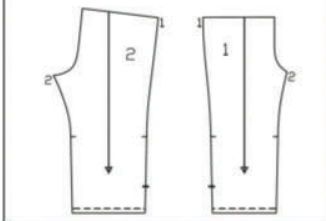

■ Эластичную ленту разрезать на 4 равные части. По 1 отрезку эластичной ленты вдеть в кулиски пояса с помощью английской булавки. Концы эластичных лент стачать после примерки. Открытые срезы внутренней половинки пояса сшить вручную.

■ Нижние срезы брюк присборить. Для этого по обеим сторонам от размеченных линий швов выполнить машинные строчки крупными стежками. Срезы стянуть до длины по 23–24–25–26–27 см. Концы нитей строчек присборивания связать, сборки равномерно распределить.

■ Манжеты сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Манжеты снова разложить. Один продольный срез каждой манжеты притачать к нижнему срезу половинки брюк, цельнокроенные завязки оставить выступающими за края разрезов на длину по 16,5 см. Выступающие завязки сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, срезы завязок стачать до поперечных меток. В начале и в конце строчек выполнить закрепки. Припуски швов срезать близко к строчкам, на уголках – наискосок. Завязки вывернуть, приутюжить. Внутренние срезы манжет подвернуть так, чтобы сгибы выступали за швы притачивания на 2 мм. Приколоть. С лицевой стороны проложить строчки точно в швы притачивания манжет, закрепляя внутренние срезы.

# 115 Брюки ●●●

**Размеры 36, 38, 40, 42, 44**

Длина по боковому шву 97 см.  
Верхний край пояса лежит ниже талии.


## Вам потребуется

Вискозное трикотажное полотно с эластаном 2,40 м шириной 140 см для всех размеров; эластичная лента 3,00–3,20–3,35–3,50–3,60 м шириной 7 мм.

Рекомендуемые ткани: только трикотажные полотна.

## Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на трикотажном полотне. **Важно:** при трикотажных полотнах с поперечным узором нижние края передних и задних половинок брюк при раскрое должны лежать на одной и той же полосе узора.

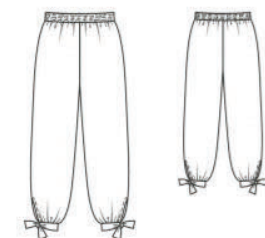

## Припуски

На швы и по срезам – 1,5 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.

## Раскрой

1 Передняя половинка 2x  
2 Задняя половинка 2x  
а) 2 детали пояса длиной по 68–70–72–74–76 см и шириной по 11 см, включая припуски;  
б) 2 манжеты, цельнокроенные с завязками,

**ИНФОРМАЦИЯ Флизелин G 785** — это мягкая, легкая биеластичная клеевая тканая прокладка. Применяется для дублирования воротников и обтачек, а также полочек жакетов и пальто из легких тканей. Детали из прокладки выкроить с тем же направлением долевой нити, что и детали из основной ткани, и с припусками на швы. Детали кроя из прокладки приутюжить к деталям кроя из основной ткани с изнаночной стороны, всухую, слабо нагретым утюгом (позиция 1). Сначала во избежание перекося ткани поставить утюг на 1–2 участка на короткое время, а затем водить утюгом по всей площади детали в течение ок. 8 секунд (позиция 1–2). Приутюжив прокладку, оставить деталь в разложенном виде на ок. 20–30 минут для остывания.

## Сайт burdastyle.ru советует


При стачивании деталей кроя из трикотажных полотен используются специальные иглы — STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY. Эти иглы имеют скругленные кончики — иглы раздвигают трикотажные ниточки, не повреждая их. Поэтому на трикотаже не образуются затяжки и стрелки.

# burda Инструкции

Инструкции и листы выкроек burda сброшюрованы с журналом и легко вынимаются.


## ЛИСТЫ ВЫКРОЕК

Листы выкроек A–D находятся в середине журнала

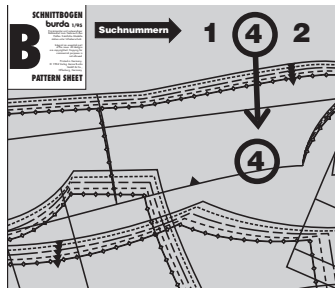

В инструкции к каждой модели в рамке с уменьшенным чертежом деталей выкройки буквой немецкого алфавита обозначен лист выкроек, на котором находится выкройка данной модели (A–D), назван цвет контура выкройки (красный, синий, зеленый или черный), приведены номера деталей выкройки, даны размеры и конфигурация контуров выкройки для них. Номера деталей нужной вам выкройки вы найдете на полях указанного листа выкроек — они имеют тот же цвет, что и контуры выкройки.

## КАК РАБОТАТЬ С ВЫКРОЙКАМИ

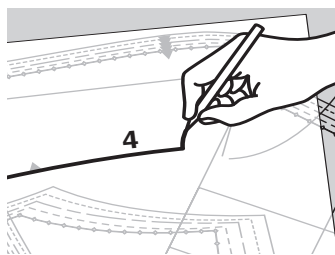

Детали выкройки можно перенести на шелковую бумагу burda или иначе: подложить под лист выкроек копировальную бумагу желтого цвета и лист упаковочной бумаги, а затем очертить контуры деталей вязальной спицей с тупым концом. Не забудьте перевести на бумагу также все надписи и нужную разметку. Сравните детали перенесенной выкройки с деталями уменьшенного чертежа выкройки.

Наша экстра-выкройка розового или светло-зеленого цвета, поэтому ее легко найти на листе выкроек. Экстра-выкройку можно не переносить, а просто вырезать ножницами, но помните, что в этом случае вы не сможете воспользоваться вычерченными на данном листе выкройками к другим моделям — они будут повреждены.




Ответ на любой вопрос по шитью и выкройкам Burda вы всегда найдете на сайте **burdastyle.ru**

## БУМАЖНАЯ ВЫКРОЙКА

Условные обозначения


### Линия соединения

Крупные детали выкройки, которые нельзя удлинить по прямой линии, вычерчиваются на листе выкроек в двух частях. Обе части детали переводятся на бумагу отдельно и затем склеиваются по линии соединения = двойная линия, при этом должны совпадать вершины маленьких треугольников.



### Контрольные метки

показывают, как соединять и стачивать детали кроя — цифры должны совпасть.

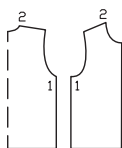


### Поперечные метки рукава

наносятся на окат рукава и полочку (перед) и совмещаются при втачивании рукава — это является гарантией втачивания правого рукава в правую пройму, а левого рукава — в левую.




### Поперечные метки

наносятся перпендикулярно линиям длинных швов и совмещаются при выполнении шва.

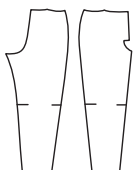


### Метка разреза

обозначает начало/конец разреза.

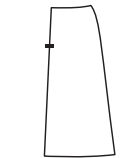

### Метка складки

Складку заложить в направлении, указанном стрелкой.



Приведенные ниже метки даны только на уменьшенном чертеже деталей выкройки и обозначают

присоборить  
оттянуть



### Лапка швейной машины

Символ швов и отделочных строчек.



### Ножницы

Обозначение краев, которые выкраиваются без припусков, и прорезов, например для карманов.



Обозначение мест прикрепления  
пуговицы, кнопки, блокнот.



## РАСКРОЙ

### Расход ткани


Данные о расходе ткани относятся только к рекомендованной для данной модели ткани. При иной ширине ткани расход ее надо пересчитать. От рисунка ткани зависит, раскладываются детали бумажной выкройки в одном направлении или в разных.

### План раскладки

План раскладки показывает наиболее рациональный способ расположения деталей бумажной выкройки на рекомендуемой ткани. Как правило, ткань складывают вдвое лицевой стороной вовнутрь. В один слой ткань раскладывают лицевой стороной вверх.

Детали бумажной выкройки, которые следует наложить на ткань верхней стороной (стороной с надписями!) вниз, вычерчены на плане раскладки пунктирной линией.

Детали и участки деталей, выделенные на плане раскладки серым цветом, надо дублировать прокладкой.

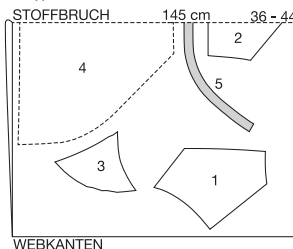

### Припуски

Все выкройки burda даны без припусков на швы и подгибку низа. Мы рекомендуем припуски: на швы 1–2 см, на подгибку низа 2–5 см.

### Линии швов и разметка

Контур детали выкройки переведите с помощью копировальной бумаги burda на изнаночную сторону деталей кроя. Линии разметки, например линии середины переда и совмещения карманов, необходимо перевести на лицевую сторону деталей кроя сметочными стежками.

### Направление ворса

У тканей с ворсом (бархат, вельвет, ткань ники и т. п.) ворс лежит в одном направлении, которое можно определить, если провести по поверхности ткани рукой: если движение по направлению ворса — он лежит гладко, если против — приподнимается. При раскрое ворсовых тканей детали выкройки необходимо раскладывать в одинаковом направлении. Направление ворса указывается на выкройке.

### Направление рисунка

Многие ткани имеют рисунок, обращенный в одну сторону. При раскрое таких тканей детали выкройки раскладываются так, чтобы их нижние края «смотрели» в одну сторону.

При раскрое тканей в клетку, в поперечную полоску или с поперечным узором следите за совмещением рисунка вдоль боковых швов.

### Прокладка (флизелин)

Прокладки бывают синтетическими и из натуральных волокон. Для каждой ткани требуется прокладка определенного качества. Она обеспечит модели необходимую жесткость и форму. Чтобы ваша модель получилась красивой, необходимо грамотно выбрать для нее прокладку. В инструкции по шитью всегда указана рекомендуемая для данной модели прокладка.


## СЛОВАРЬ

терминов, встречающихся на чертежах и планах раскладки

Abnäher	— вытачка
Ansatzlinie	— линия притачивания
ansetzen	— притачать
Anstollinie	— линия совмещения
Ärmel	— рукав
Aufschlag	— отворот
Band	— лента, тесьма
Besatz	— подборт, обтачка
Biese	— мелкая складка, защип
Blende	— планка, бейка
Bordüre	— кайма
Borte	— тесьма
Bruch	— сгиб
Bund	— пояс
Durchzug	— кулиски
Eingriff	— вход в карман
einhalten	— припосадить
einreihen	— присборить
Einsatz	— вставка
Fadenlauf	— направление долевой нити
Falte	— складка
Futter	— подкладка
Gummizug	— кулиски
Kante	— край, срез
Karo	— клетка
Klappe	— клапан
Knopf	— пуговица
Knopfloch	— прорезная петля
Kordel	— шнур
Kragen	— воротник
Manschette	— манжета
Motiv	— мотив
Muster	— образец, узор, рисунок
Naht	— шов
Passe	— кокетка
Patte	— листочка
Rückenteil	— спинка
rückw. Mitte (R.M.)	— линия середины спинки
rückw. Mitte Naht	— середина спинки/шов
Stoffbruch	— сгиб ткани
rückw. Rockbahn	— заднее полотнище юбки
Schlaufe	— шлевка
Schlitze	— разрез, шлица
Schulterriegel	— погон
smoken	— выполнить буфы
Spitze	— кружево
Stepplinie	— линия строчки
Stoffbruch	— сгиб ткани
Tasche	— карман
Umbruch/ von * bis * einreihen	— сгиб/линия сгиба
Vorderteil	— присборить от * до *
vord. Besatz	— полочка/перед
verlängern	— подборт, обтачка полочки
vord. Mitte (V.M.)	— удлинить
Zusammensetzlinie	— линия середины переда
1(2) x im Stoffbruch	— линия соединения
	— деталь выкройки 1 раз (дважды) со сгибом



## КАК СНИМАТЬ МЕРКИ

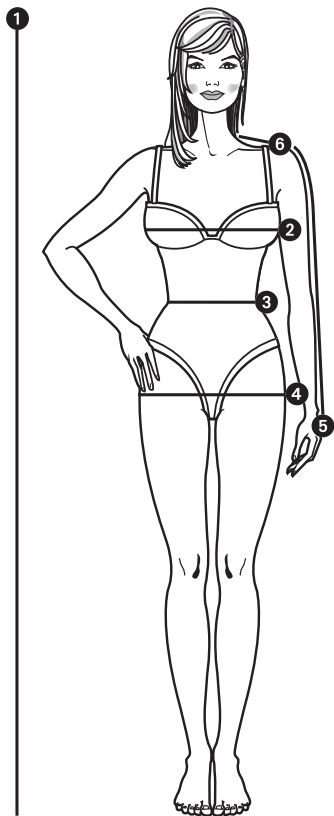

Чтобы правильно определить свой размер по таблице, нужно грамотно снять мерки. Снимайте их, находясь в нижнем белье, предварительно повязав на талии ленту. Где и как производить измерения, показано на рисунке.

**1 Рост** измеряется от макушки до ступней (стоя прямо, без обуви).

**2 Обхват груди** измеряется по наиболее выступающим точкам груди.

**3 Обхват талии** измеряется поверх ленты, повязанной на талии.

**4 Обхват бедер** измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц.

**5 Длина рукава** измеряется по слегка согнутой в локте руке от плеча через локоть до запястья.

**6 Длина плеча** измеряется от самой высокой точки плеча до сочленения руки с плечом.

Сравните полученные мерки с данными таблицы Burda и максимально точно определите размер.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк — обхват бедер.

В случае необходимости можно изменить выкройку на столько сантиметров, на сколько ваши мерки расходятся с данными таблицы.

## ТЕРМИНЫ ПО ШИТЬЮ

**Долевая нить** — это направление нити основы в тканях. На выкройке маркировка ДОЛЕВАЯ НИТЬ стоит у прямой линии/края или обозначается стрелкой. При раскладке деталей бумажной выкройки на ткани линии или стрелки с маркировкой ДОЛЕВАЯ НИТЬ должны быть параллельны кромкам или сгибу ткани.

**Сгиб** — это край вдвое сложенной ткани. На выкройке этот прямой край маркируется СГИБ, на плане раскладки — пунктирной линией. При раскрое у сгиба ткани припуск не нужен. На сгибе не предполагается шва.

**Обтачка** — отдельно выкраиваемая деталь для обработки срезов, всегда повторяющая форму среза. Поэтому для обтачки не дается, как правило, отдельная выкройка — она переснимается с конструктивной детали выкройки как отдельная деталь. **Цельнокроеная обтачка:** если подлежащий обработке срез прямой, обтачку можно выкроить вместе с основной деталью и отвернуть на изнаночную сторону.

**Чисто вытачать** — значит выполнить ряд операций: а) сложить детали лицевыми сторонами и стачать срезы; б) обработать припуски шва: на прямых срезах срезать близко к строчке (ок. 3–4 мм) и разутюжить, на скругленных срезах или внутренних углах срезать и рассечь к строчке, на внешних углах срезать наискосок; в) вывернуть деталь на лицевую сторону; г) выметать вытаченный край; д) приутюжить.

**Сметать/стачать/отстрочить**

**Сметать** — означает временно сшить сре-

зы деталей вручную крупными стежками. **Стачать** — соединить срезы с помощью швейной машины. **Отстрочить** — проложить отдельную строчку вдоль края или шва изделия с лицевой стороны. Чаще всего отстрачивают изделие «в край», т. е. отступив ок. 2 мм от края.

**Присборить/припосадить/оттянуть**

**Присборить** — уменьшить линейные размеры детали на отдельных участках до нужной длины путем создания сборок. Для этого по обеим сторонам размеченной линии шва проложить по машинной строчке с максимальной длиной стежка, ткань стянуть на нижние нитки до нужной длины, сборки равномерно распределить. **Припосадить** — уменьшить линейные размеры детали на отдельных участках путем создания сборки для придания нужной длины и формы. Избыточная ширина суживается через влажную ткань или утюгом с увлажнителем так, чтобы сборки исчезли. **Оттянуть** — увеличить линейные размеры детали на отдельных участках до нужной длины с помощью влажной ткани или утюга с увлажнителем. Подлежащий присбориванию/припосаживанию/оттягиванию срез отмечен на уменьшенном чертеже выкройки соответствующей меткой и маркирован на выкройке.

**Обметать** — проложить вдоль среза зигзагообразную строчку, чтобы предотвратить осыпание ткани, предварительно подобрав длину и ширину стежка на ненужном лоскуте ткани. Лучше всего для обметывания использовать оверлок.

## ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ BURDA

В выкройках Burda уже предусмотрены припуски на свободное облегание.

Поэтому не вымеряйте детали выкройки, а правильно снимите мерки и максимально точно определите размер по таблице BURDA.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк — обхват бедер.

### ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Рост см	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава см	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62

### ЖЕНЩИНЫ МАЛЕНЬКОГО РОСТА

Размер	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Рост см	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава см	57	57	58	58	59	59	59	59	60	60

### ЖЕНЩИНЫ ВЫСОКОГО РОСТА

Размер	68	72	76	80	84	88	92	96	100
Рост см	176	176	176	176	176	176	176	176	176
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14
Длина рукава см	61	61	62	62	63	63	63	63	64

### МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

Рост (см) = размер	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Обхват груди см	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Обхват талии см	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер см	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Длина рукава см	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41

### ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ

Рост (см) = размер	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди см	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Обхват талии см	57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Обхват бедер см	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Длина рукава см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63

### МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ


Рост (см) = размер	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди см	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Обхват талии см	57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
Обхват бедер см	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
Длина рукава см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63

### МУЖЧИНЫ, СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер	44	46	48	50	52	54	56
Рост см	168	171	174	177	180	182	184
Обхват груди см	88	92	96	100	104	108	112
Обхват талии см	78	82	86	90	94	98	104
Обхват бедер см	90	94	98	102	106	110	115
Длина рукава см	61	62	63	64	65	66	67
Обхват шеи см	37	38	39	40	41	42	43


## КАК УКРОТИТЬ ИЛИ УДЛИНИТЬ ВЫКРОЙКУ

Часто случается, что понравившаяся модель не подходит по росту и ее выкройки нет на рабочих листах! Не стоит отчаиваться! Дело поправимое. Мы покажем вам, как удлинить выкройку понравившейся модели, предназначенную для невысоких женщин, и, соответственно, как удлинить выкройку, предназначенную для женщин стандартного роста. Или, наоборот, как укоротить выкройку модели, предназначенную для высоких женщин, соответственно, как укоротить выкройку модели, предназначенную для женщин стандартного роста. Условие для безупречной посадки: выкройка должна соответствовать вашему обхвату груди/бедер.

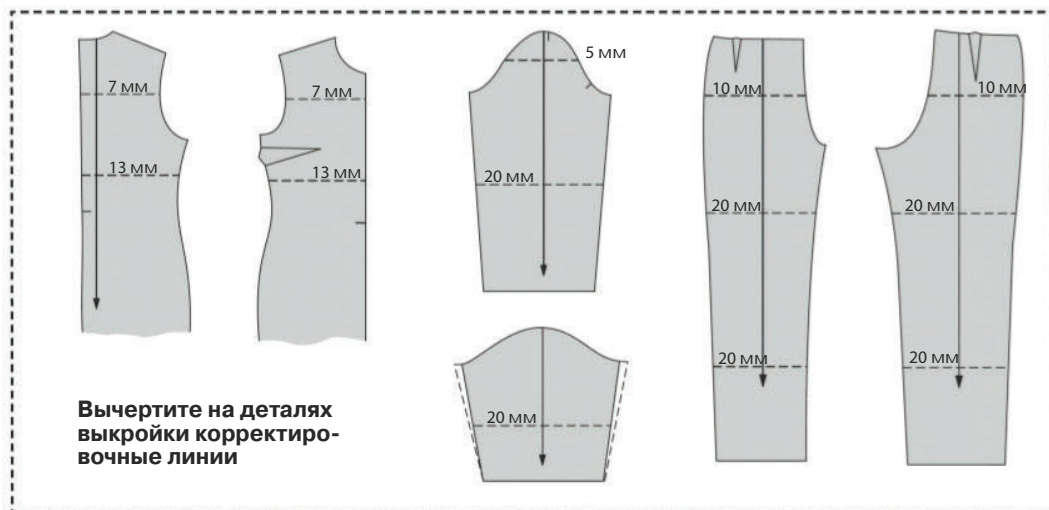

### ...а вот так мы укорачиваем выкройку

Вычертите выше корректировочной линии вторую линию. Расстояние между линиями составляет величину, на которую следует укоротить выкройку. Заложите складку так, чтобы совместились обе линии (см. ниже).

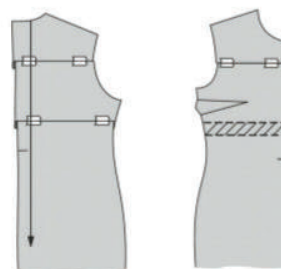

### Это важно знать...

Если ваш рост 160 см, 168 см или 176 см и ваши основные мерки совпадают с мерками, приведенным в таблице размеров *burda* на стр. 38, то вы можете изменять выкройку по вспомогательным линиям на указанное на наших рисунках сверху число миллиметров. Если вы ниже, или выше, или ваши основные мерки отличаются от приведенных в таблицах *burda* данных, то количество миллиметров, на которые следует укоротить или удлинить выкройку, должно определяться вами самостоятельно. Для жакетов, пальто, платьев и блузок действует главное правило: выкройка укорачивается, соответственно, удлиняется на двух уровнях: на половинной высоте проймы — на 1/3 нужного количества миллиметров и между проймой и линией талии на 2/3 нужного количества миллиметров.

Брюки на верхнем уровне укорачиваются или удлиняются на 10 мм, на каждом из двух других уровней — выше и ниже колена — на половину от оставшейся необходимой величины.

На наших рисунках сверху показано, как вычертить корректировочные (пунктирные) линии. Запомните основное правило: линии вычерчиваются строго под прямым углом к стрелке направления долевой нити!

Чтобы после корректировки переда/спинки рукав снова вошел в пройму, его следует соответственно укоротить на участке оката. Рукав с плоской головкой следует сузить/расширить до нижнего среза.


### Теперь удлиняем выкройку...

Разрежьте выкройку по корректировочным линиям. Приклейте под срез полосу бумаги. Параллельно этому срезу вычертите на

полосе бумаги линию совмещения. Расстояние между этими линиями составляет величину, на которую следует удлинить выкройку. Приклейте отрезанную часть выкройки к бумажной полосе вдоль линии совмещения.

Точно так же добавьте длину вдоль других корректировочных линий.

**Важно:** чтобы детали не сдвигались в сторону, переведите на бумажную полосу стрелку направления долевой нити. При склеивании деталей стрелка направления долевой нити должна быть снова прямой линией (см. внизу).

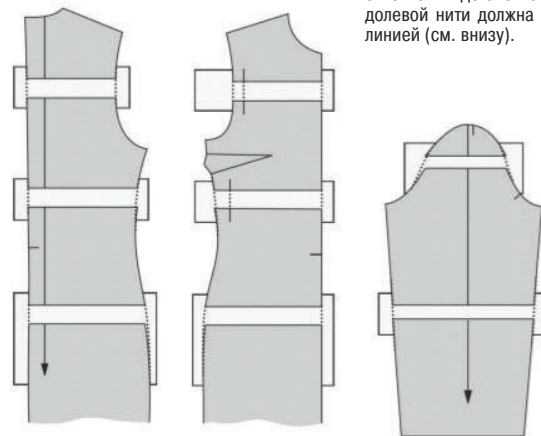


### Еще пара советов до начала работы...

Встаньте перед зеркалом и приложите выкройку к своей фигуре — вам сразу станет ясно, где и насколько ее нужно изменить. Перед началом работы сложите вместе все подлежащие корректировке детали выкройки.

Чтобы при удлинении детали выкройки не сдвигались в сторону, вычертите, соответственно, вдоль корректировочных линий вертикальную линию.

У моделей с вертикальными вытачками на полочках/переде заложите вытачку перед

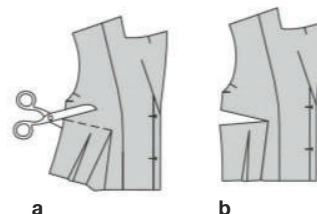

вычерчиванием корректировочных линий. Для этого разрежьте выкройку от бокового среза до вершины вытачки (а). Заложите вертикальную вытачку так, чтобы образовалась вытачка на груди (б). После укорачивания/удлинения выкройки снова склейте срезы вытачки на груди.


### Сопоставительная таблица женских размеров

Соответствует стандартному размеру	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Размеры для невысоких	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Размеры для высоких	68	72	76	80	84	88	92	96	100

Различие между этими группами размеров состоит только в росте, объемы одинаковые. Стандартные размеры соответствуют росту 168 см. Размеры для невысоких базируются на росте 160 см, а размеры для высоких на росте 176 см.

2007

Посмотреть другие выкройки на сайте [baza-kroya.ru](http://baza-kroya.ru)

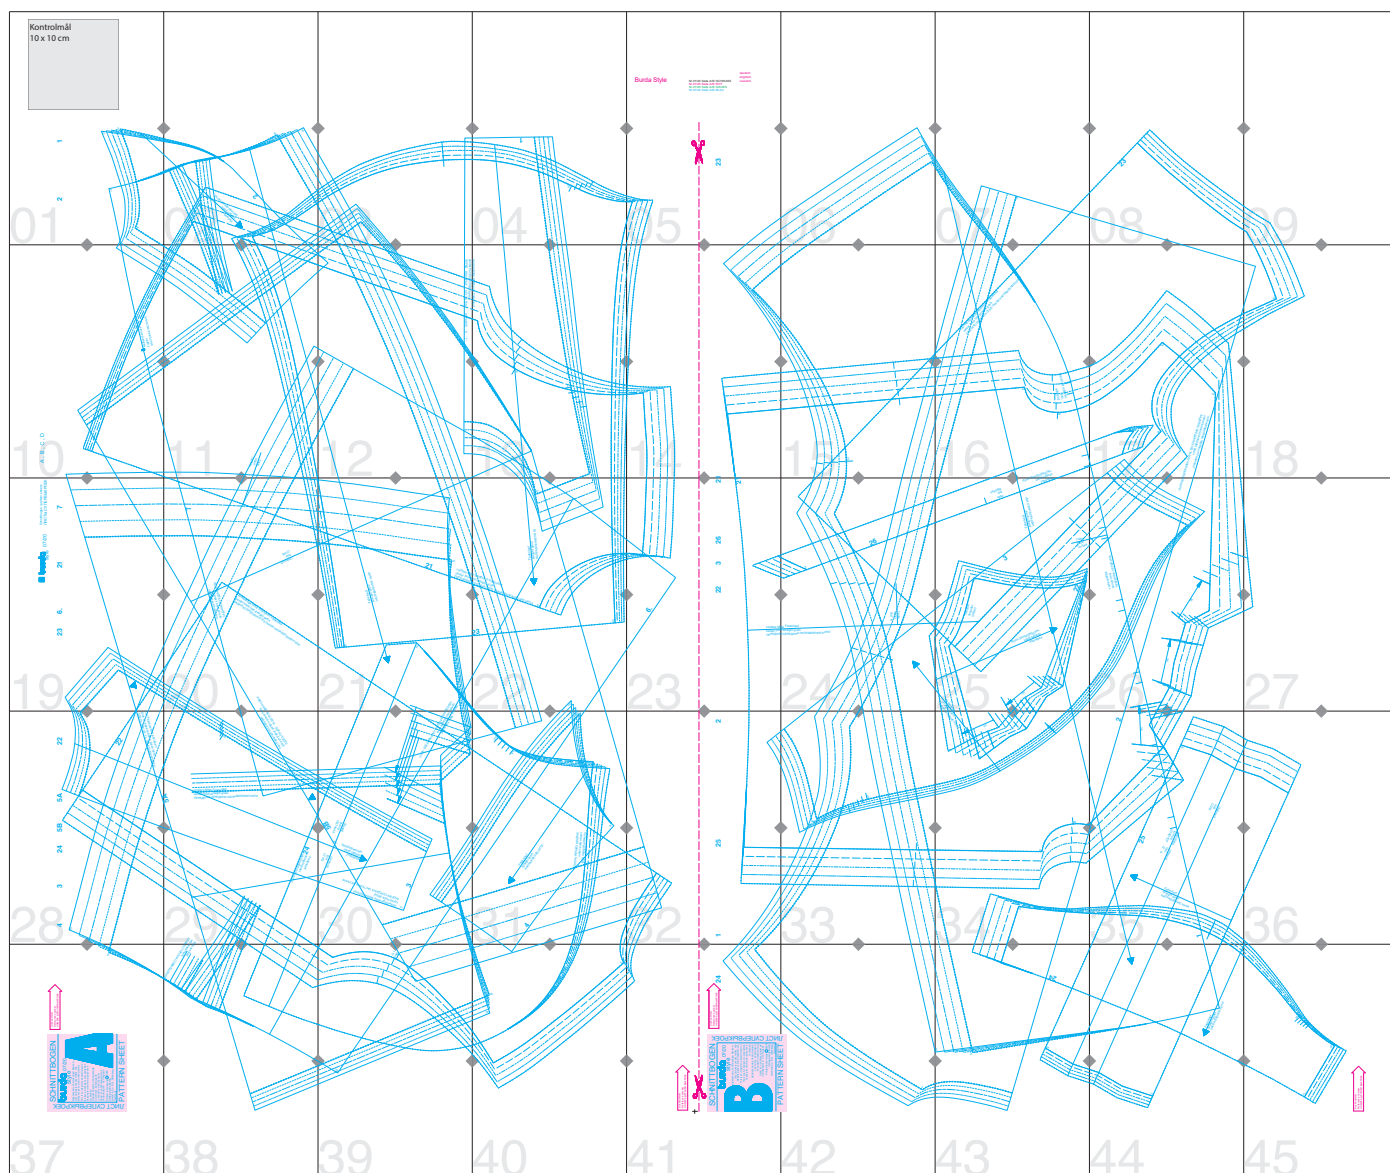


Kontrolmål  
10 x 10 cm


1


2


01

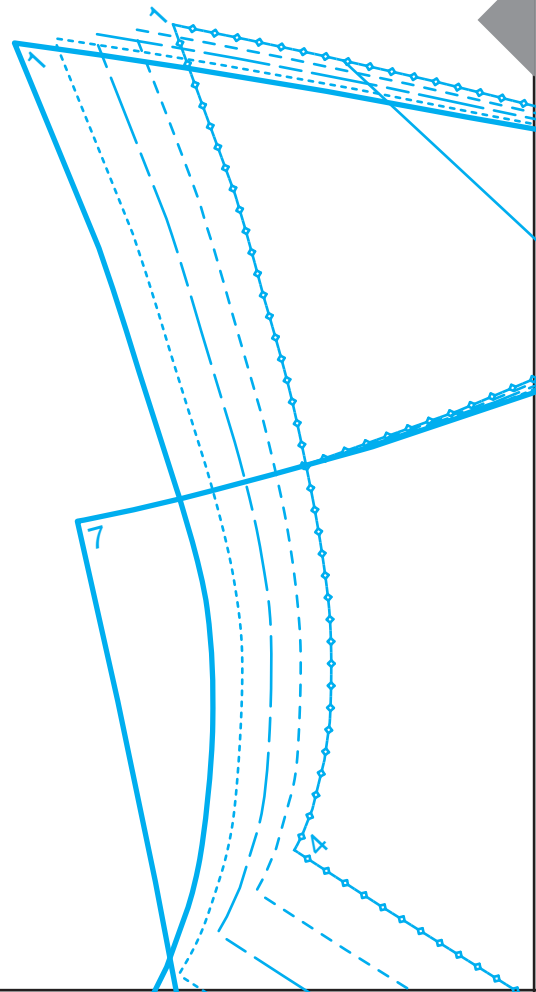



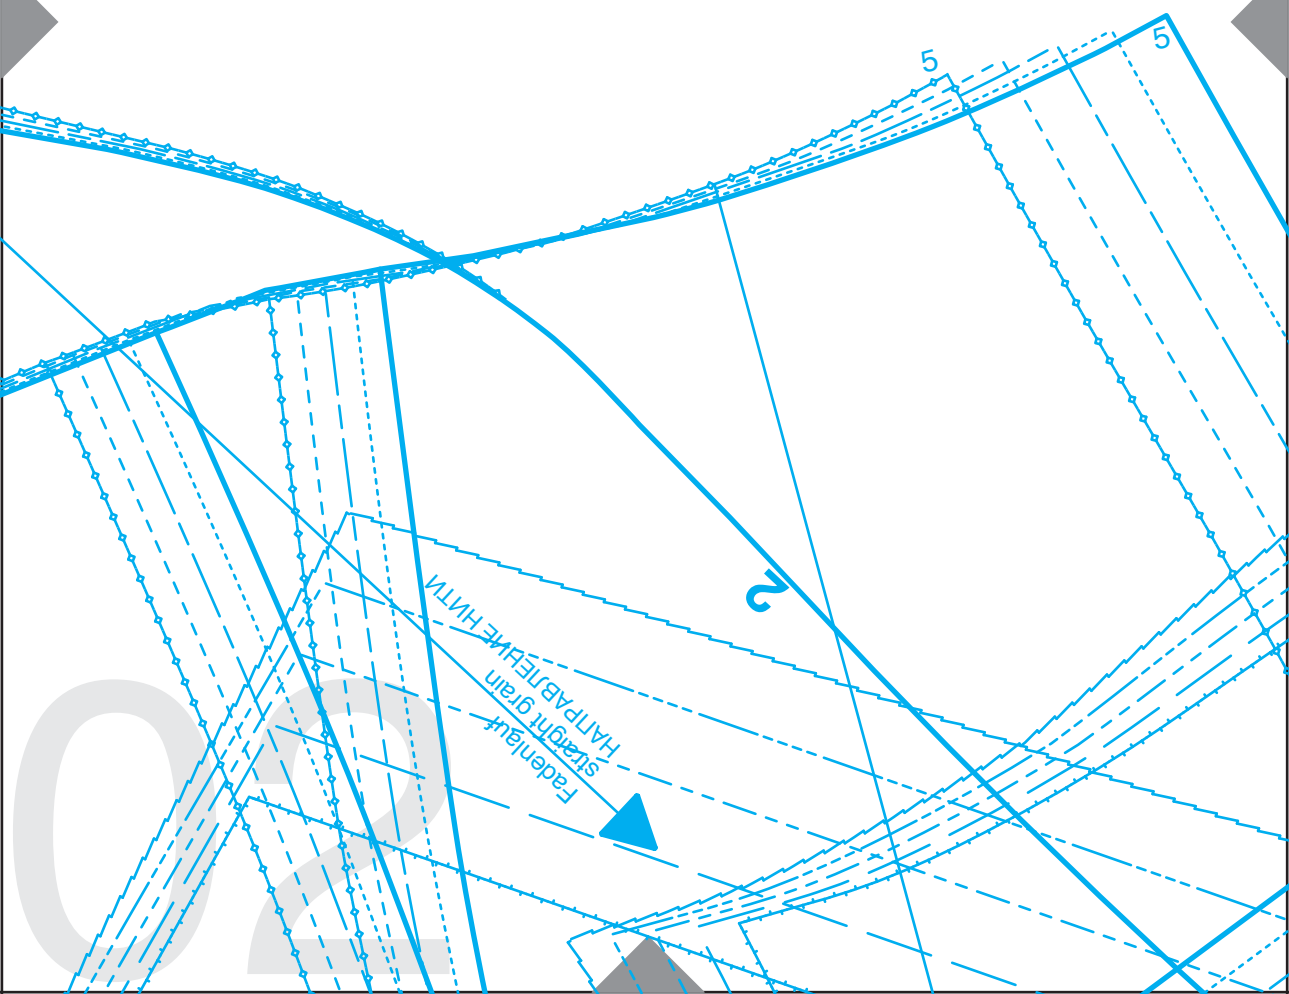

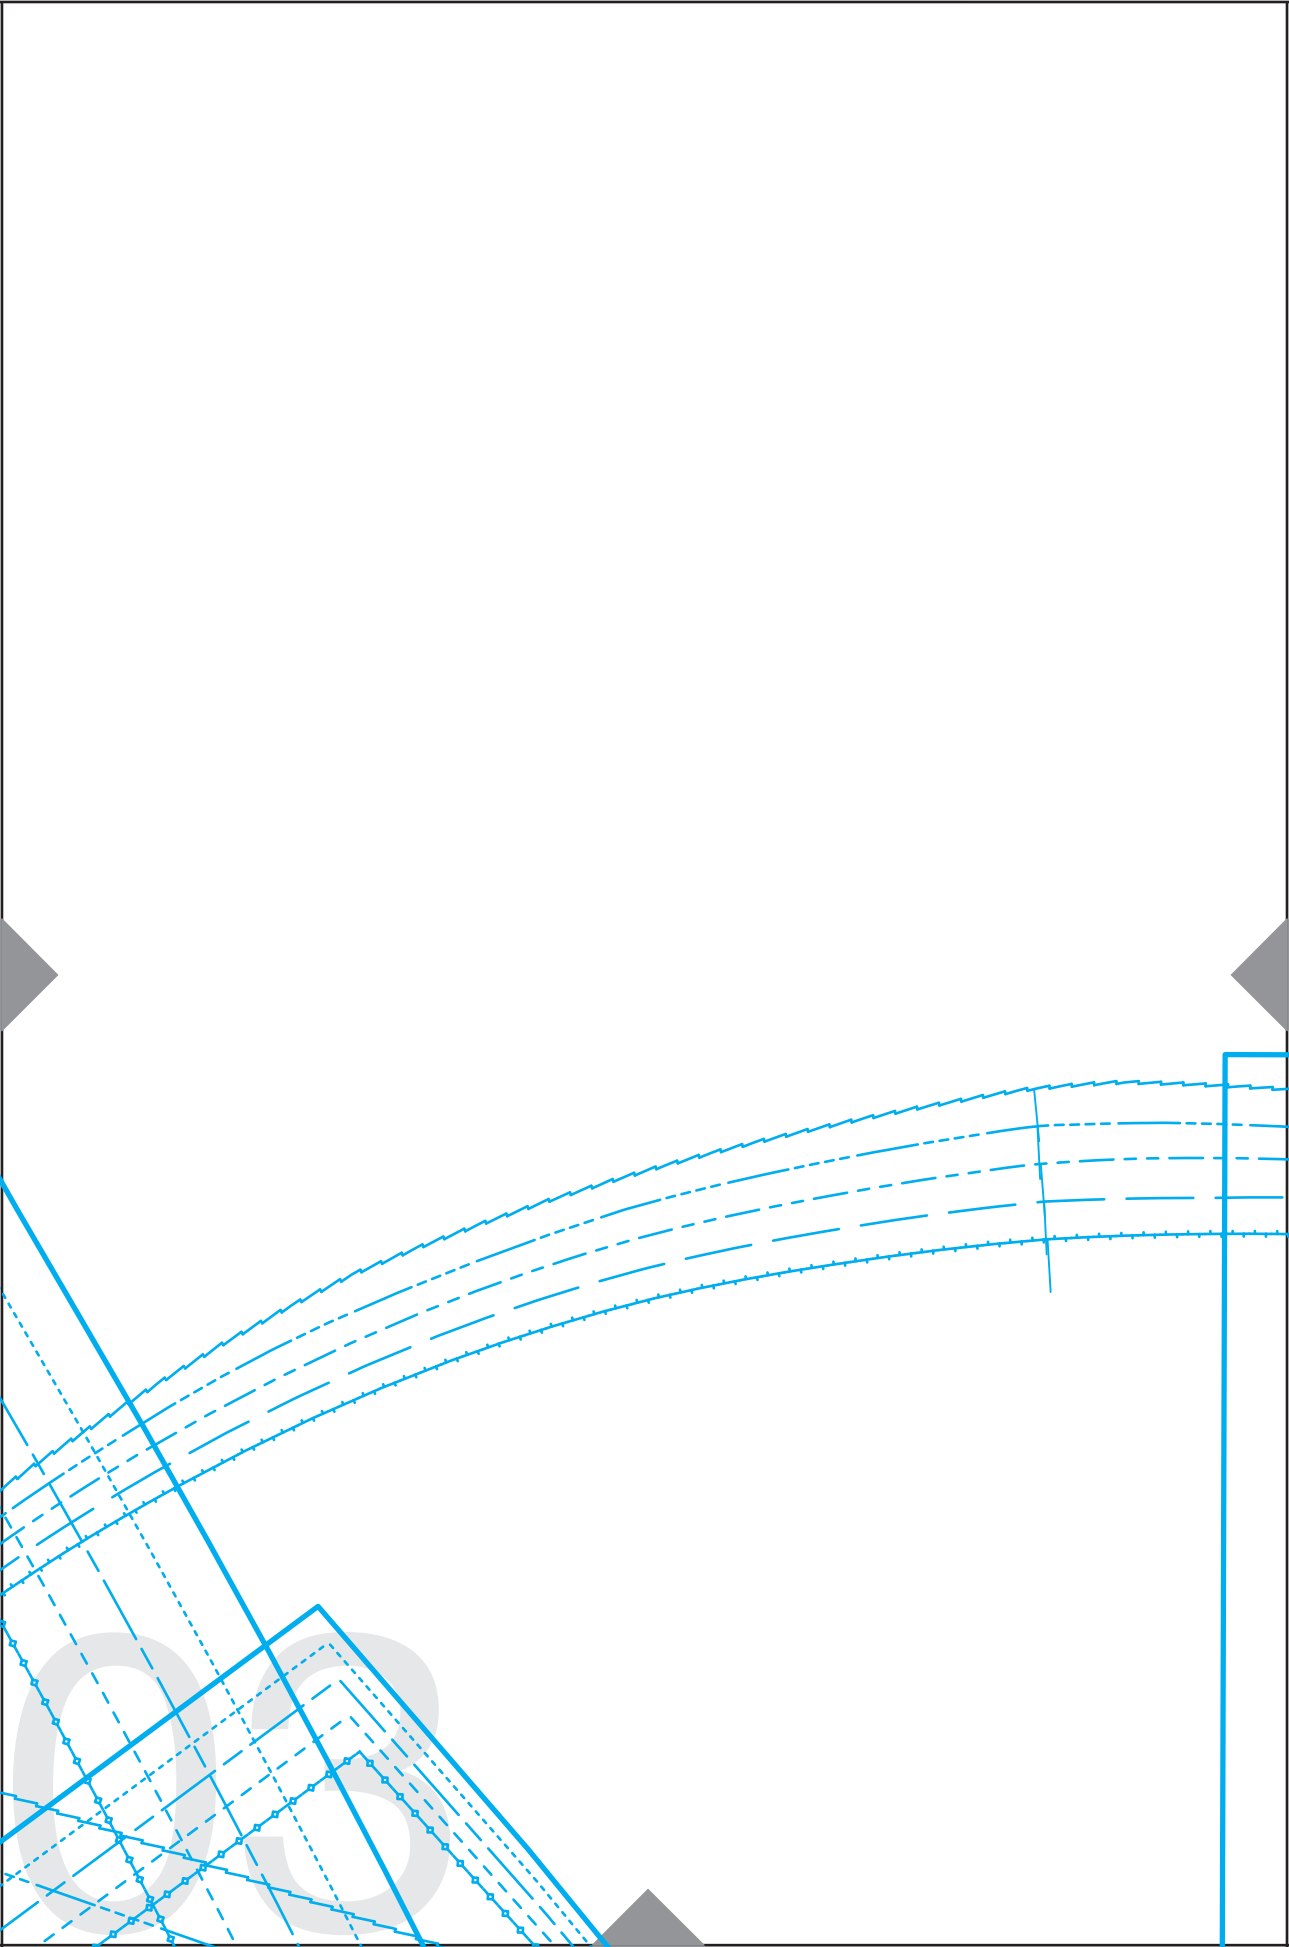

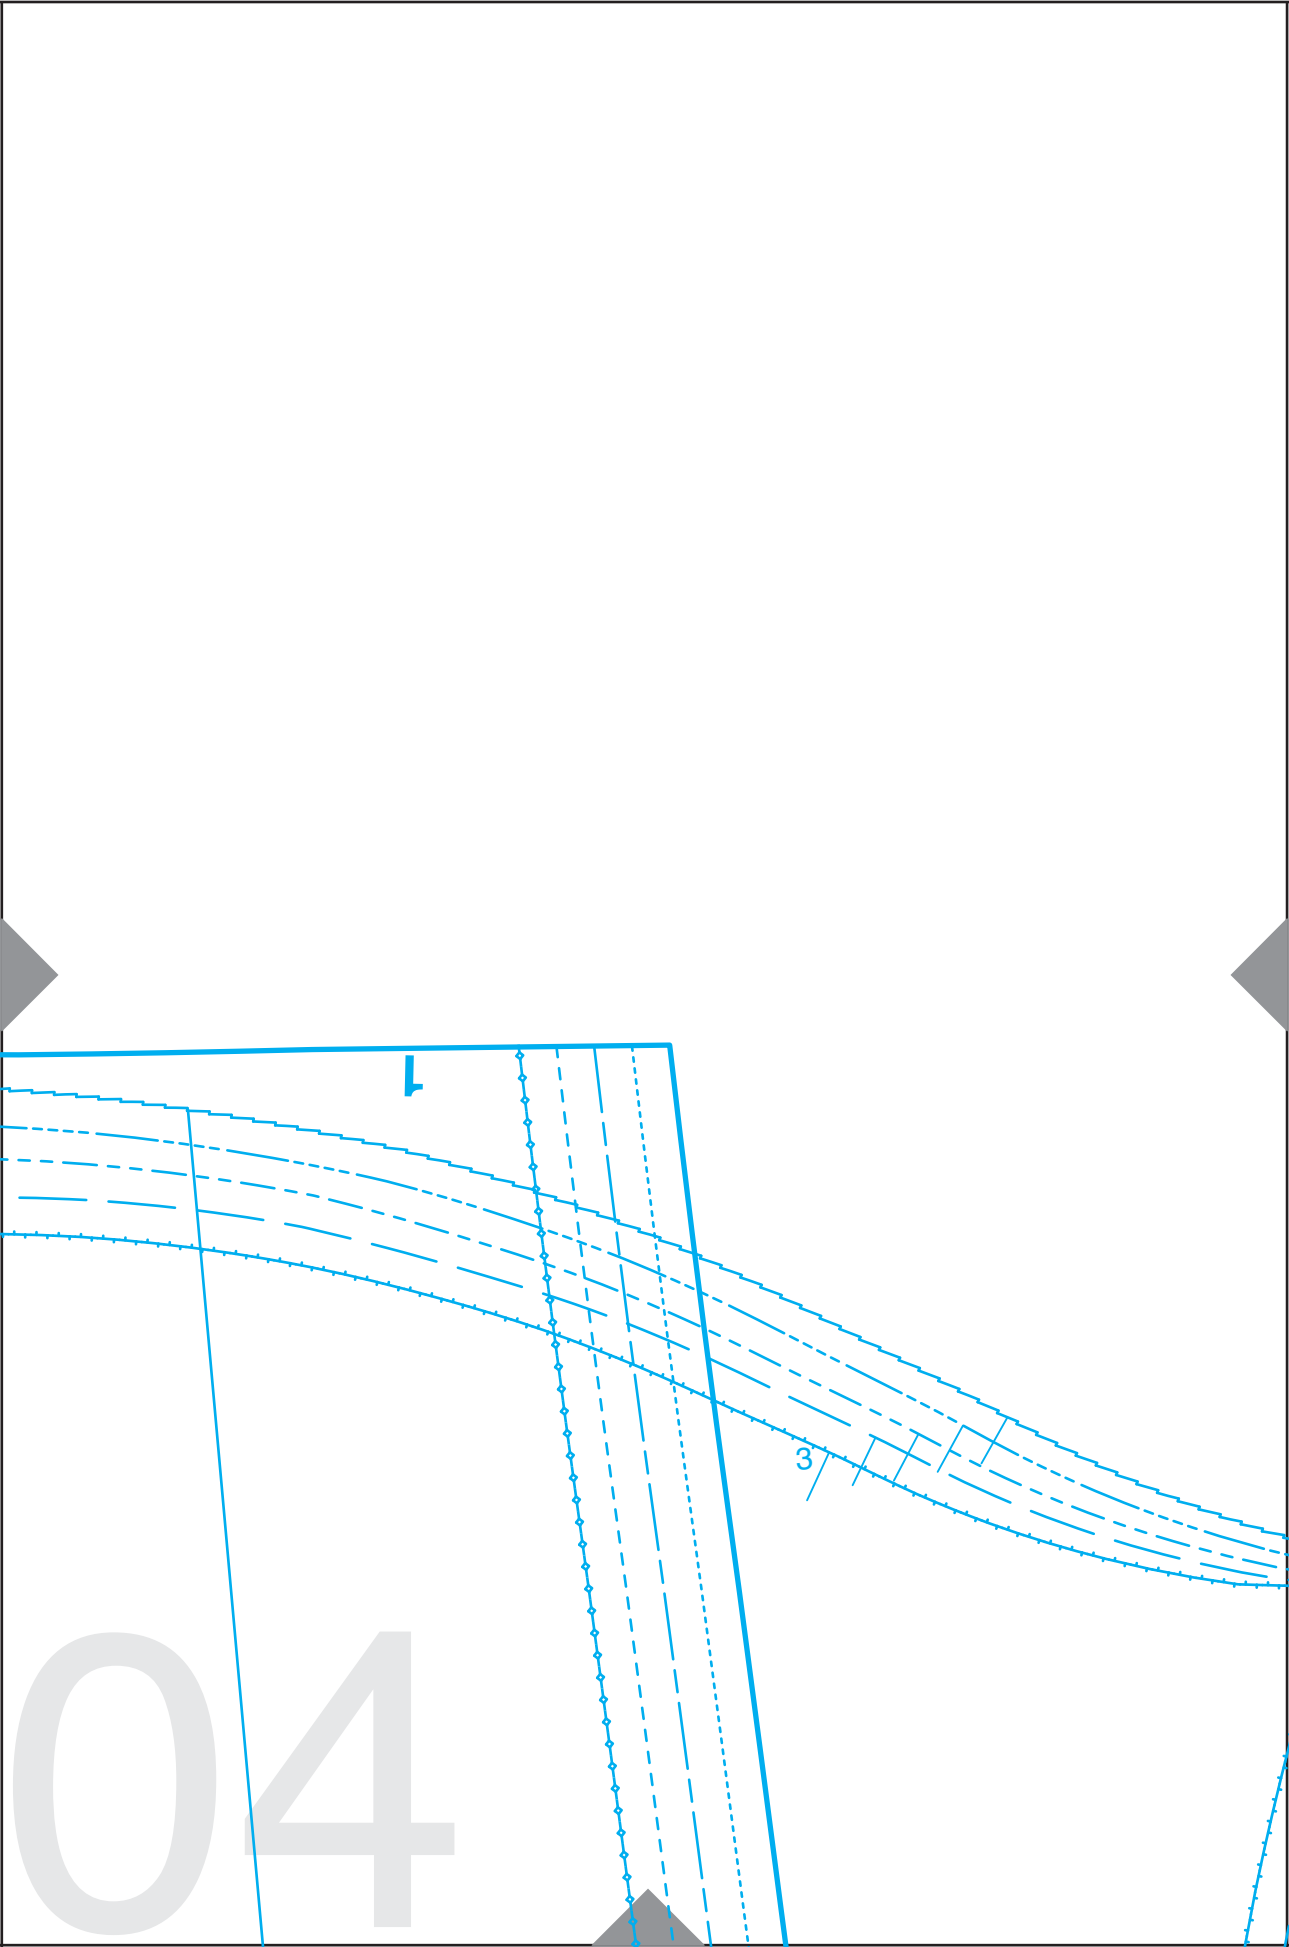




Burda Style


Nr.07/20 Seite A/B-SCHWARZ  
Nr.07/20 Seite A/B-ROT  
Nr.07/20 Seite A/B-GRUEN  
Nr.07/20 Seite A/B-BLAU


deutsch  
englisch  
russisch




23

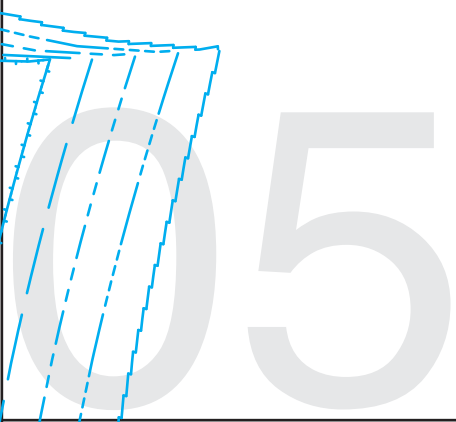

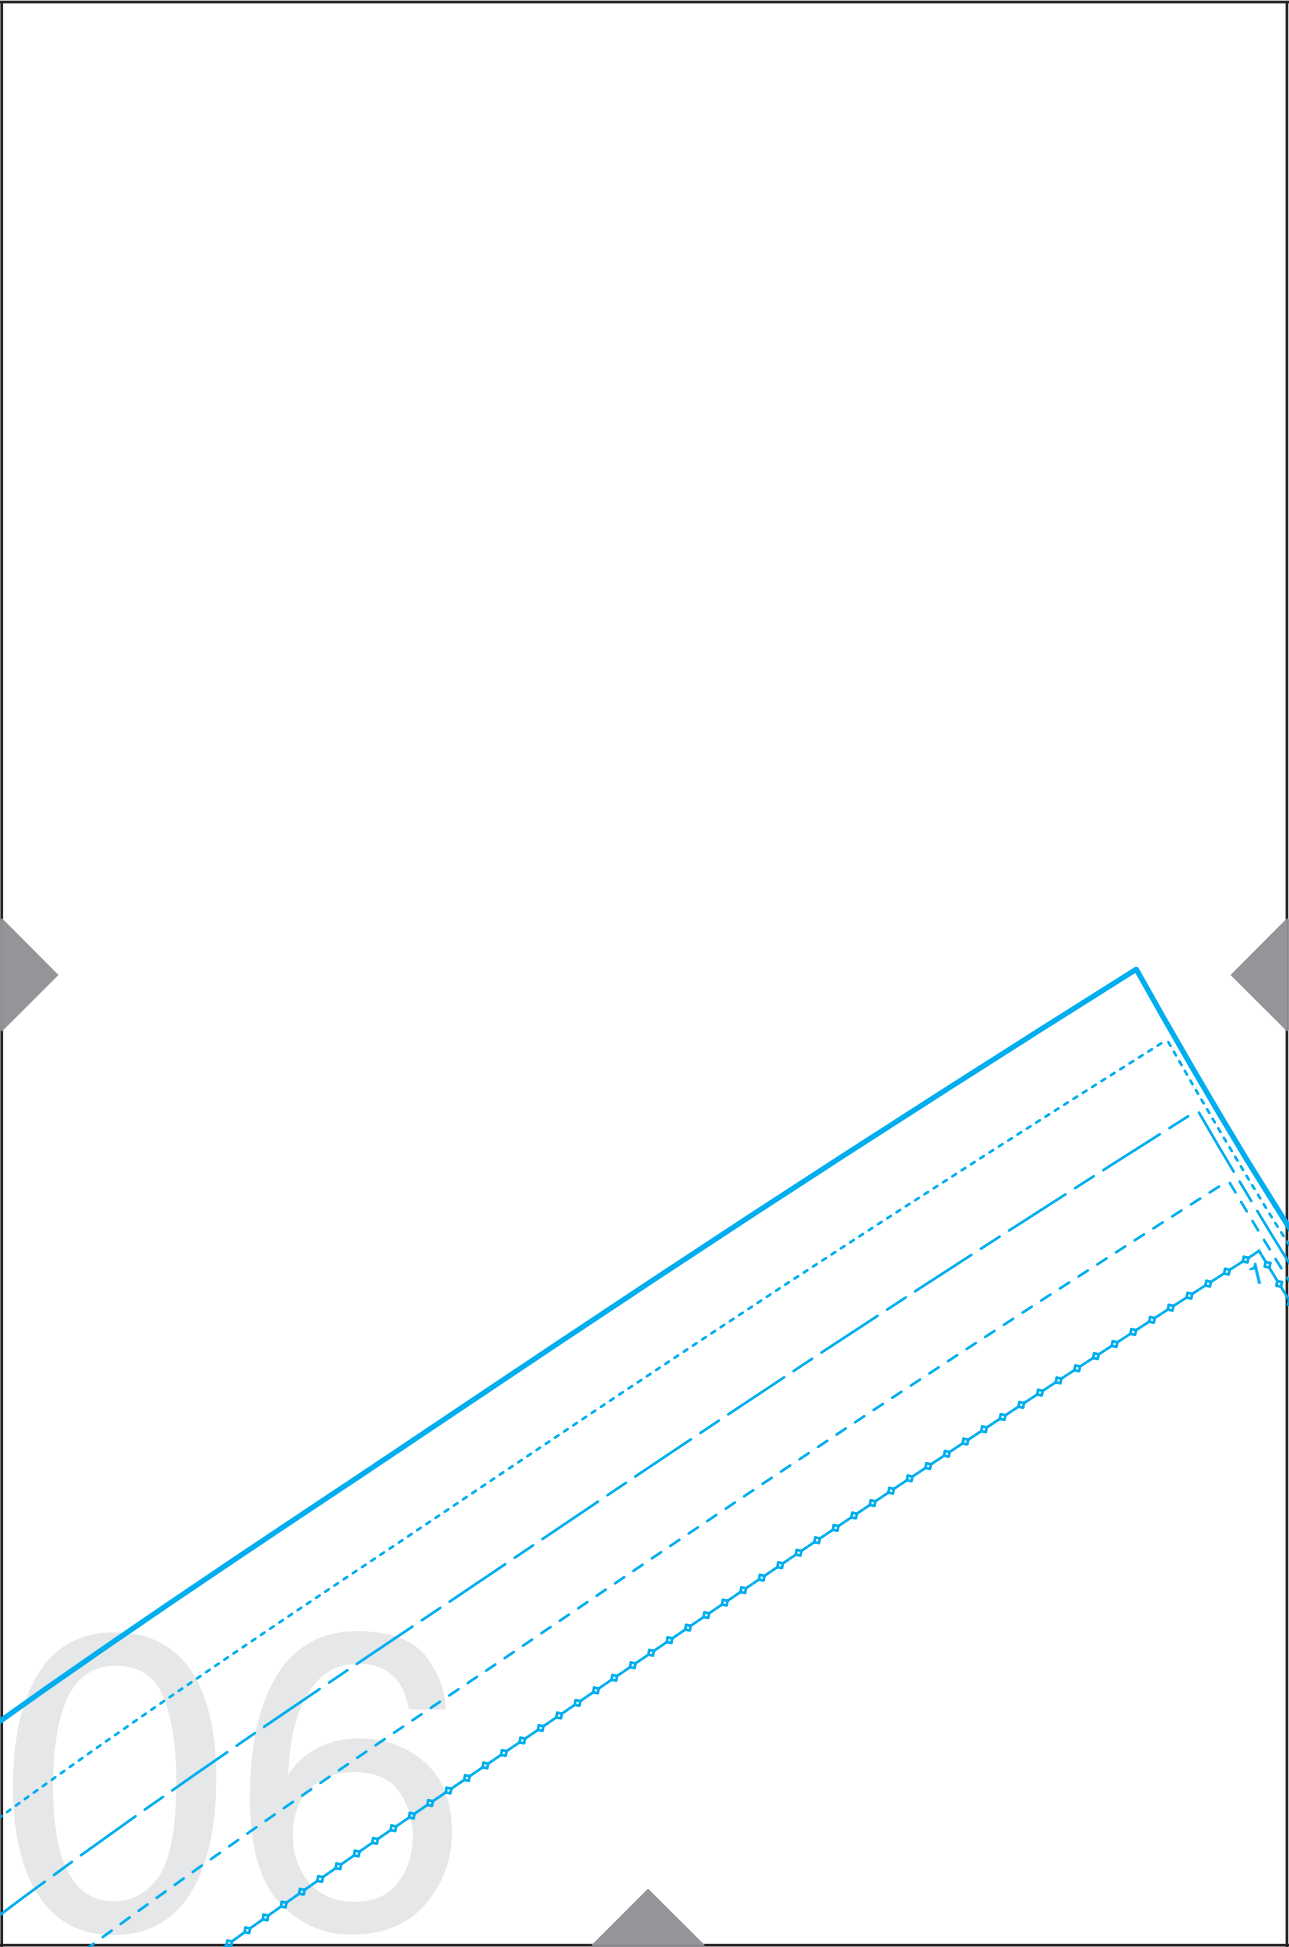

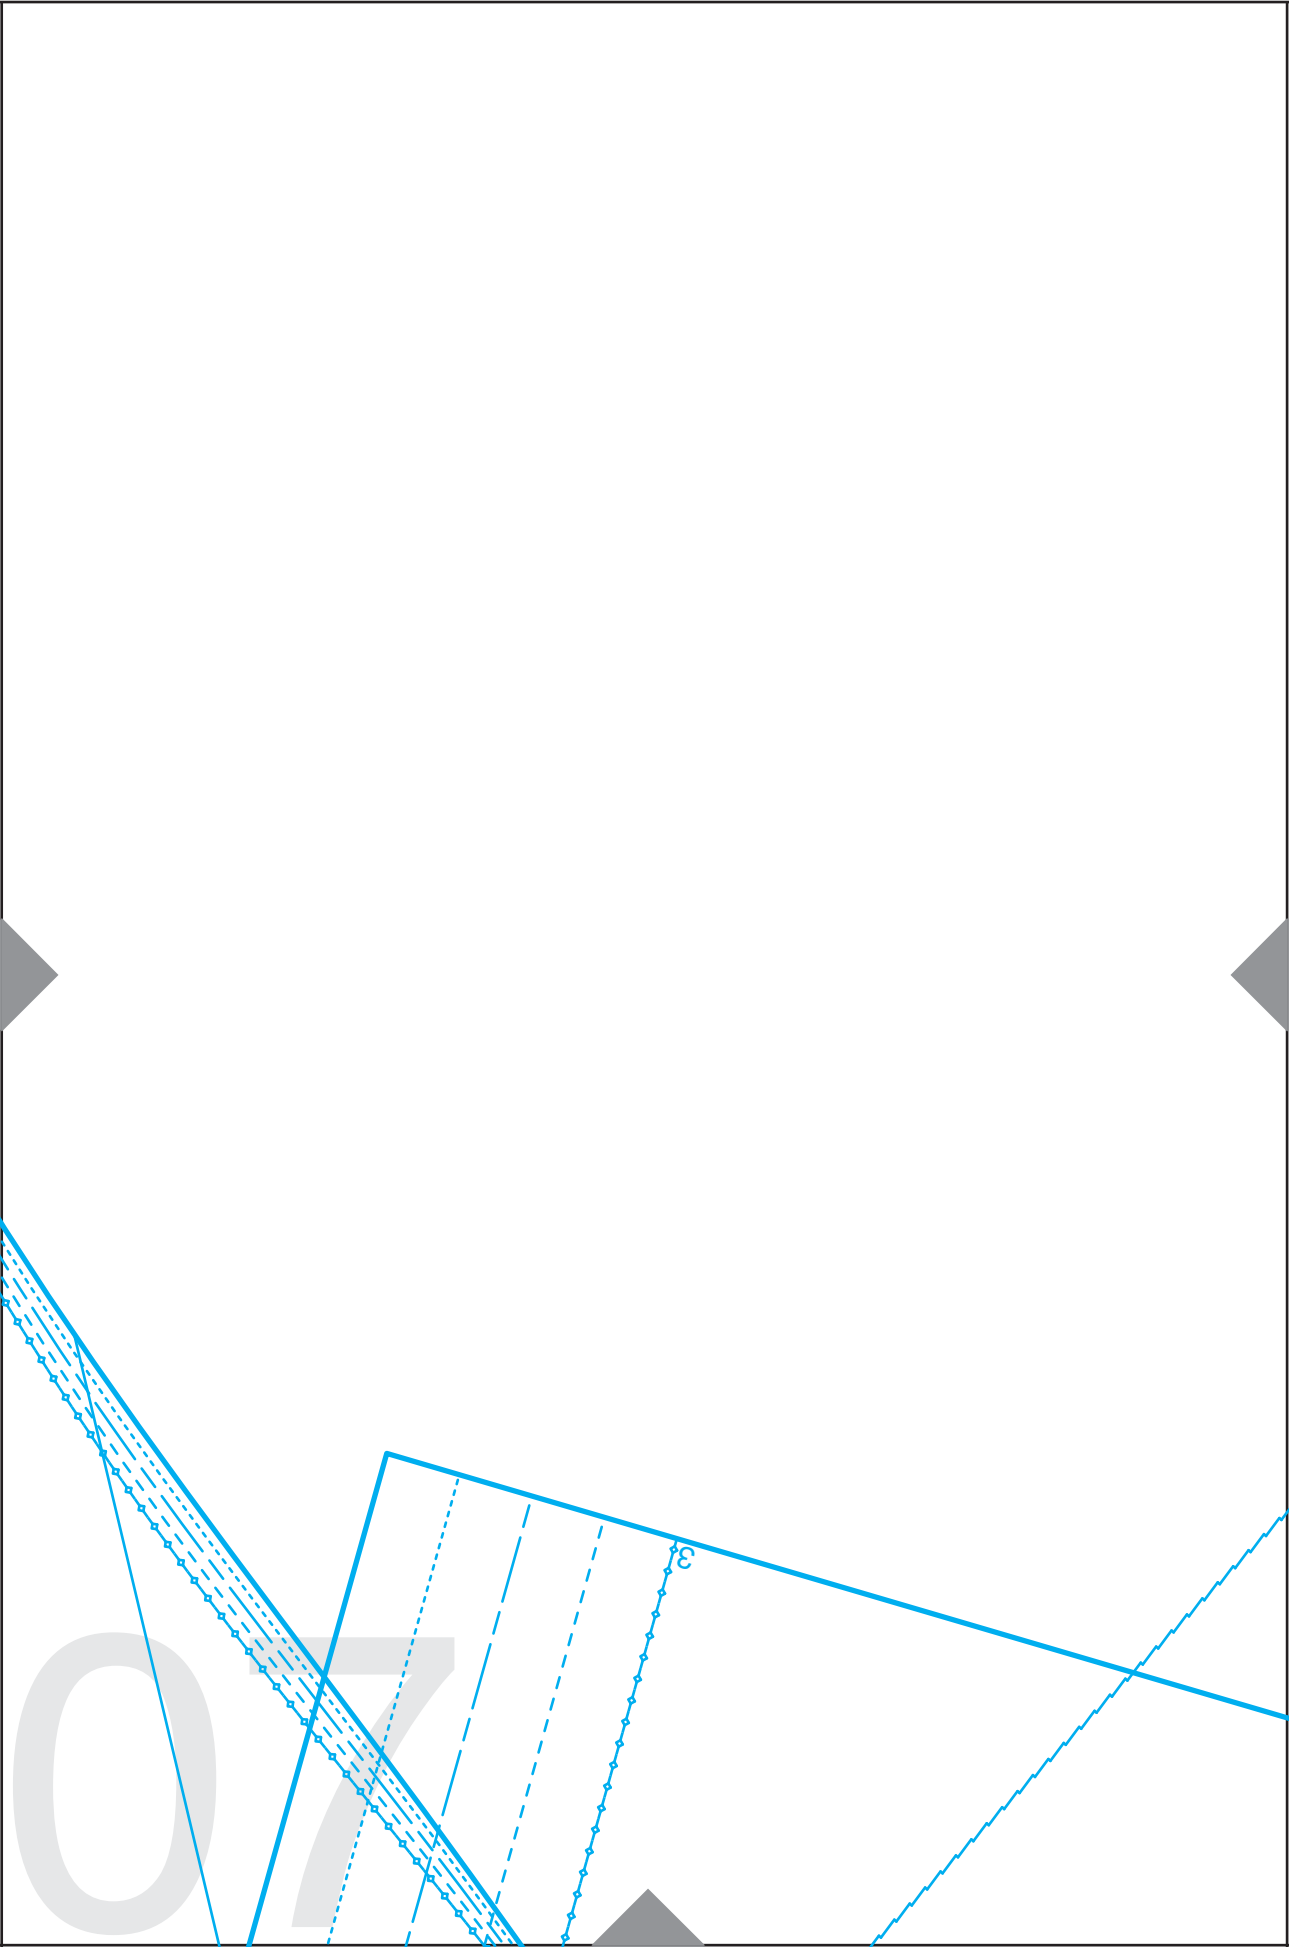




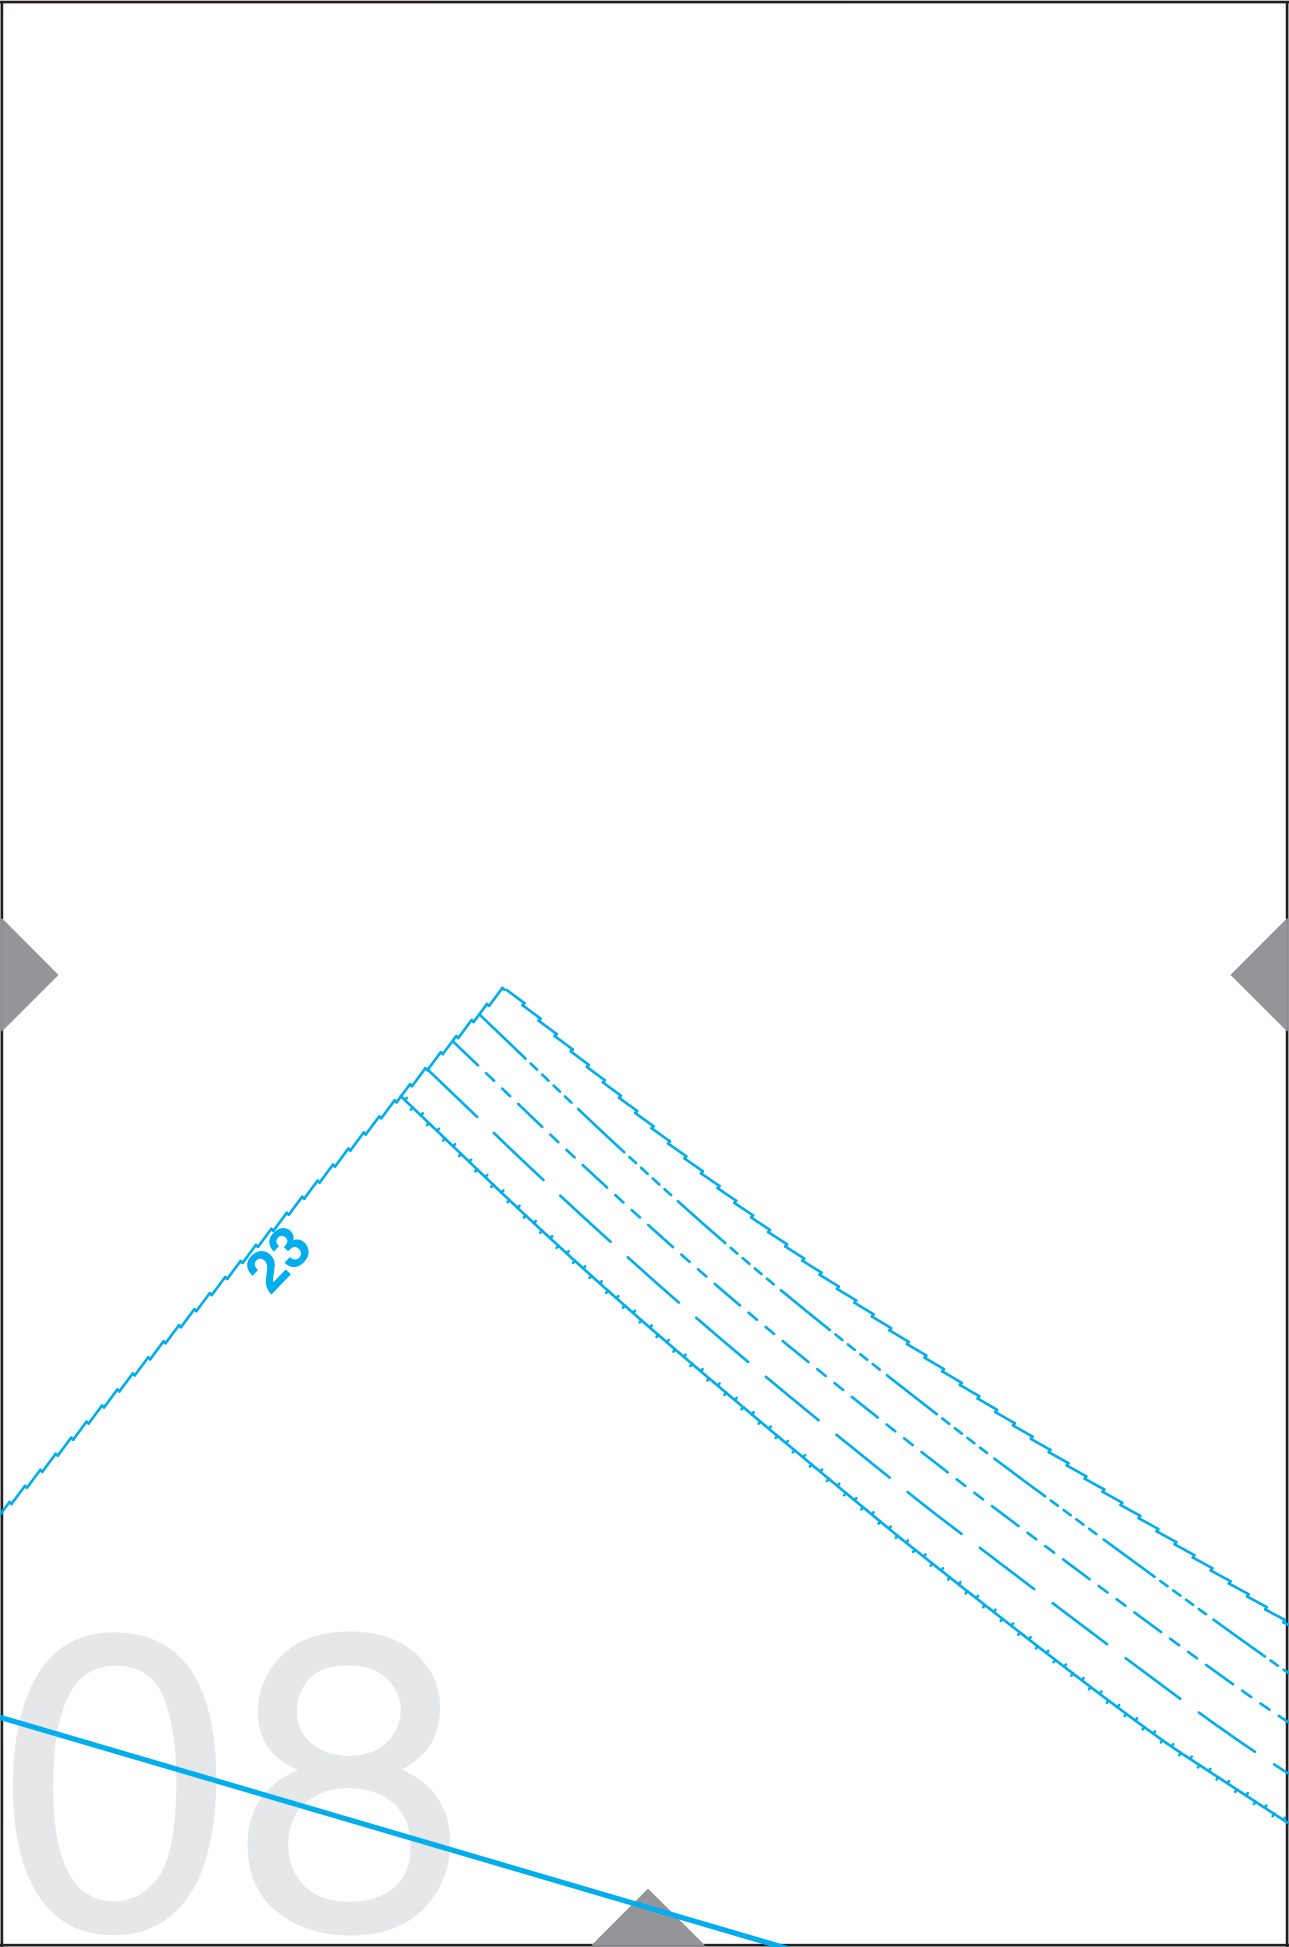




# 10

A, B, C, D

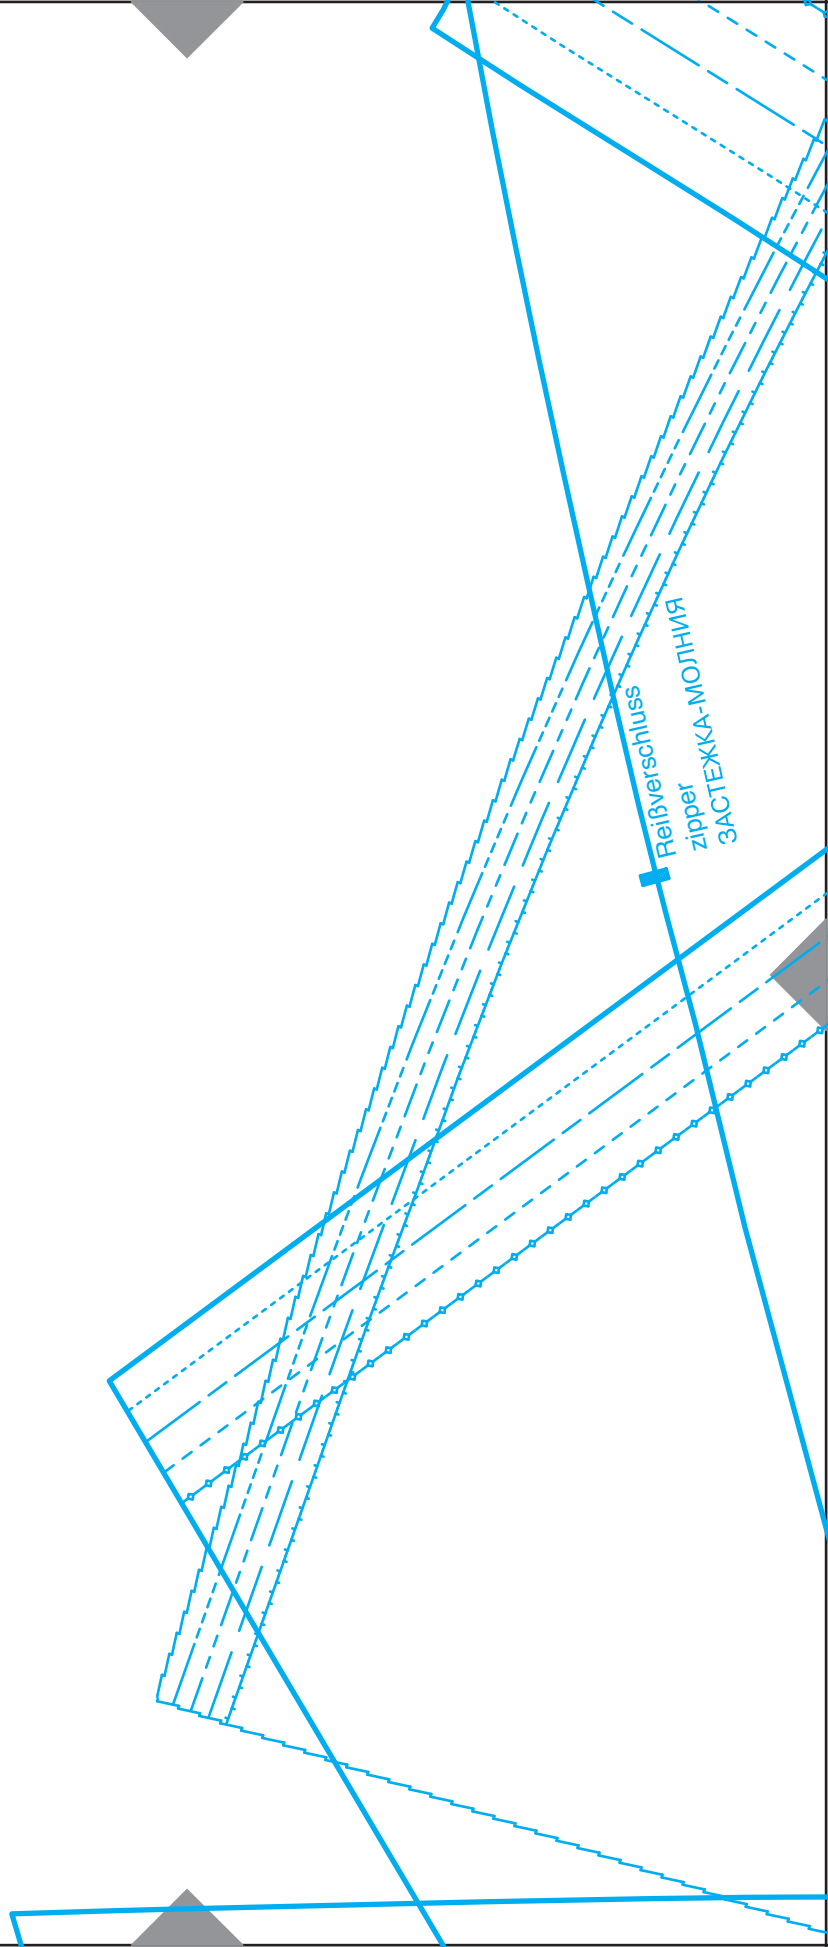




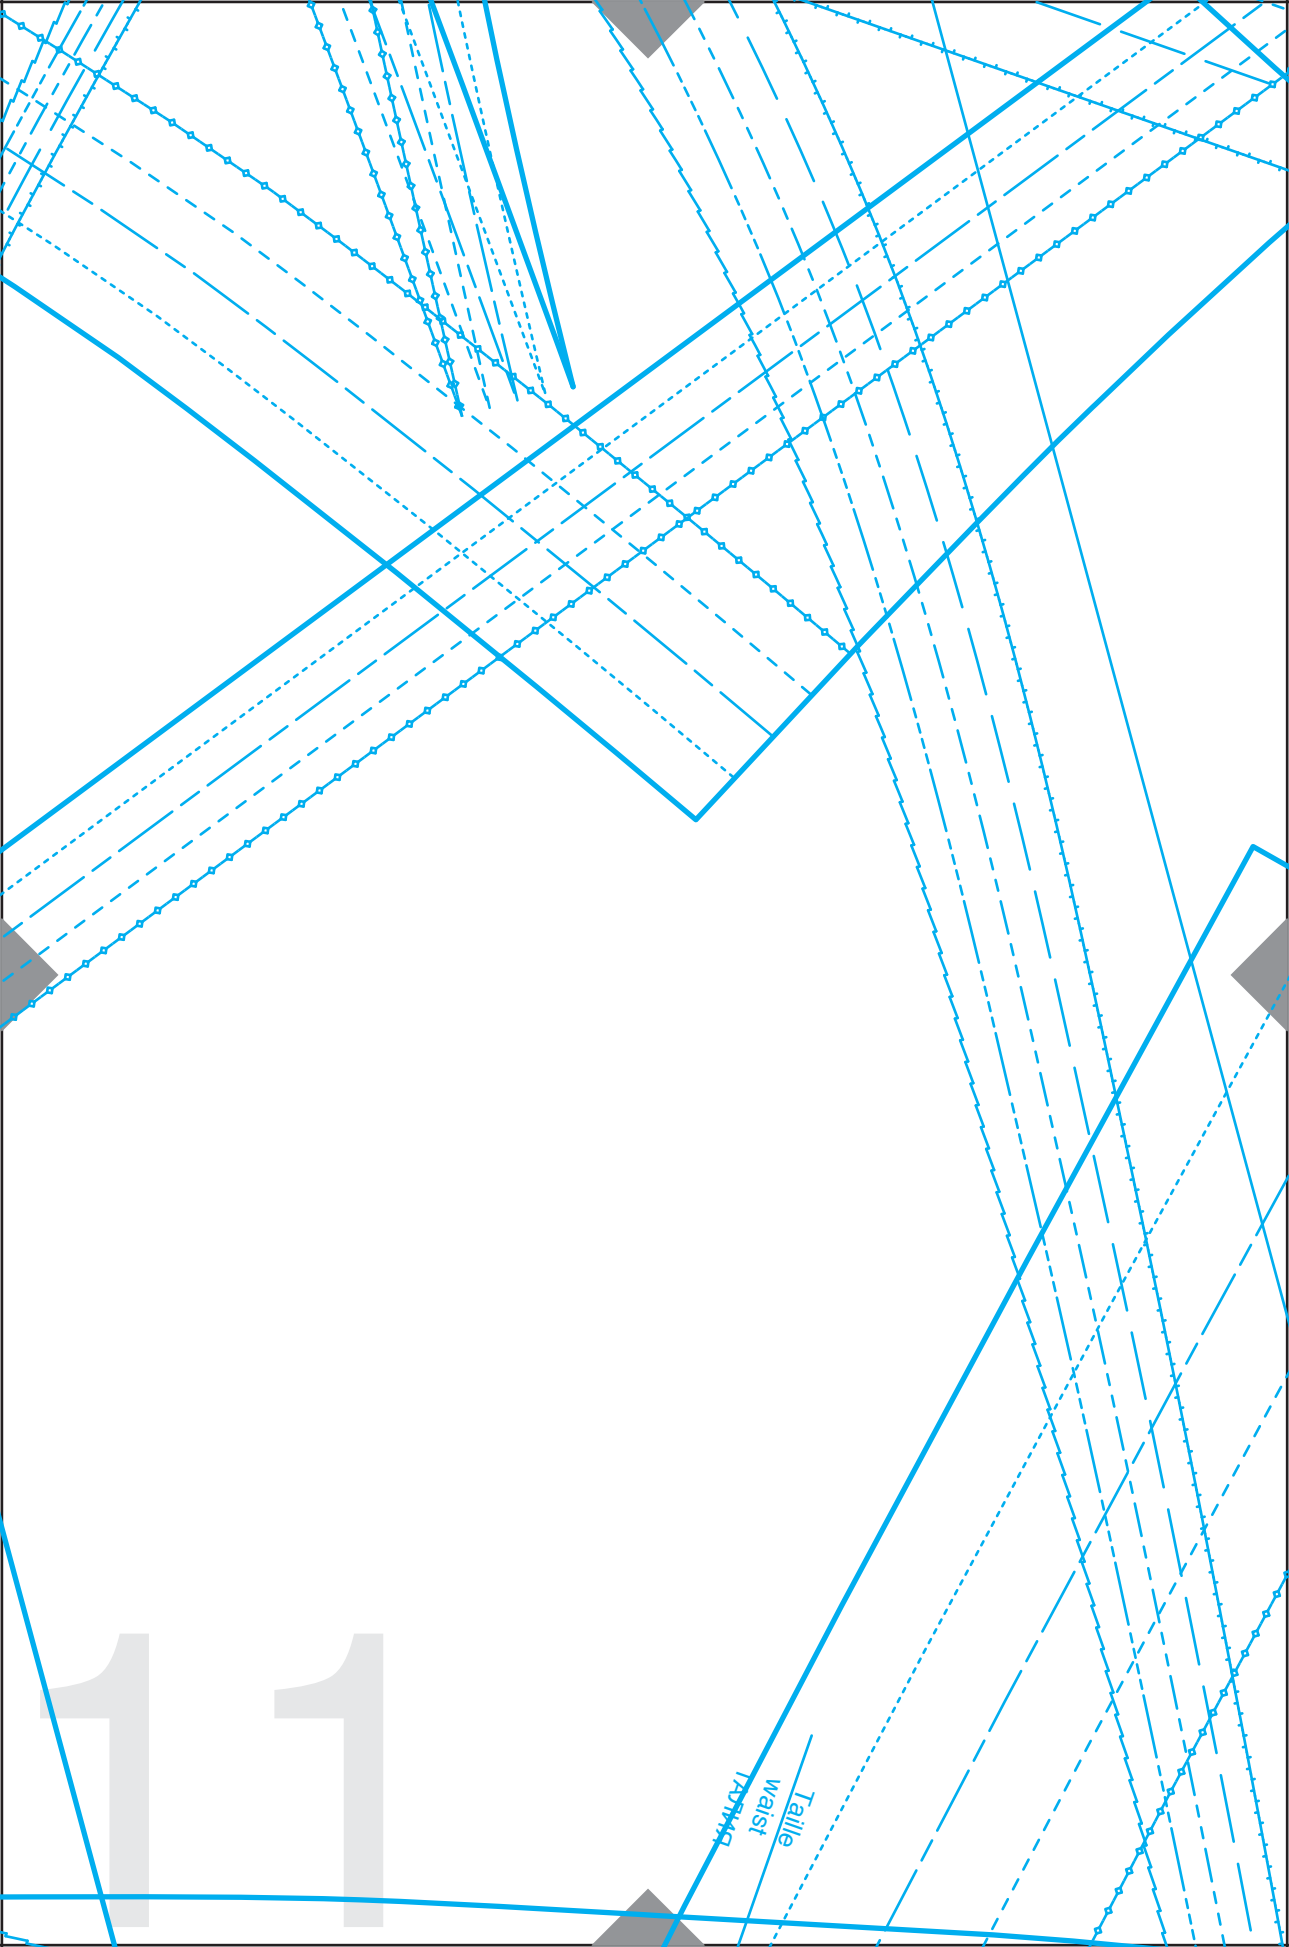



Taille  
waist  
TADUNG


11

center front fold straight grain  
1PEPEL 99 CEPEL / A CT / B TKA / ° ADPABIE ° E ° T °

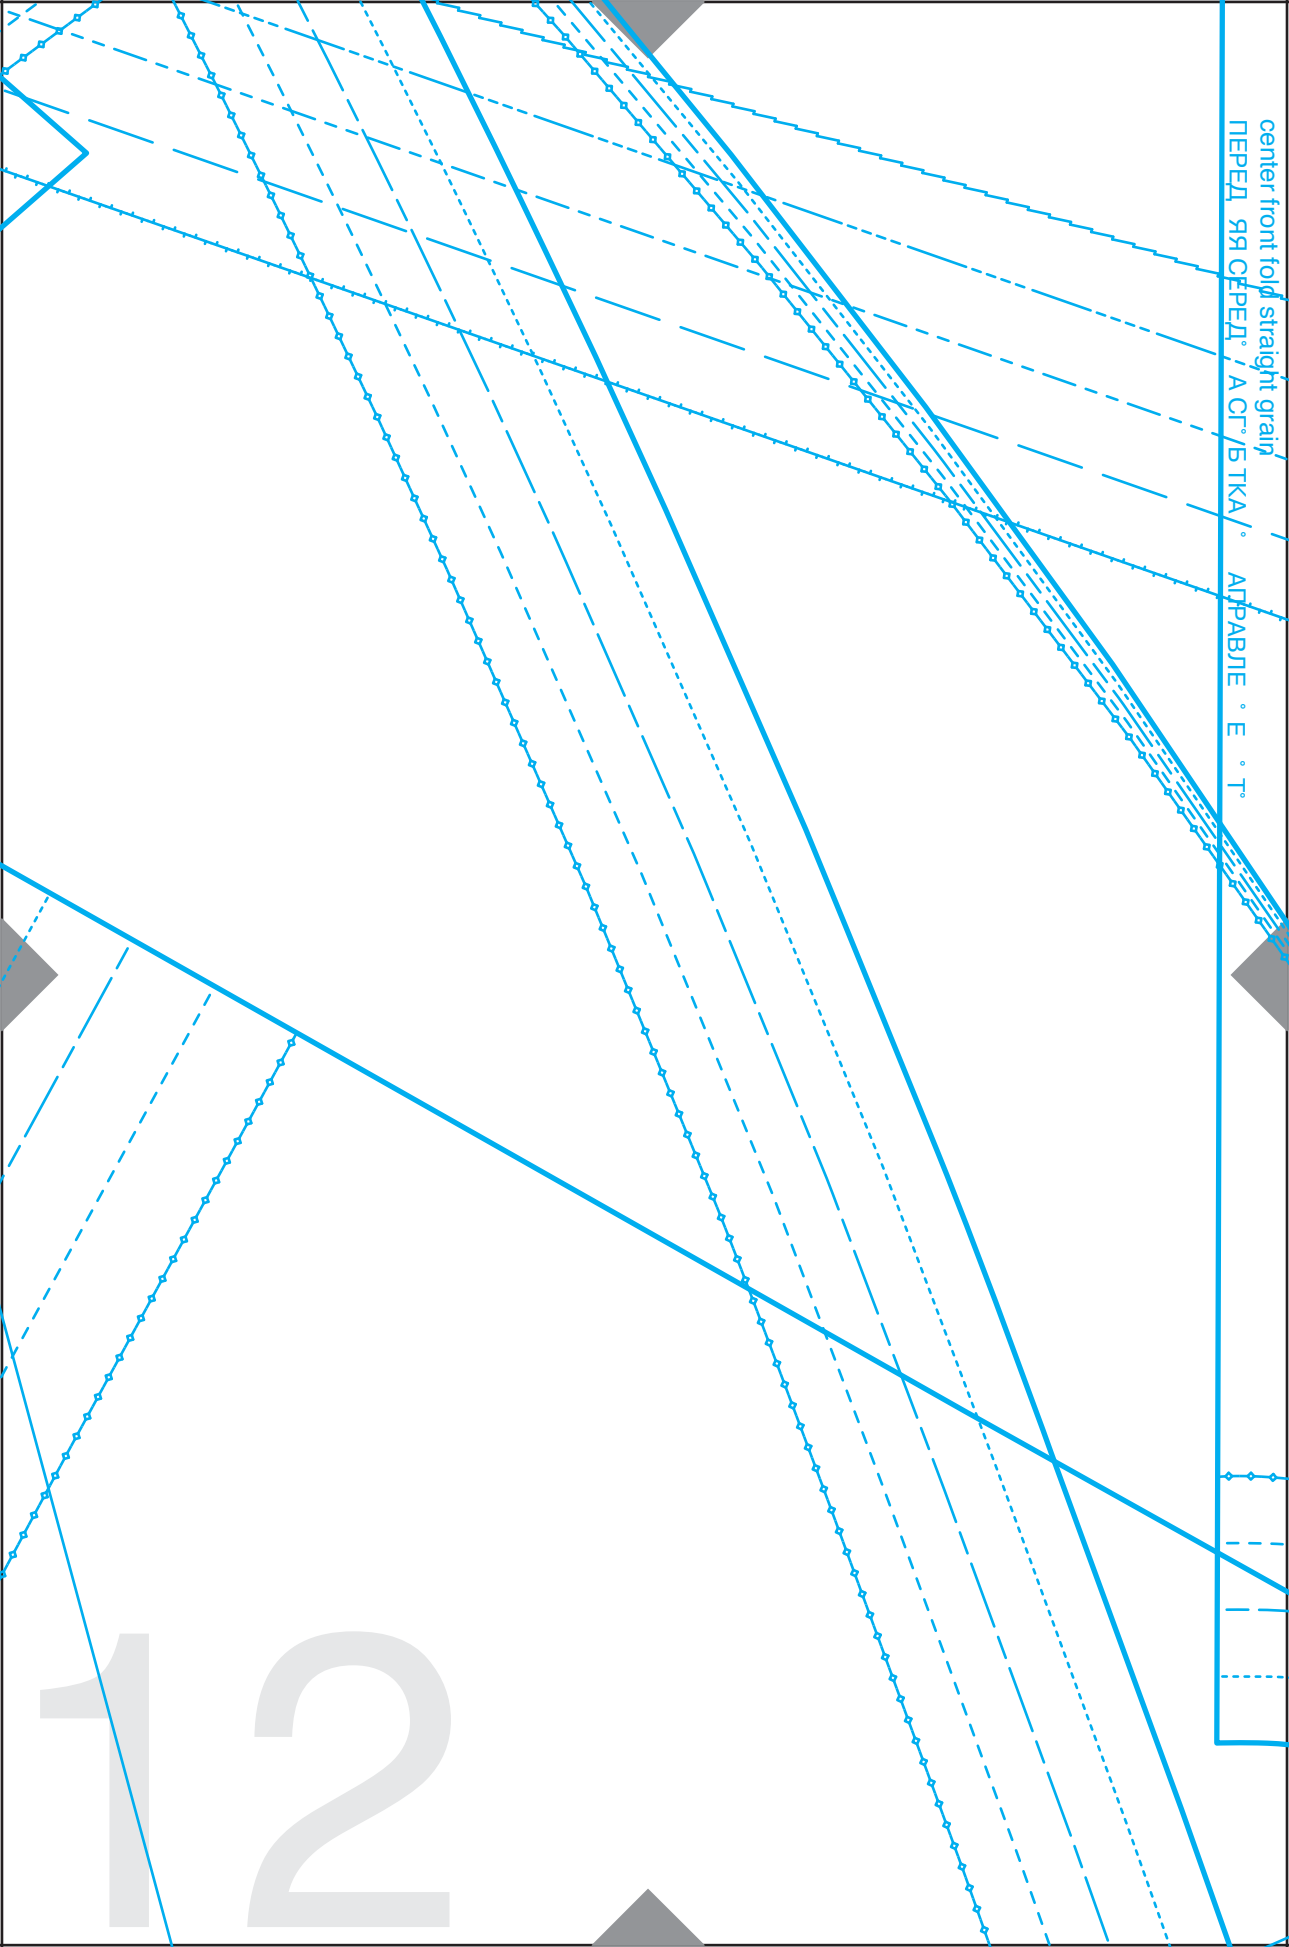

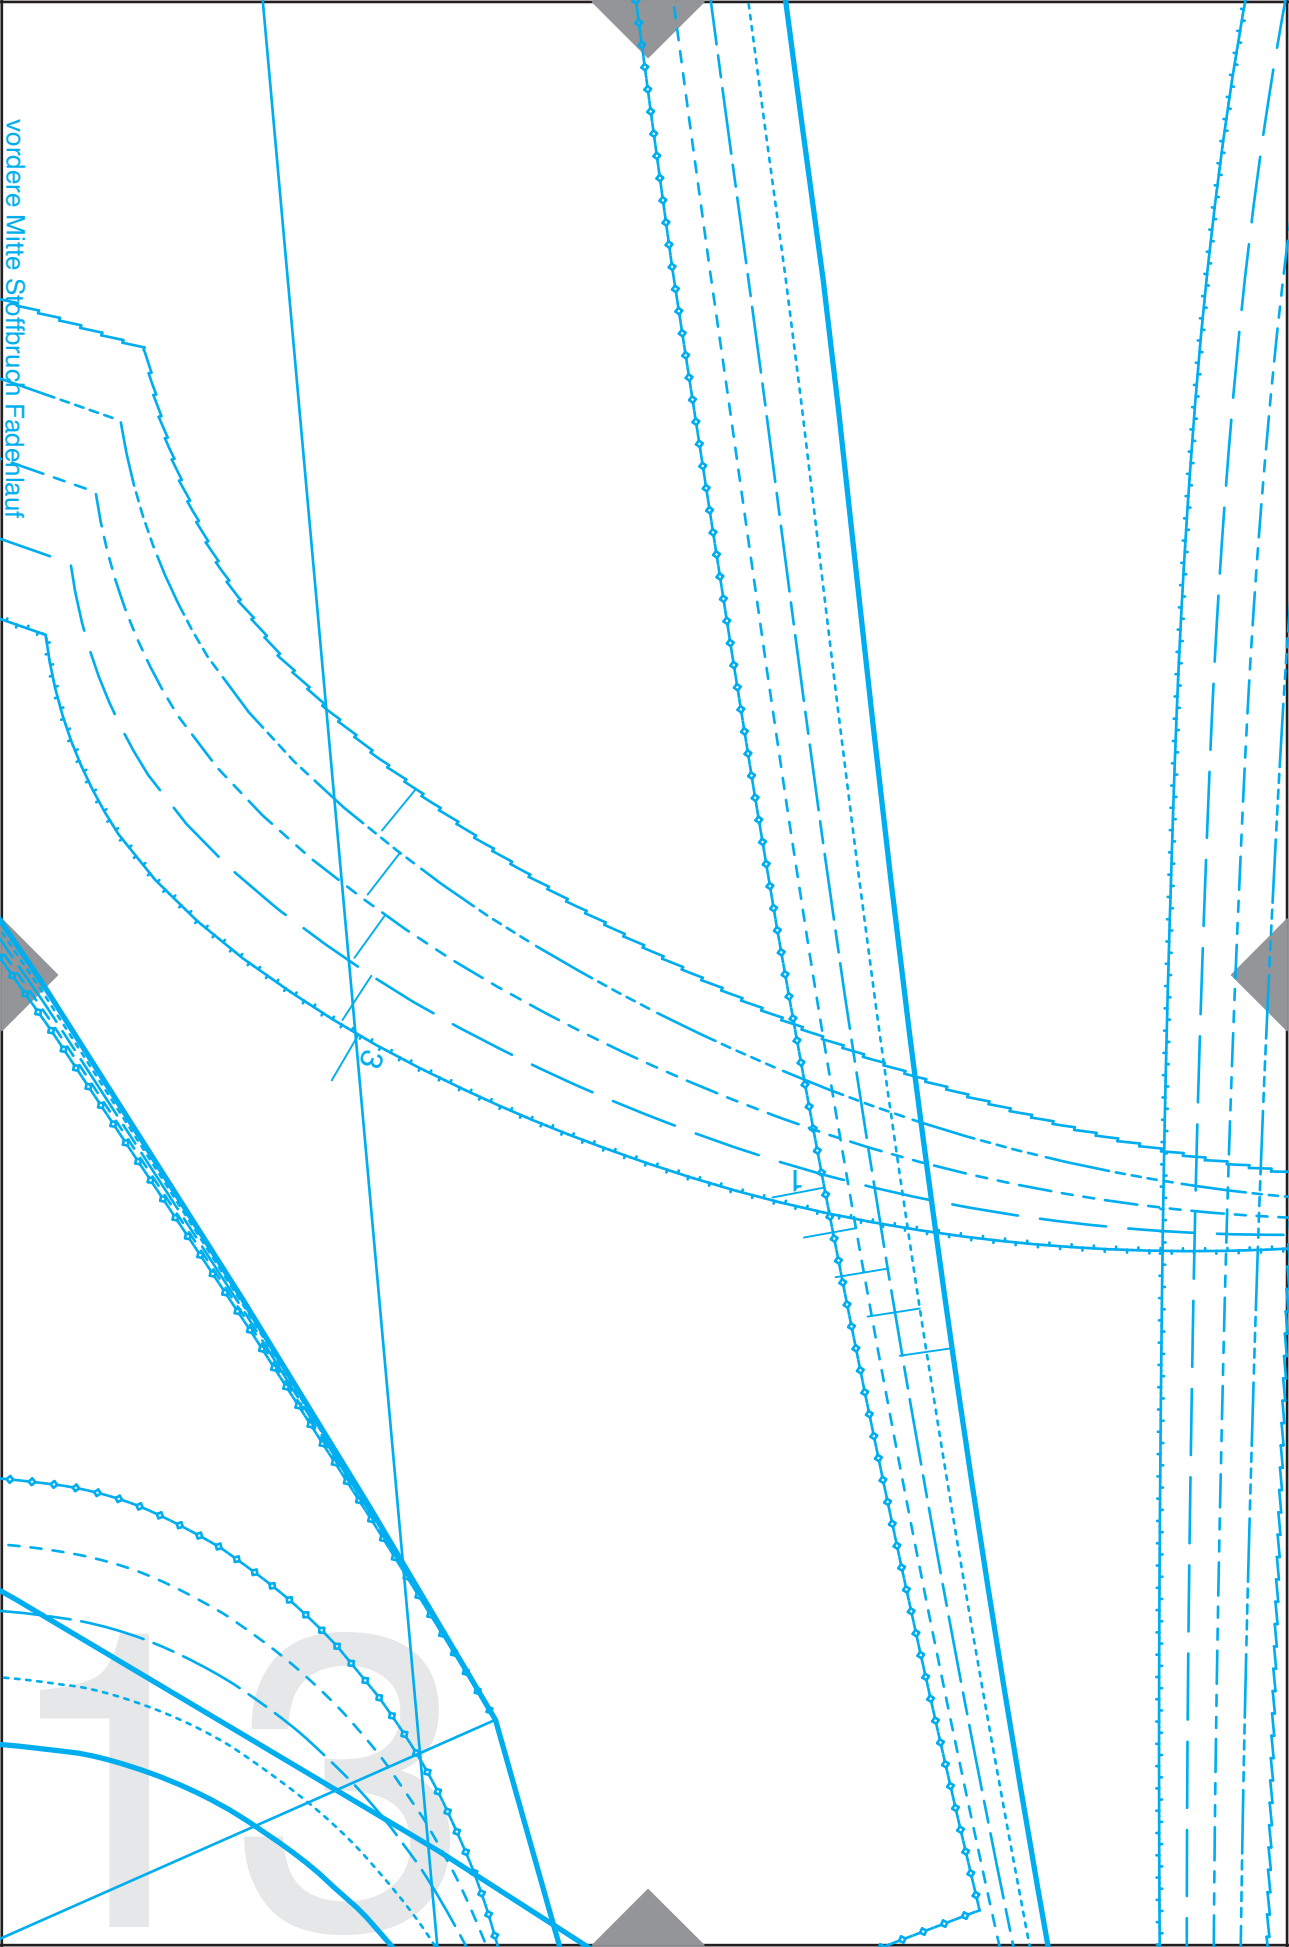

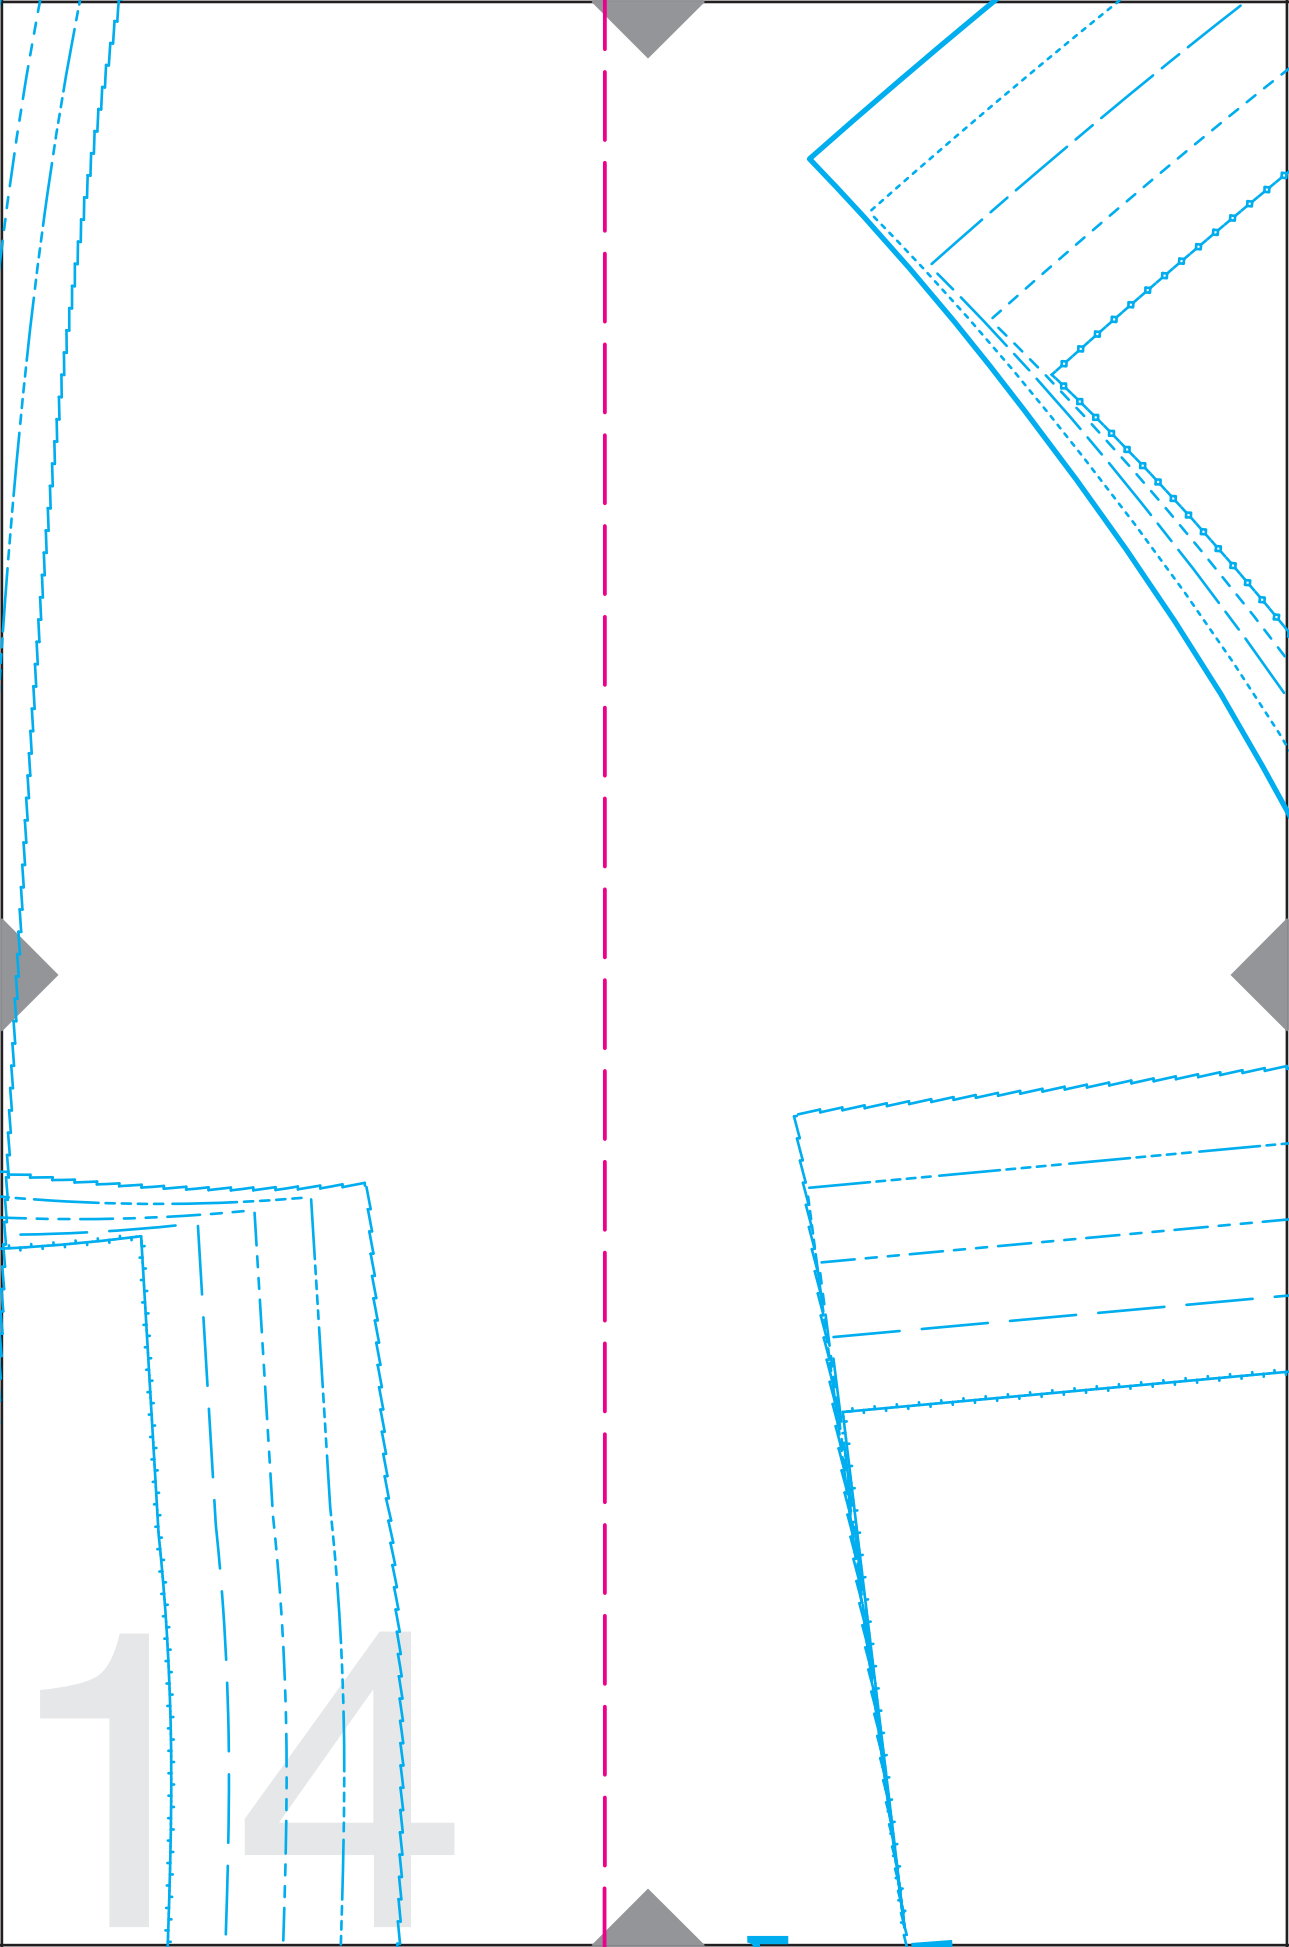

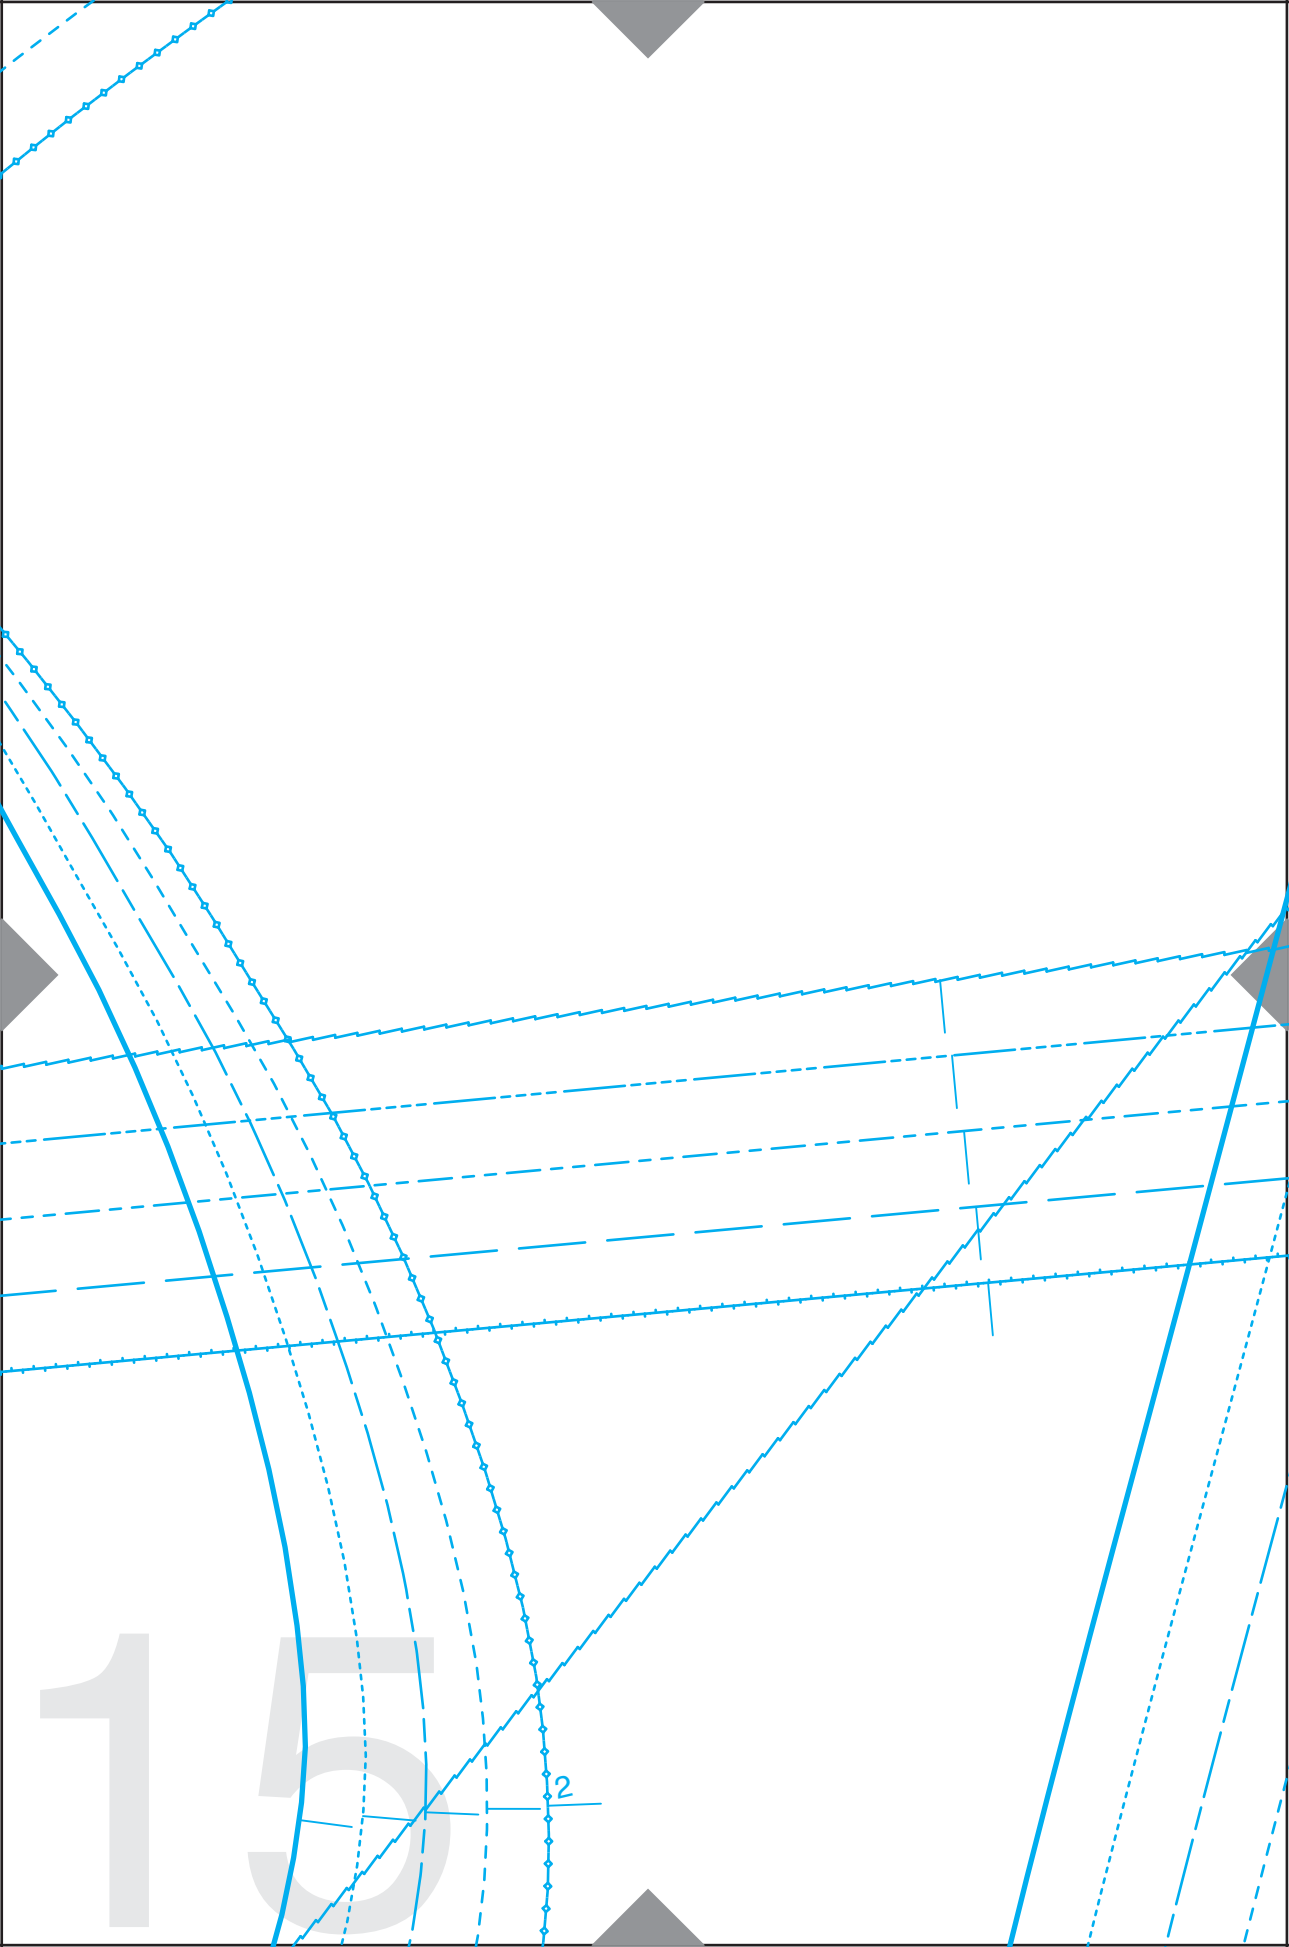


rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf  
center back fold straight grain  
Задняя СЕРЕДИНА СГИБ ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

Schlinge  
loop  
НАВЕСНАЯ ПЕТЛЯ

4

8



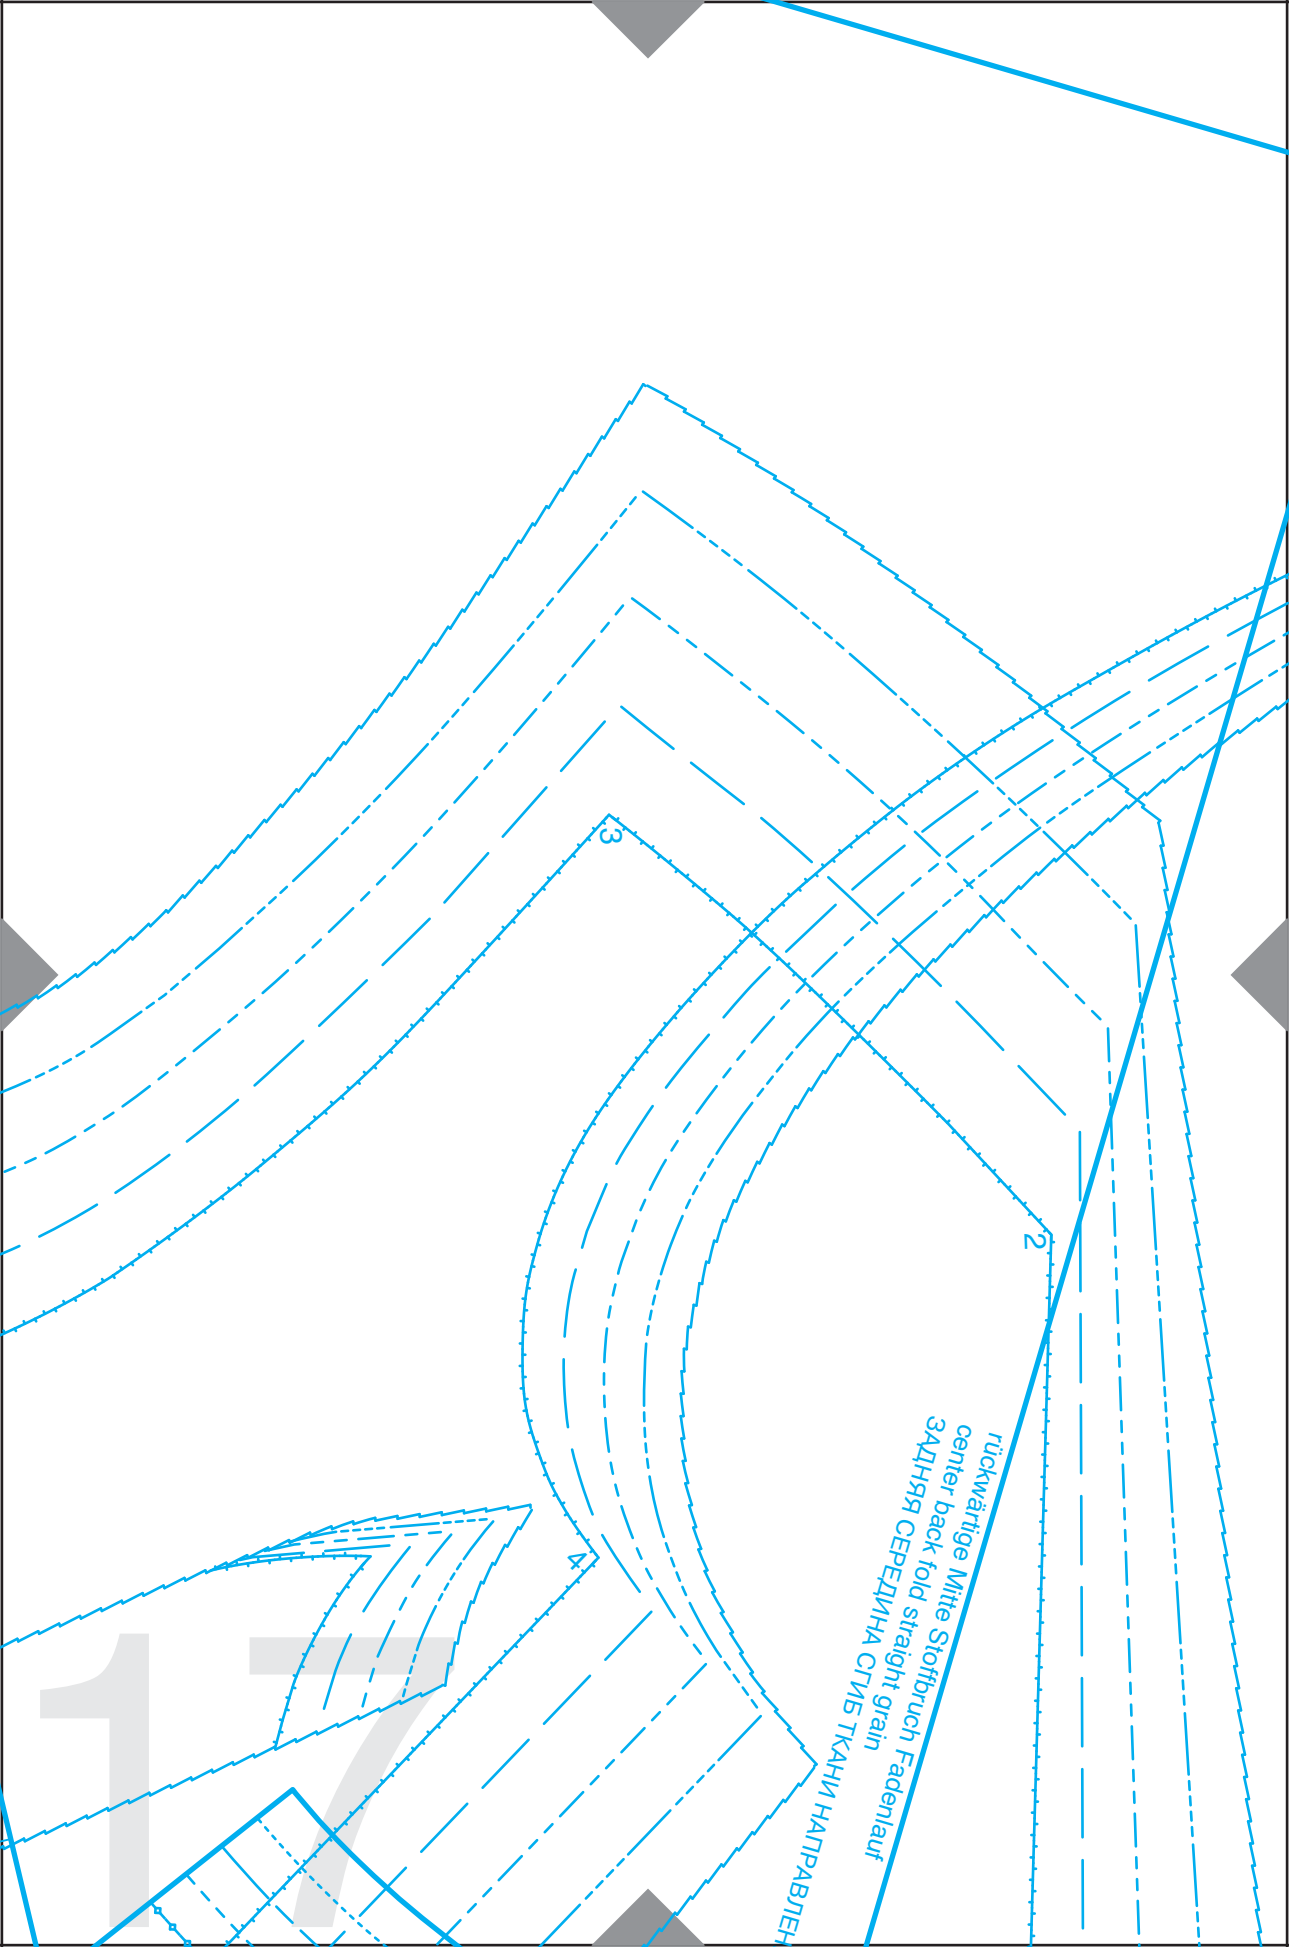


2

3

4

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf  
задняя середина сгиб ткани направление

17


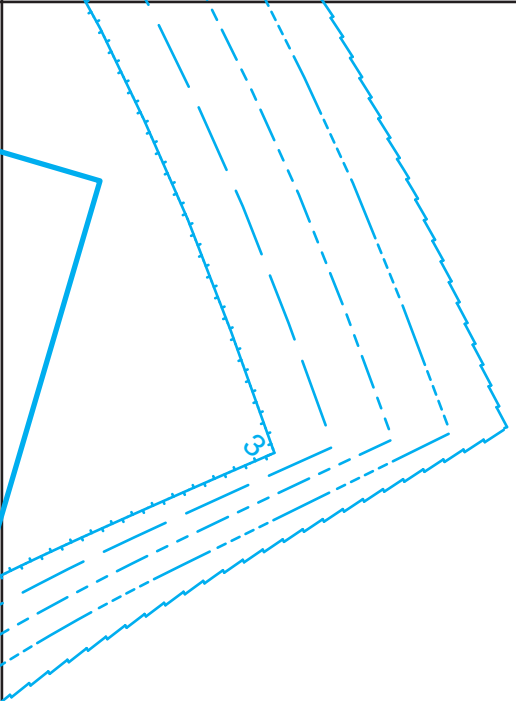


23


6.

21

7

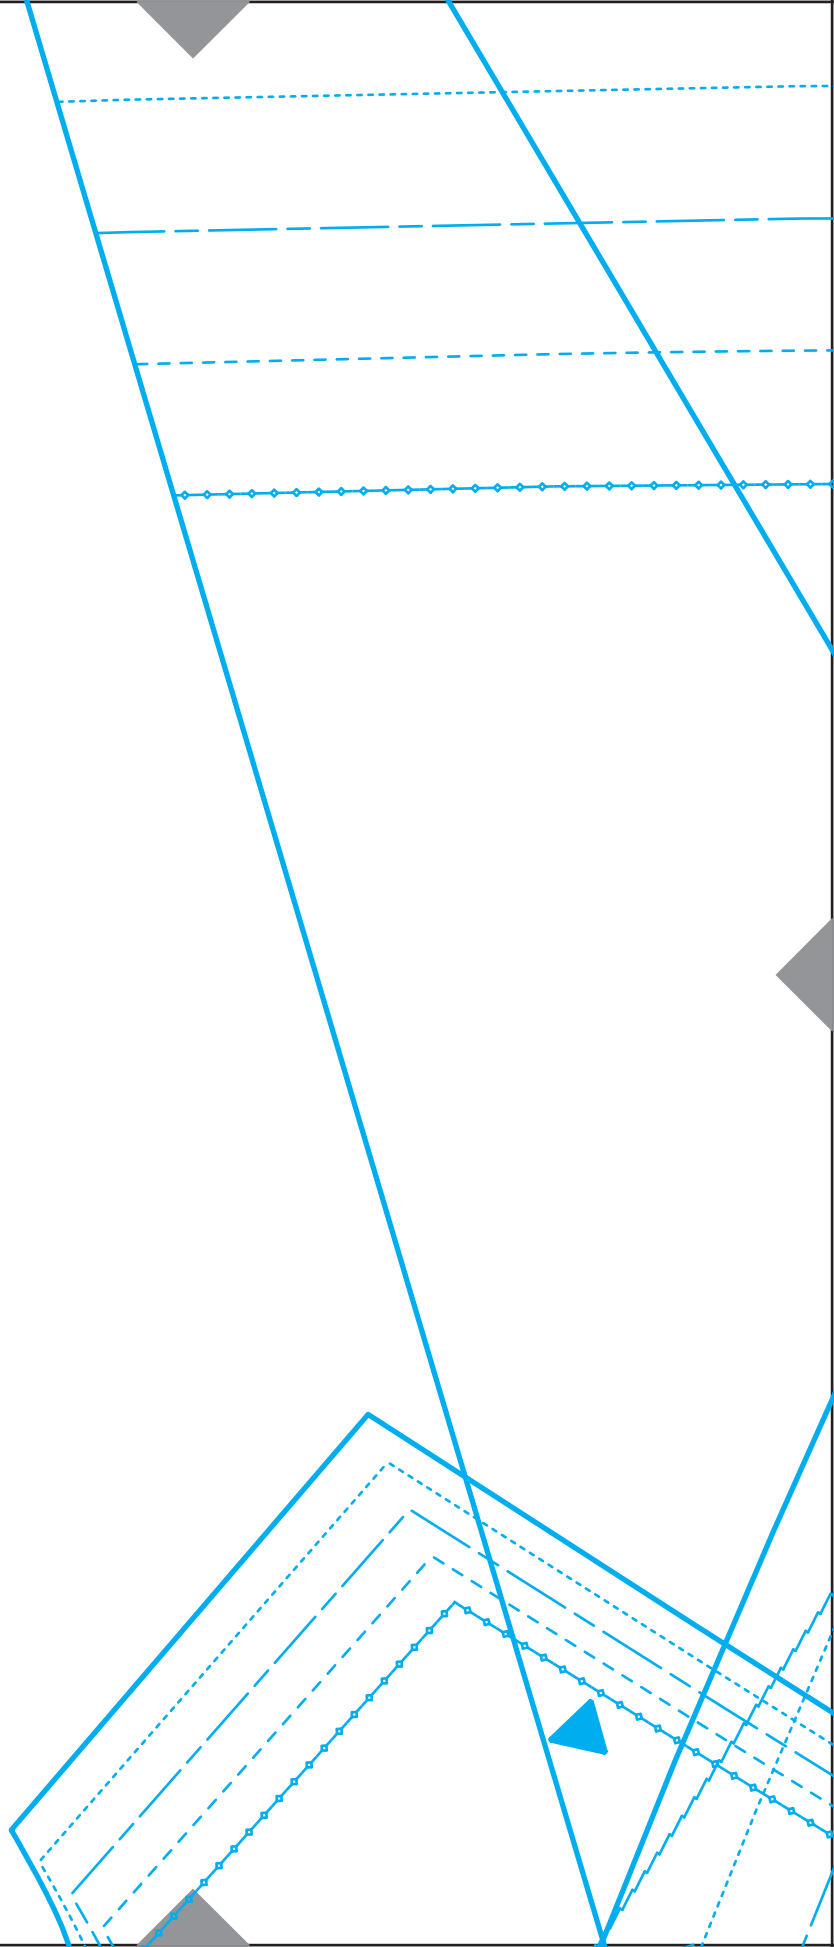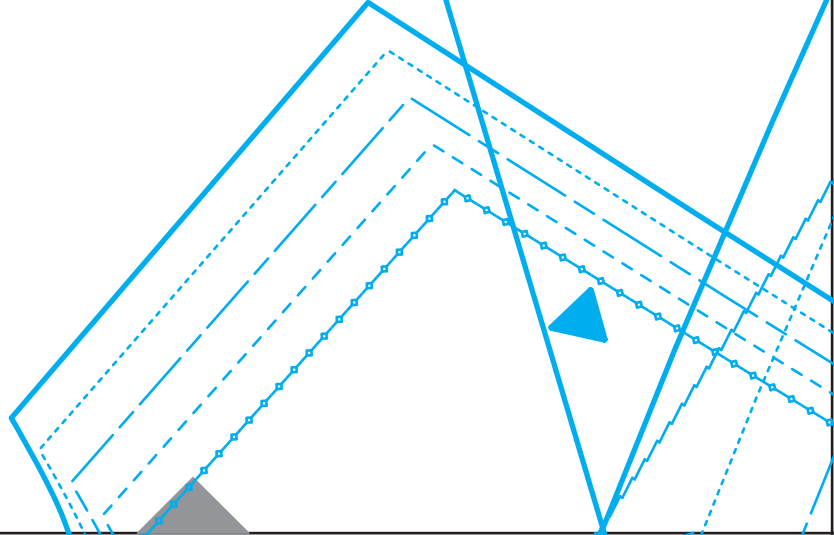



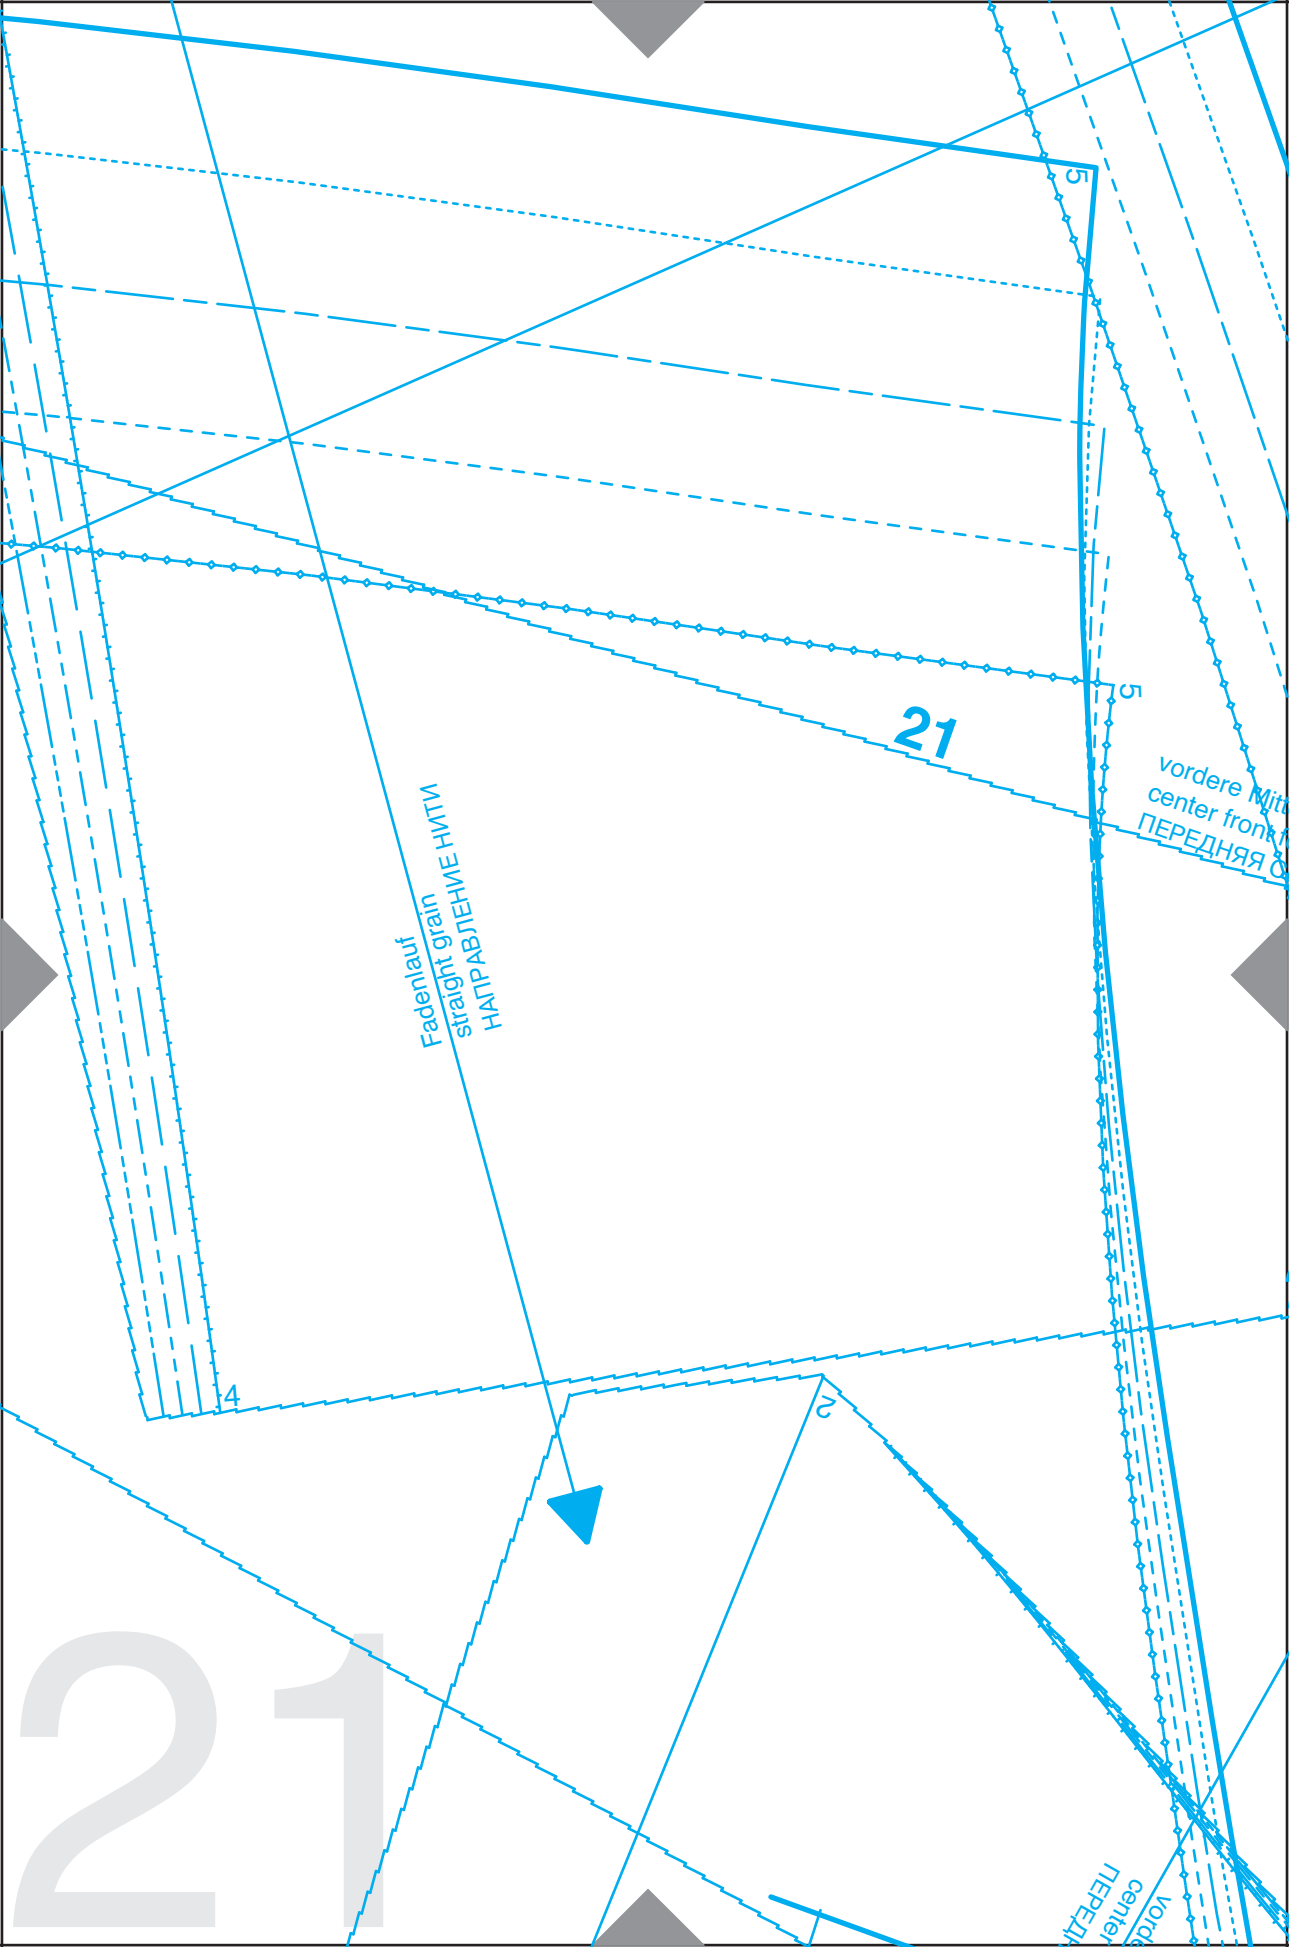


21

Fadenlauf  
straight grain  
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

vordere Mitte  
center front  
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА

21

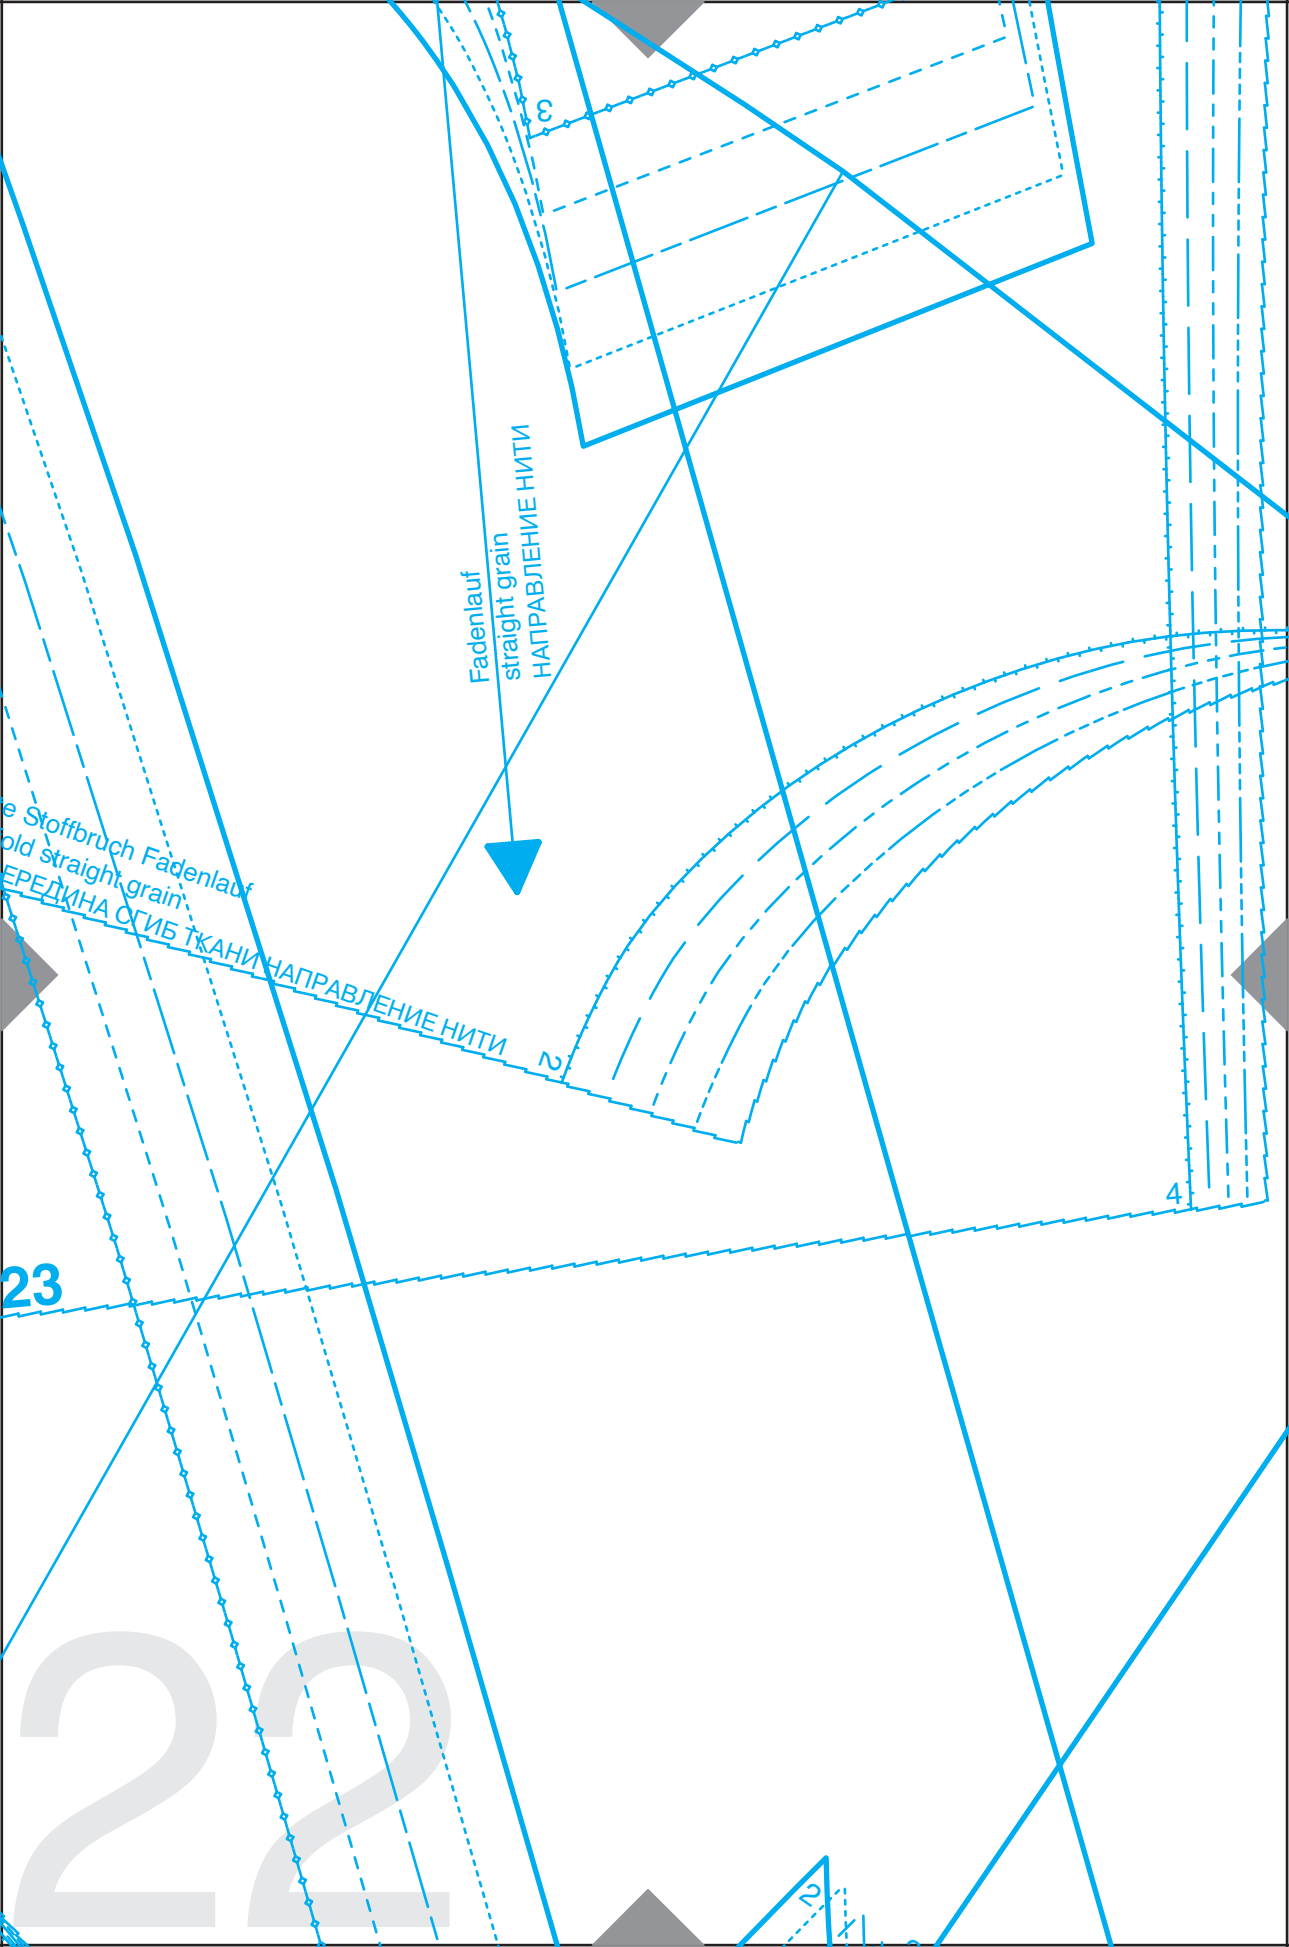

Fadenlauf  
straight grain  
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

e Stoffbruch Fadenlauf  
old straight grain

ЕРЕДИНА ОГИБ ТКАНИ  
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ


23

22

4

2



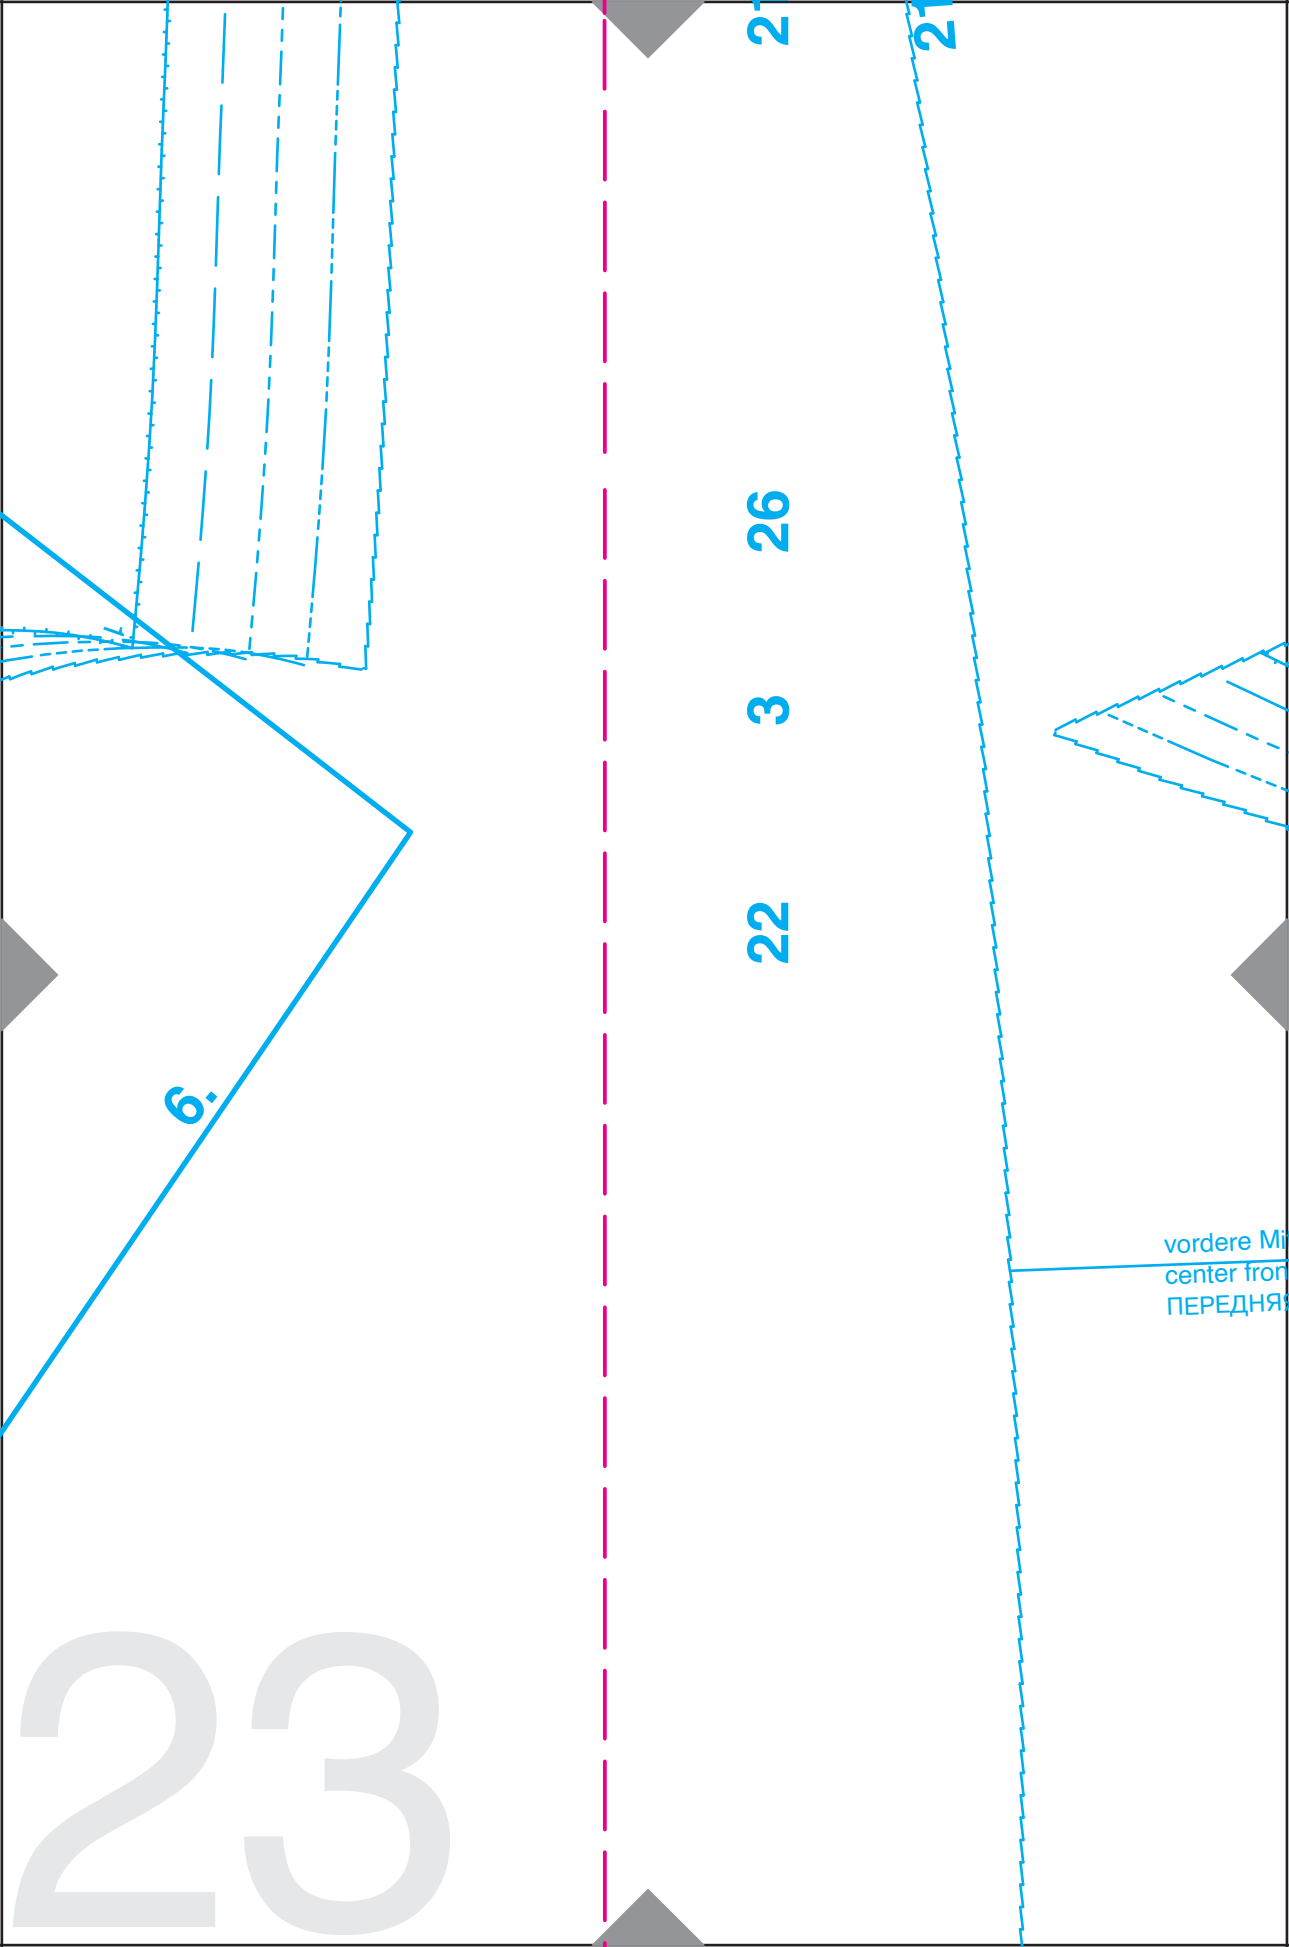

6.

23

22


3

26

2

21

vordere Mit  
center front  
ПЕРЕДНЯЯ

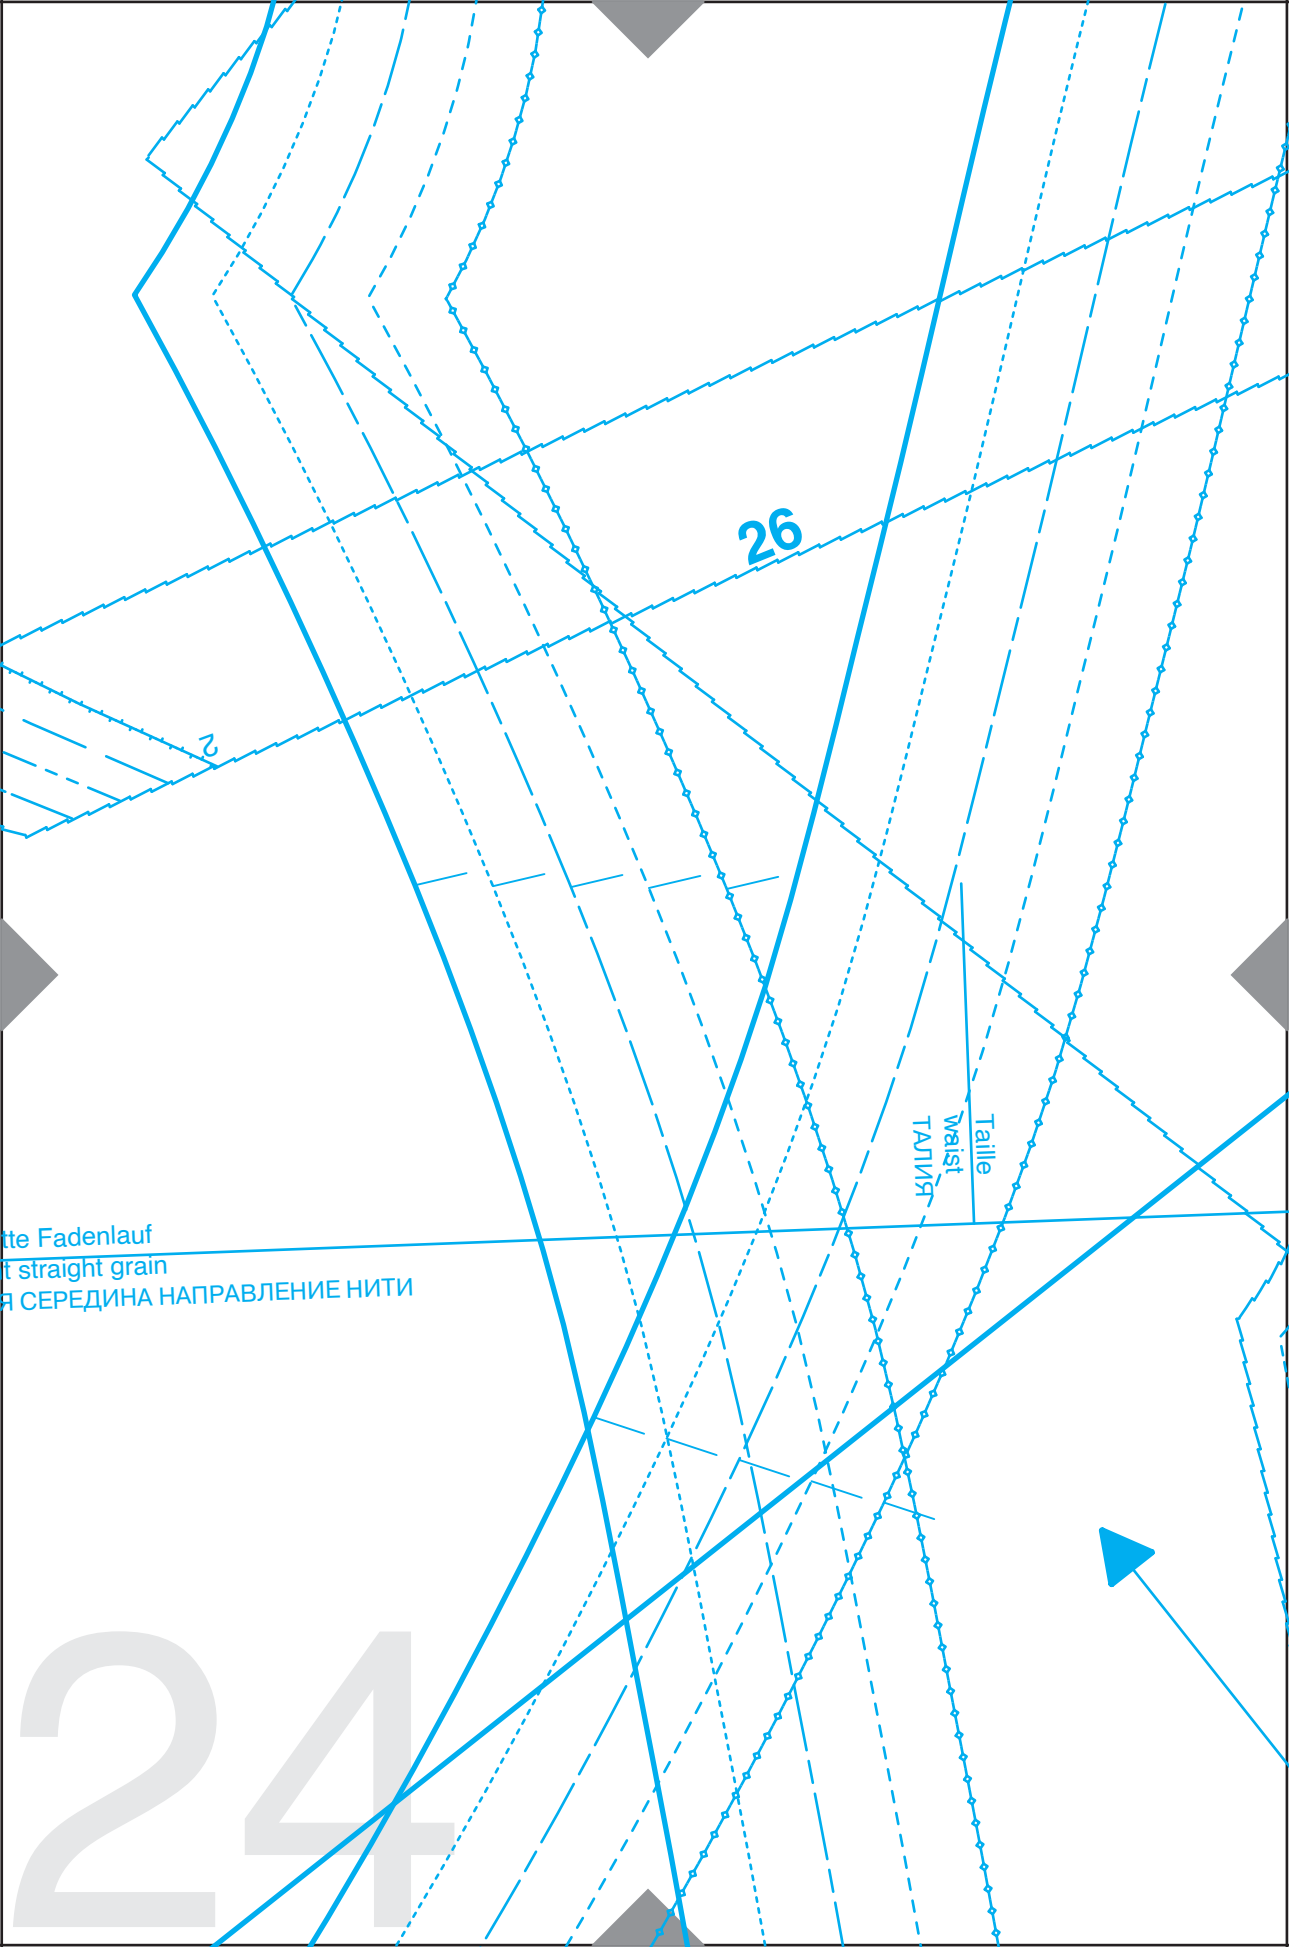

26


2


Fadenlauf  
straight grain  
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

Taille  
Waist  
ТАЛИЯ



24

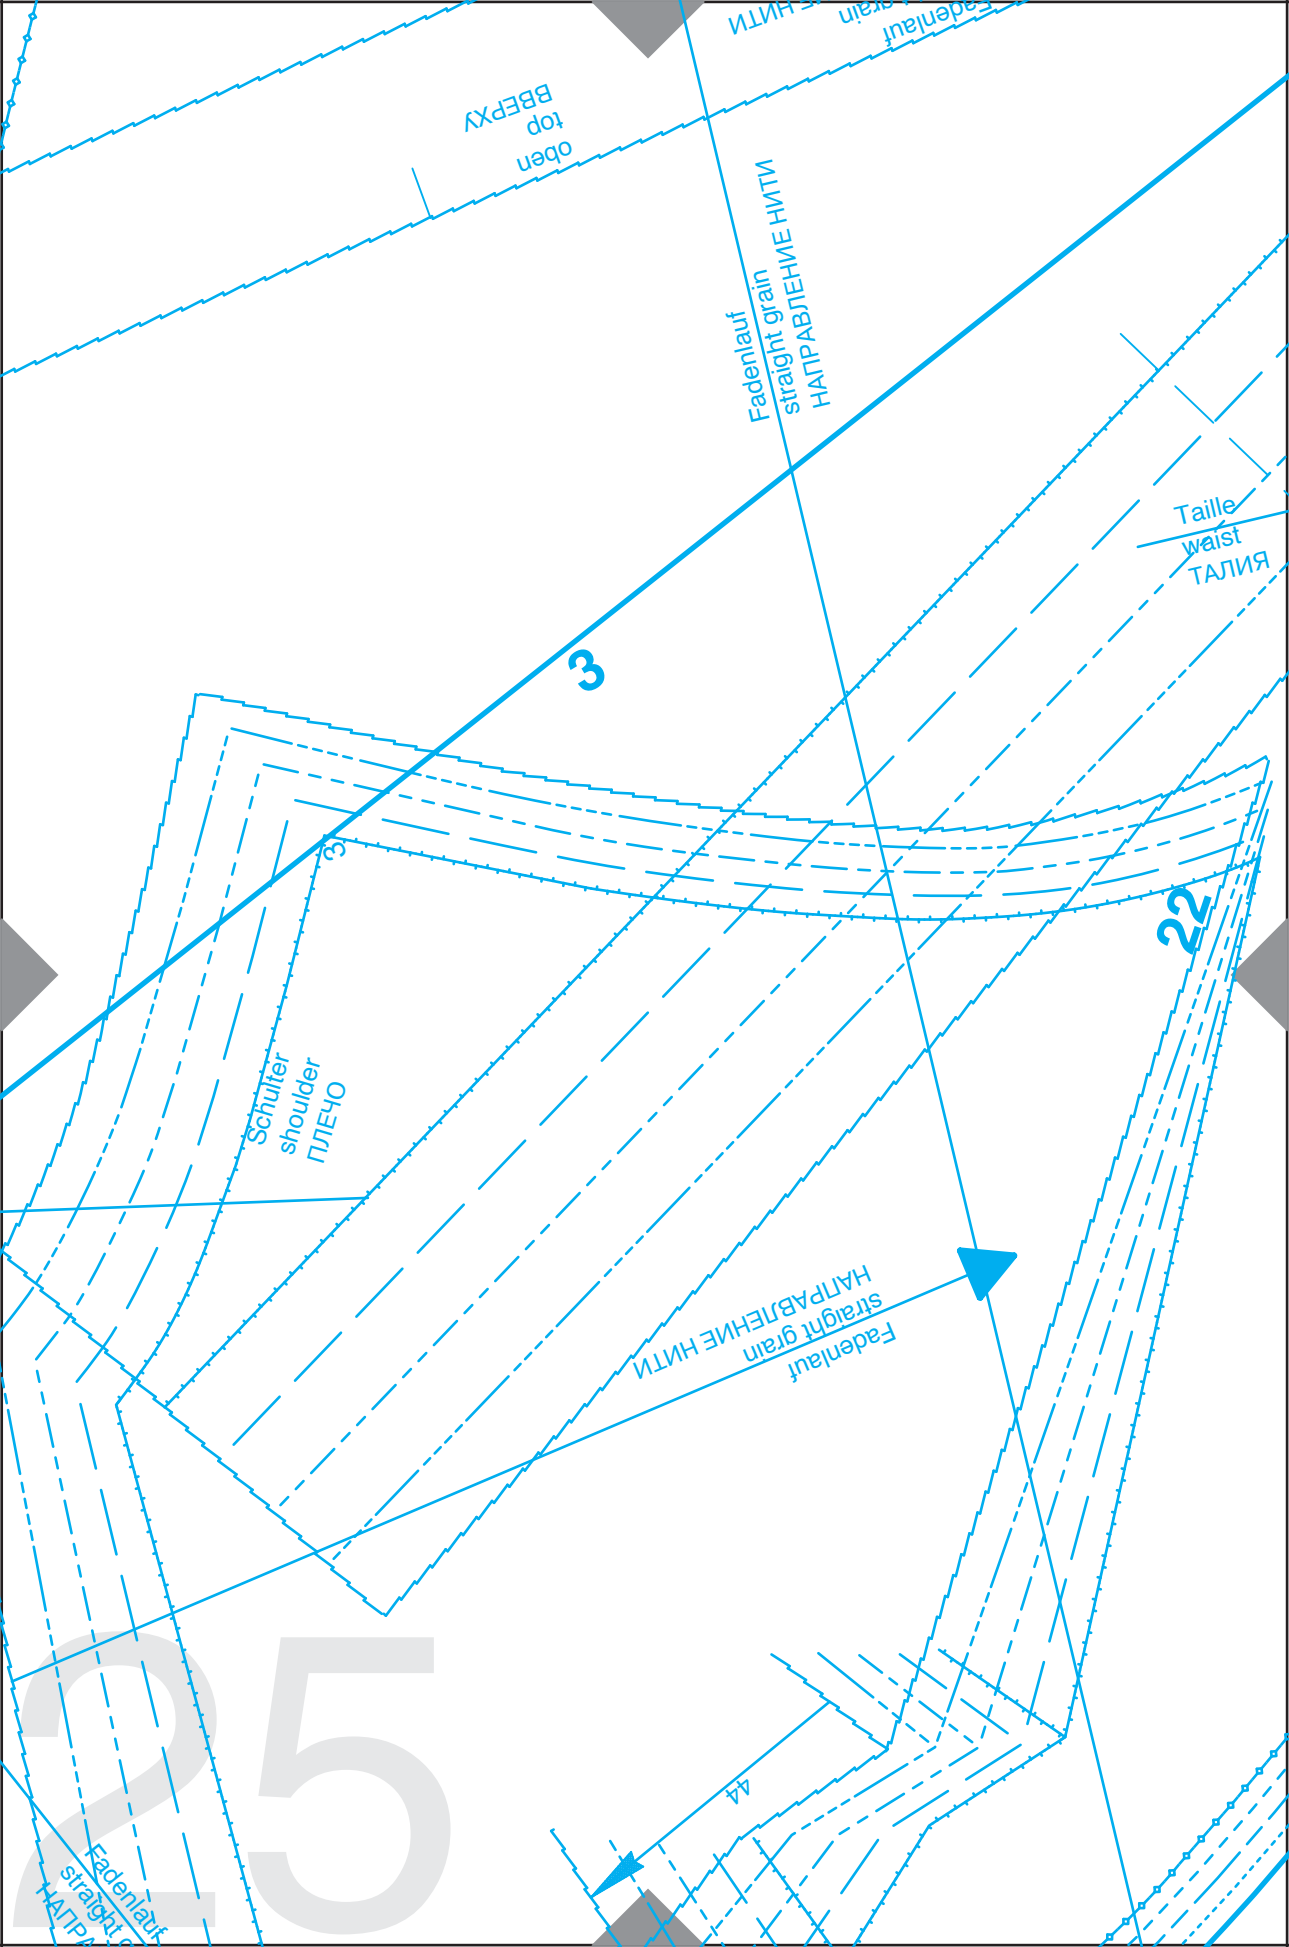

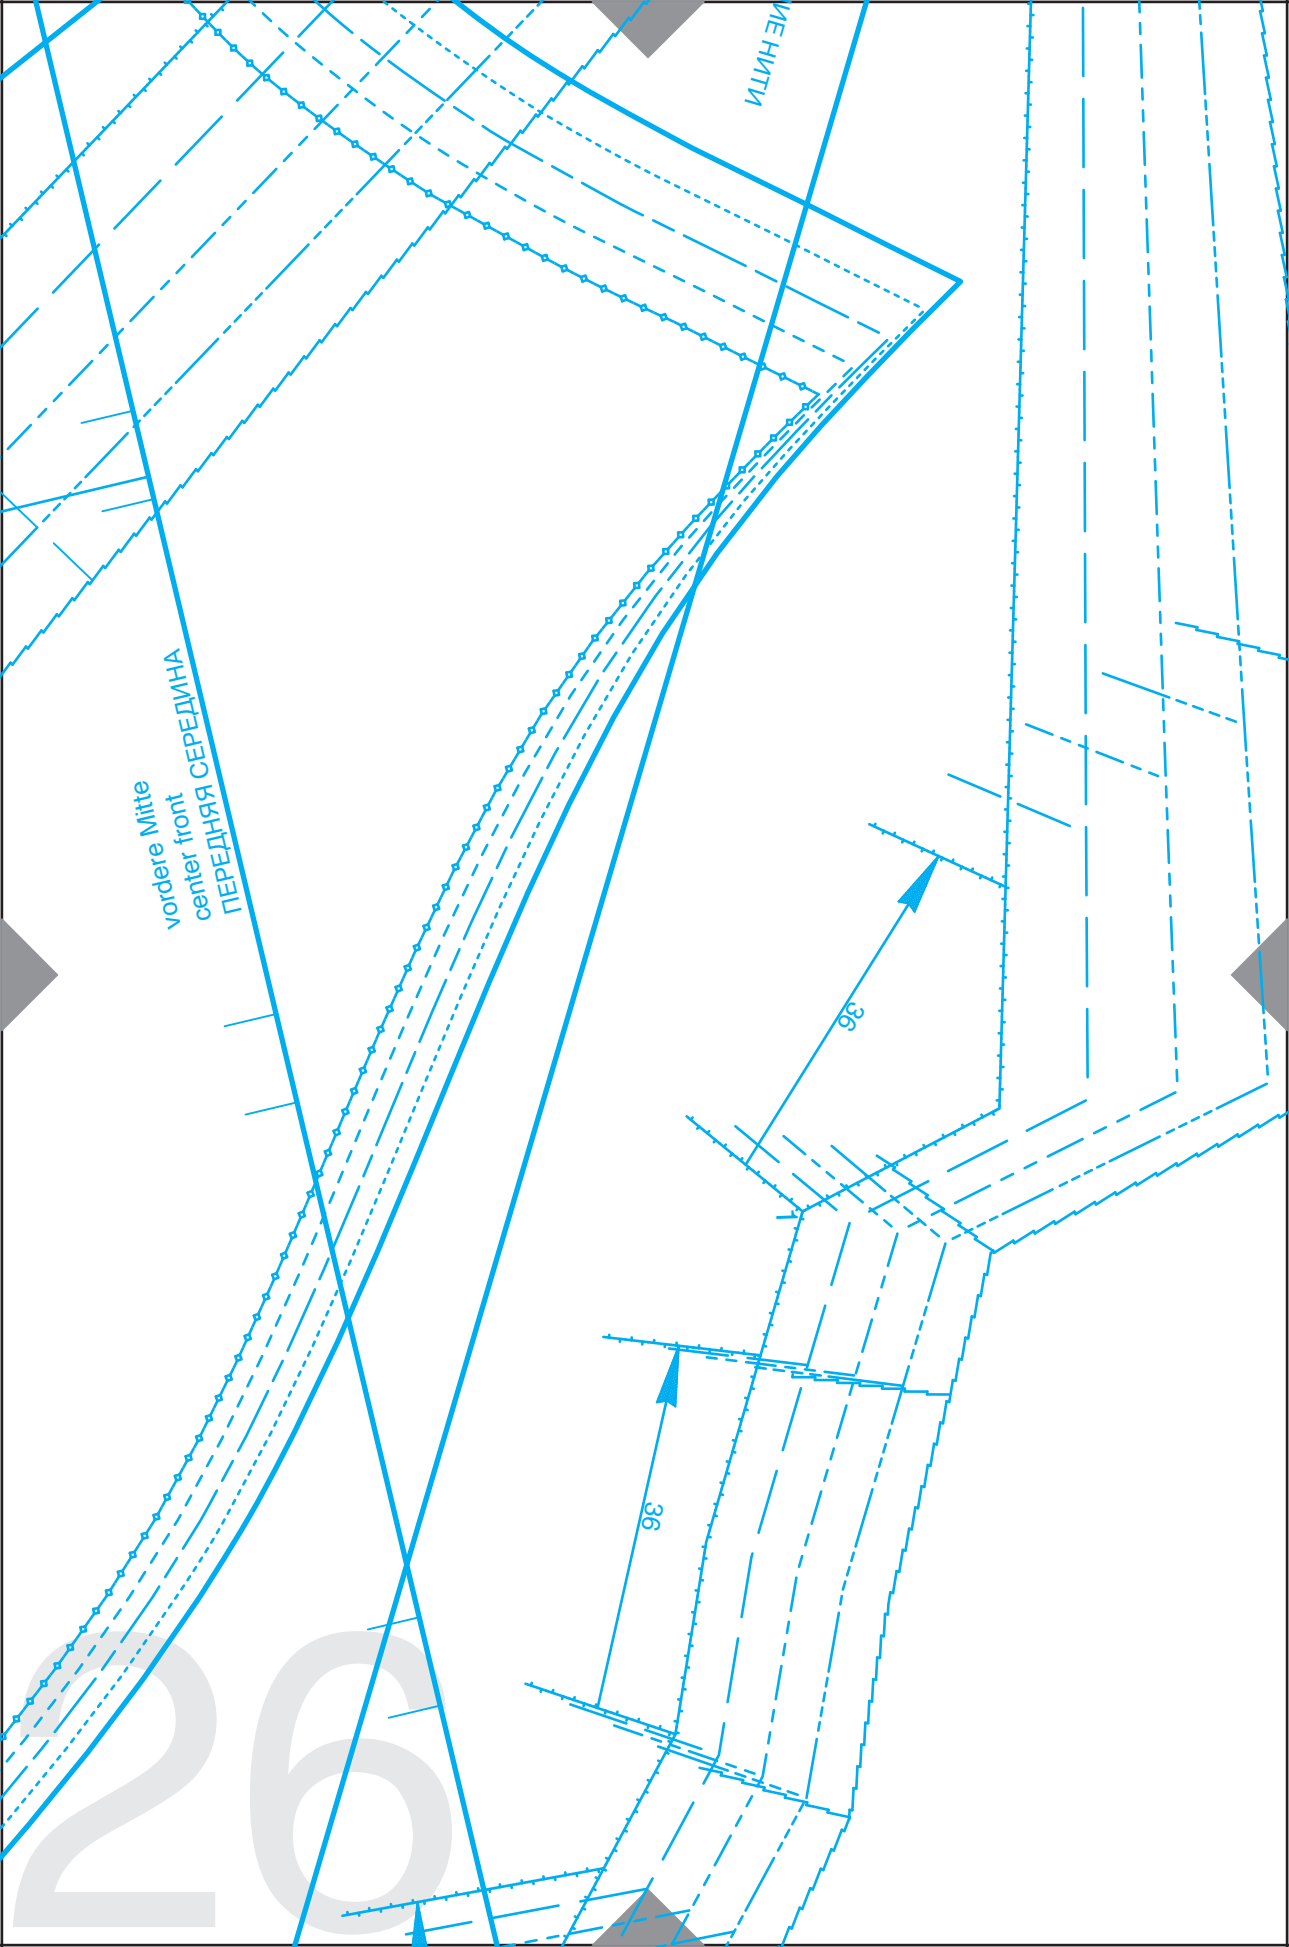

ИЗ НИТИ

vordere Mitte  
center front  
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА

36

36

26

27

1284

3

24

5B

5A

22

22

hier Papierschmitt ankleben  
glue on paper pattern piece here  
ЗДЕСЬ ПРИКЛЕИТЬ ЛЕКЦИЮ БУКВОЧКИ




5A

vordere Mitte Fadenlauf  
center front straight grain  
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

Hier Papierschritt ankreben  
glue on paper pattern piece here  
ЗДЕСЬ ПРИКРЕПИТЬ ДЕТАЛЬ

24  
Fadenlauf  
straight grain  
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

29  
left  
левая

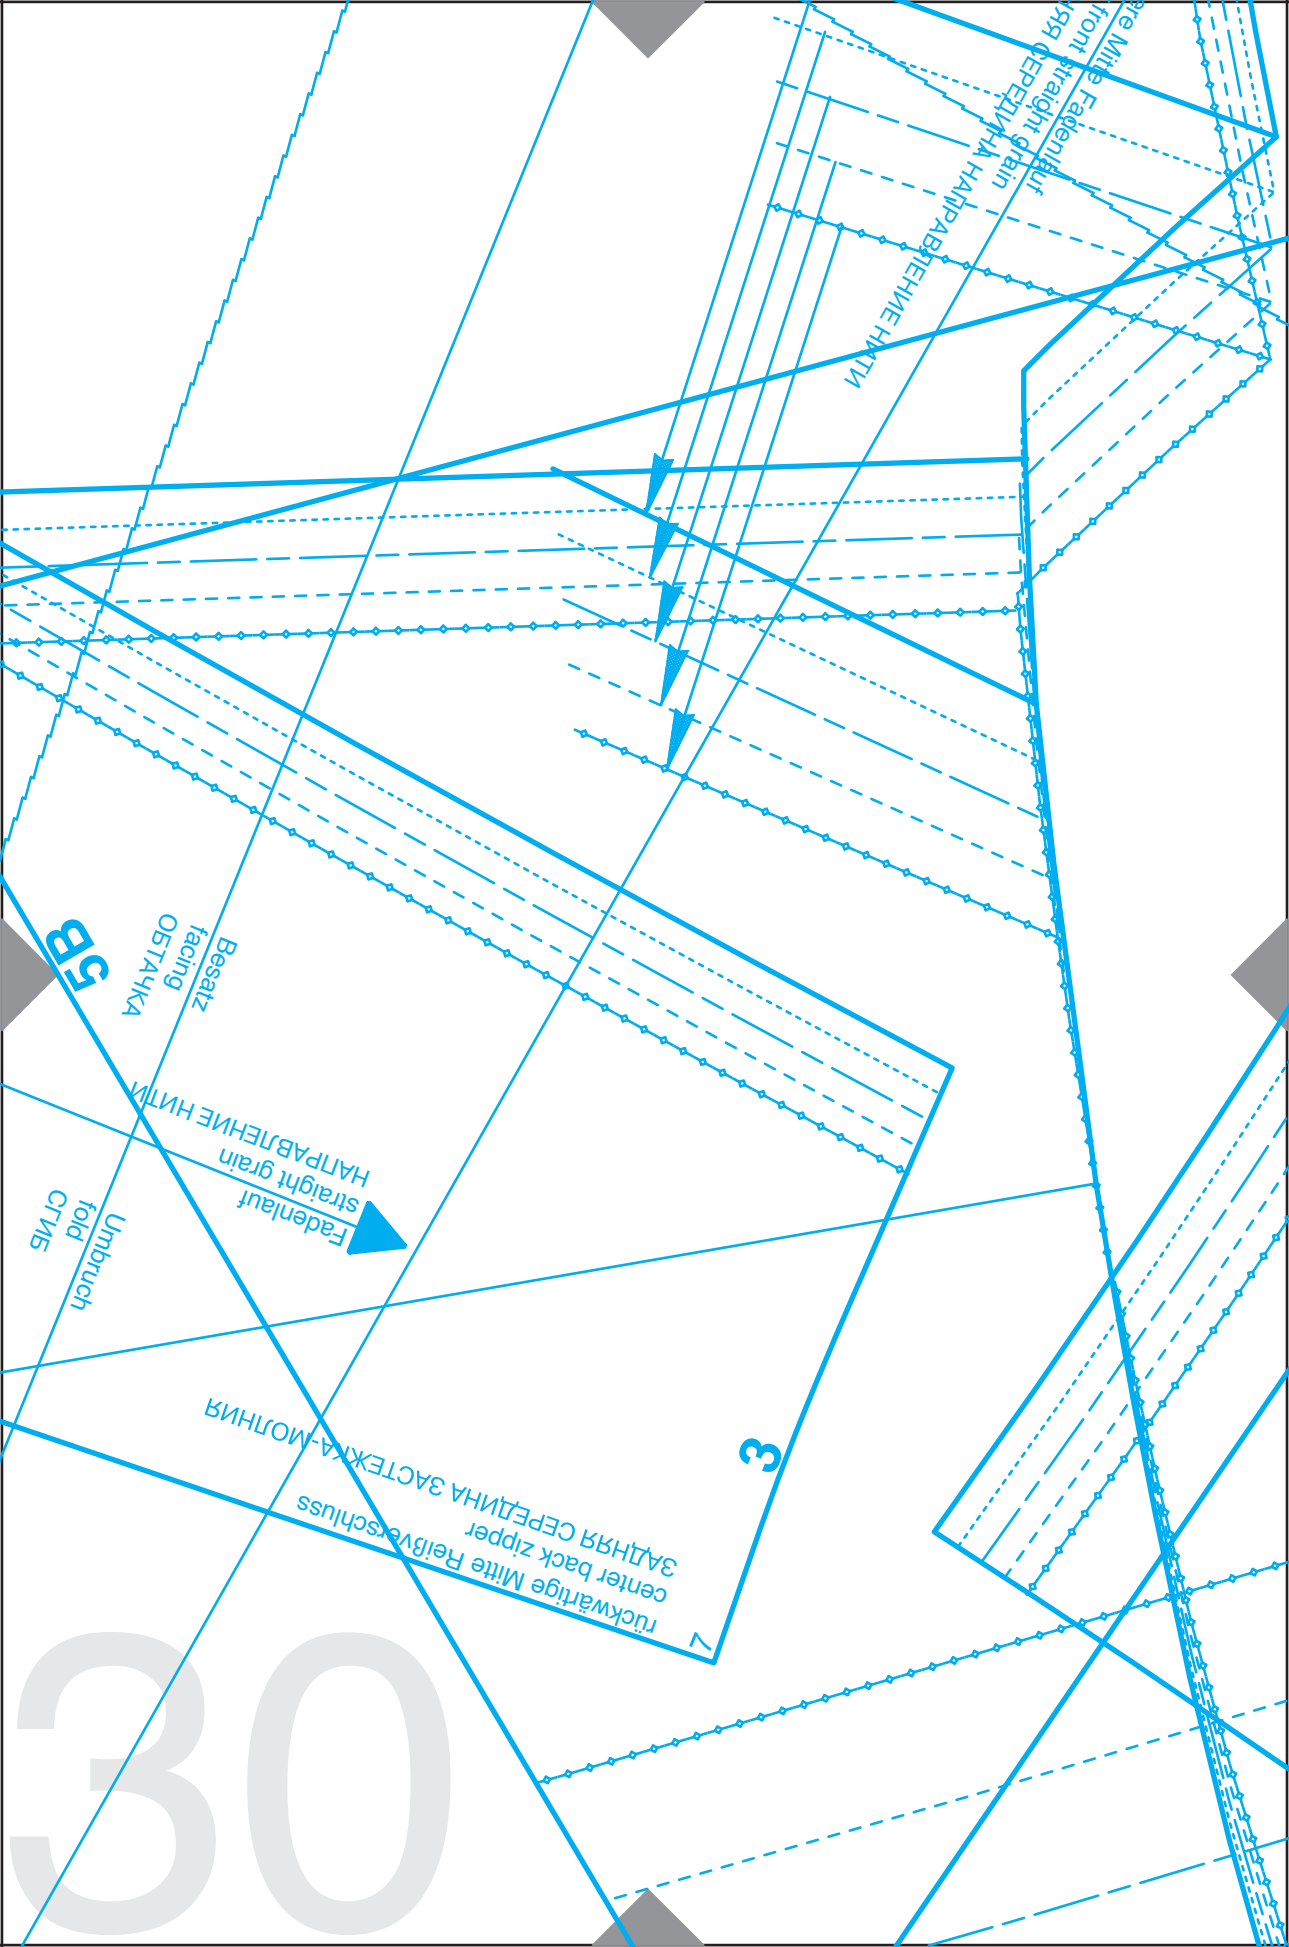

die Mitte Fadenlauf  
front straight grain  
середина направления нити

направление нити



Besatz  
facing  
обтачка

Б5


Fadenlauf  
straight grain  
направление нити

Umbruch  
fold  
сгиб

3

rückwärtige Mitte Reißverschluss  
center back zipper  
задняя середина застежка-молния

30

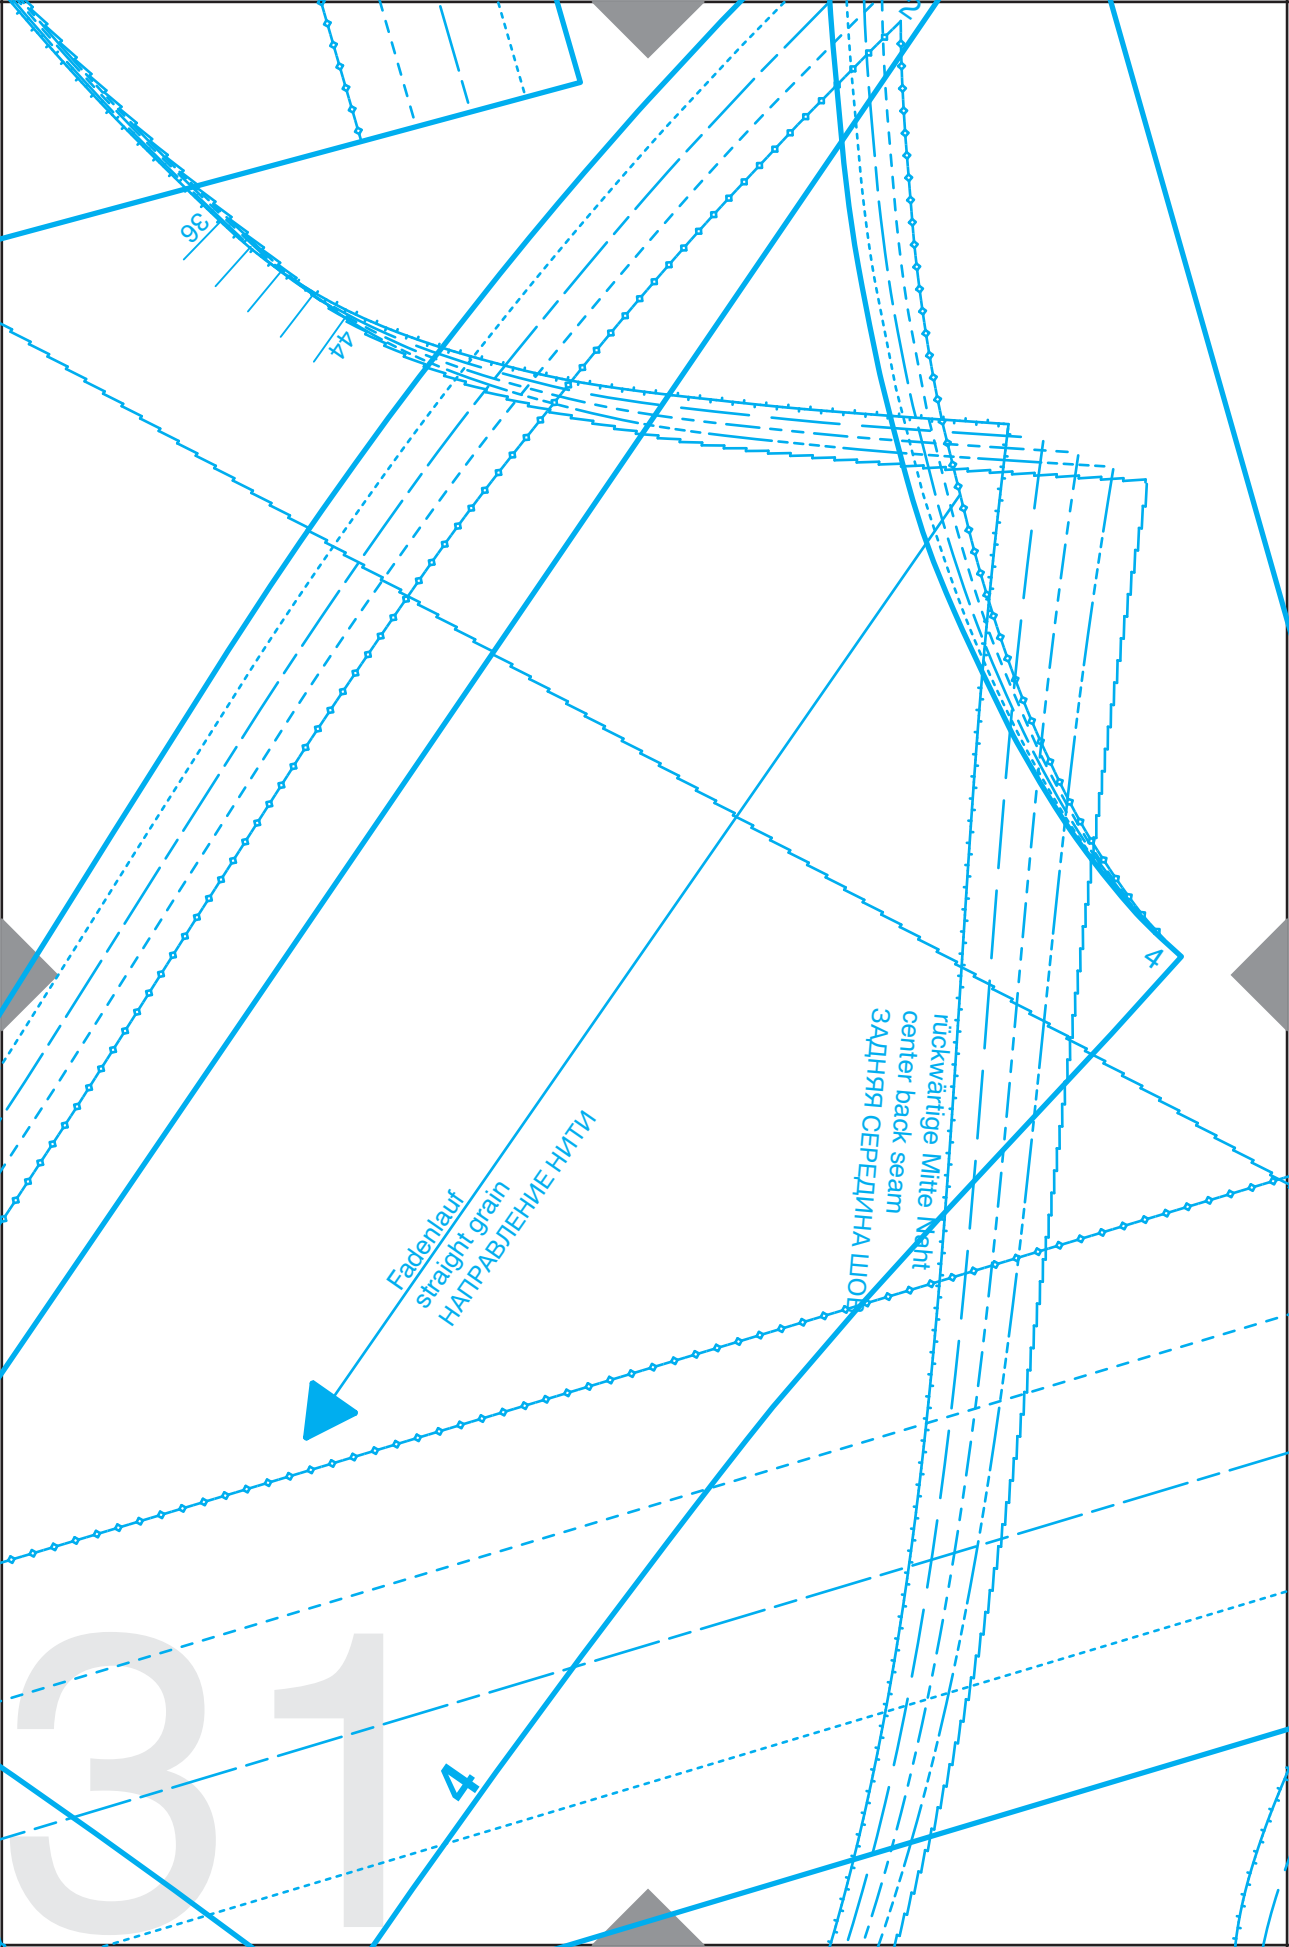

36


44

4

Fadenlauf  
straight grain  
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

rückwärtige Mitte Naht  
center back seam  
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОБ


4

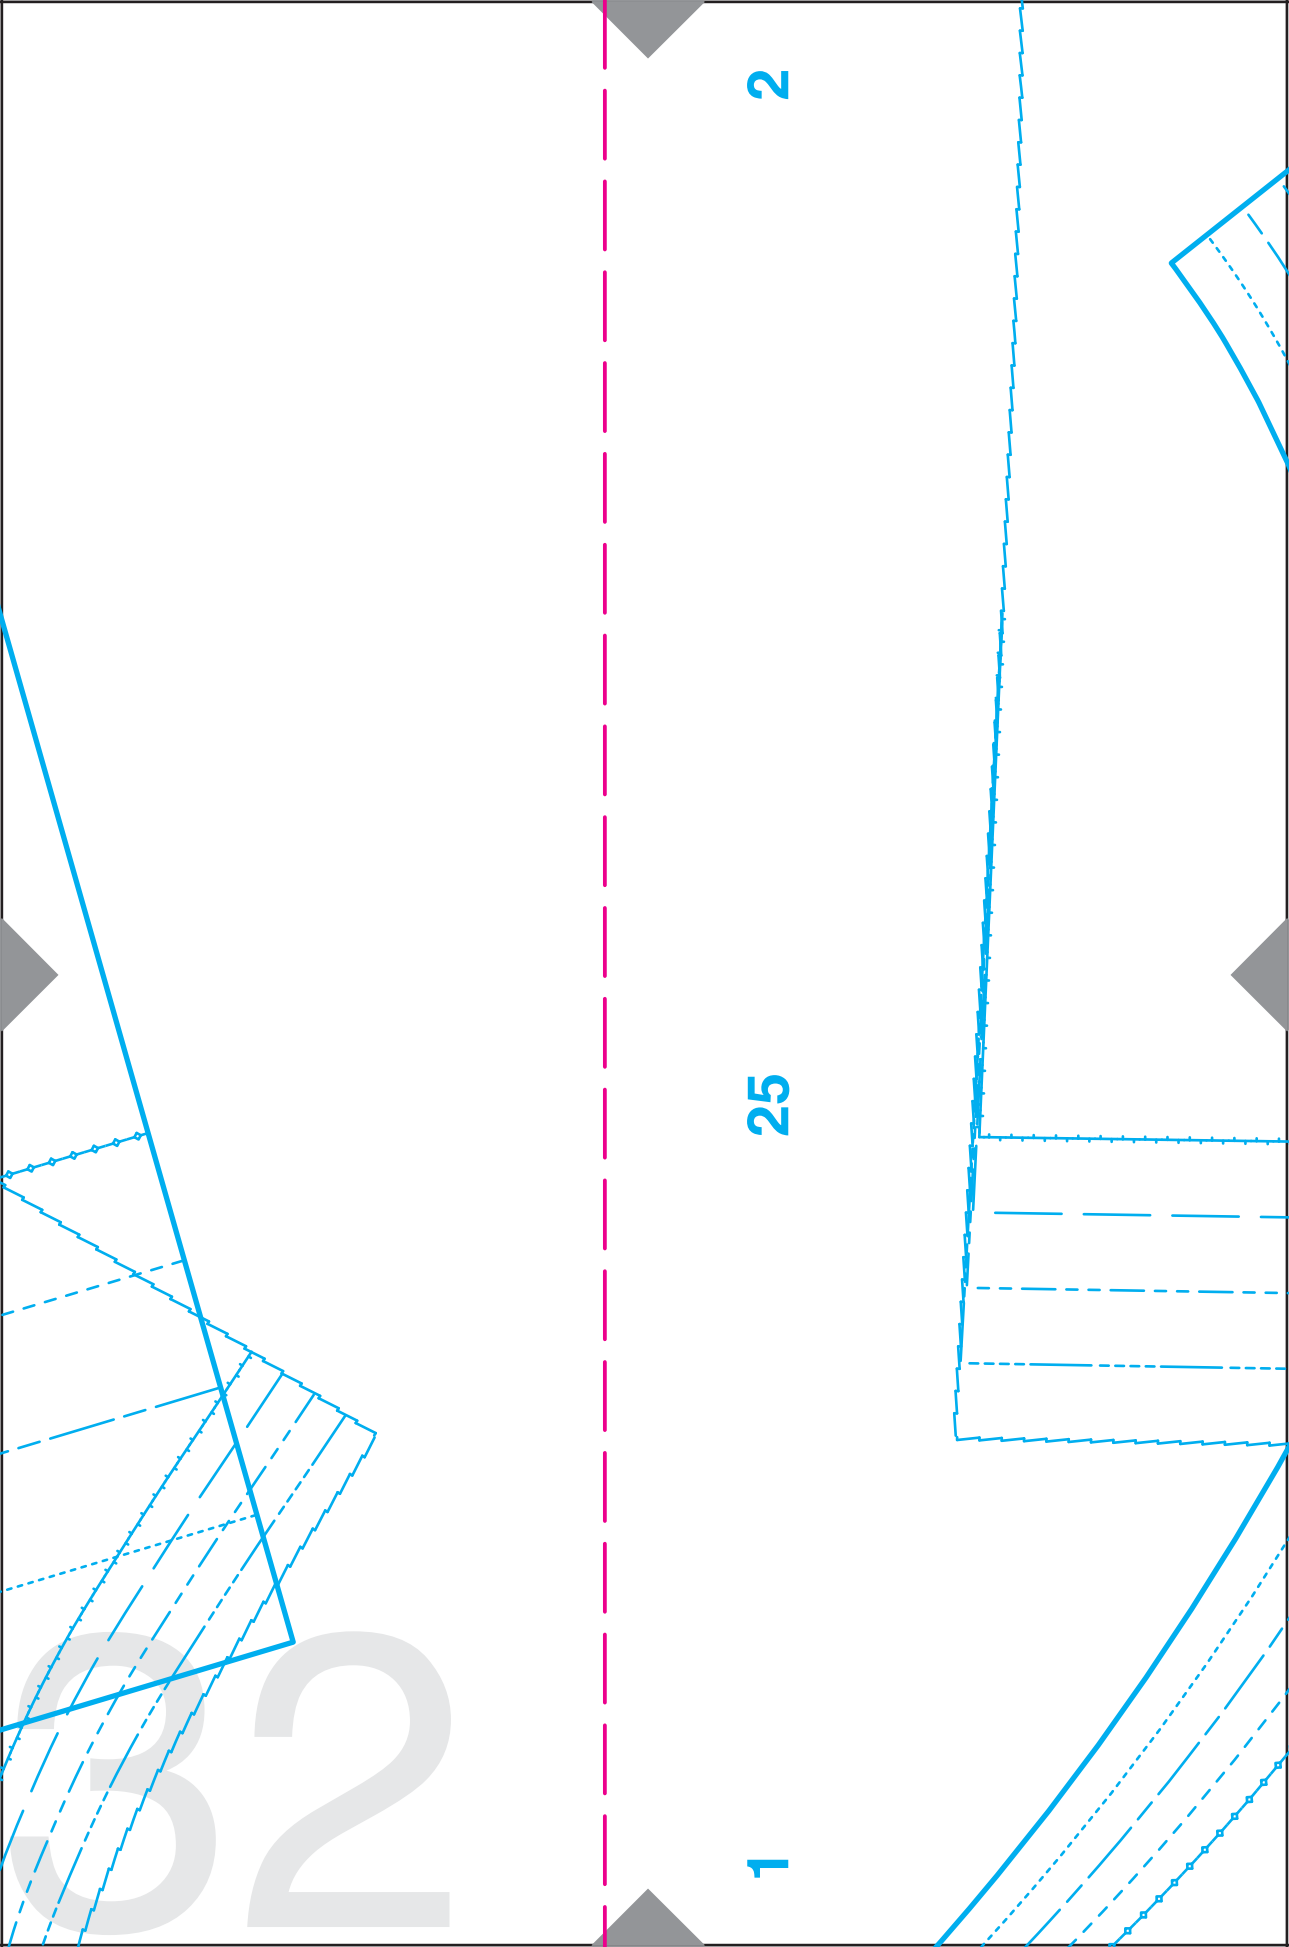


2


25


1

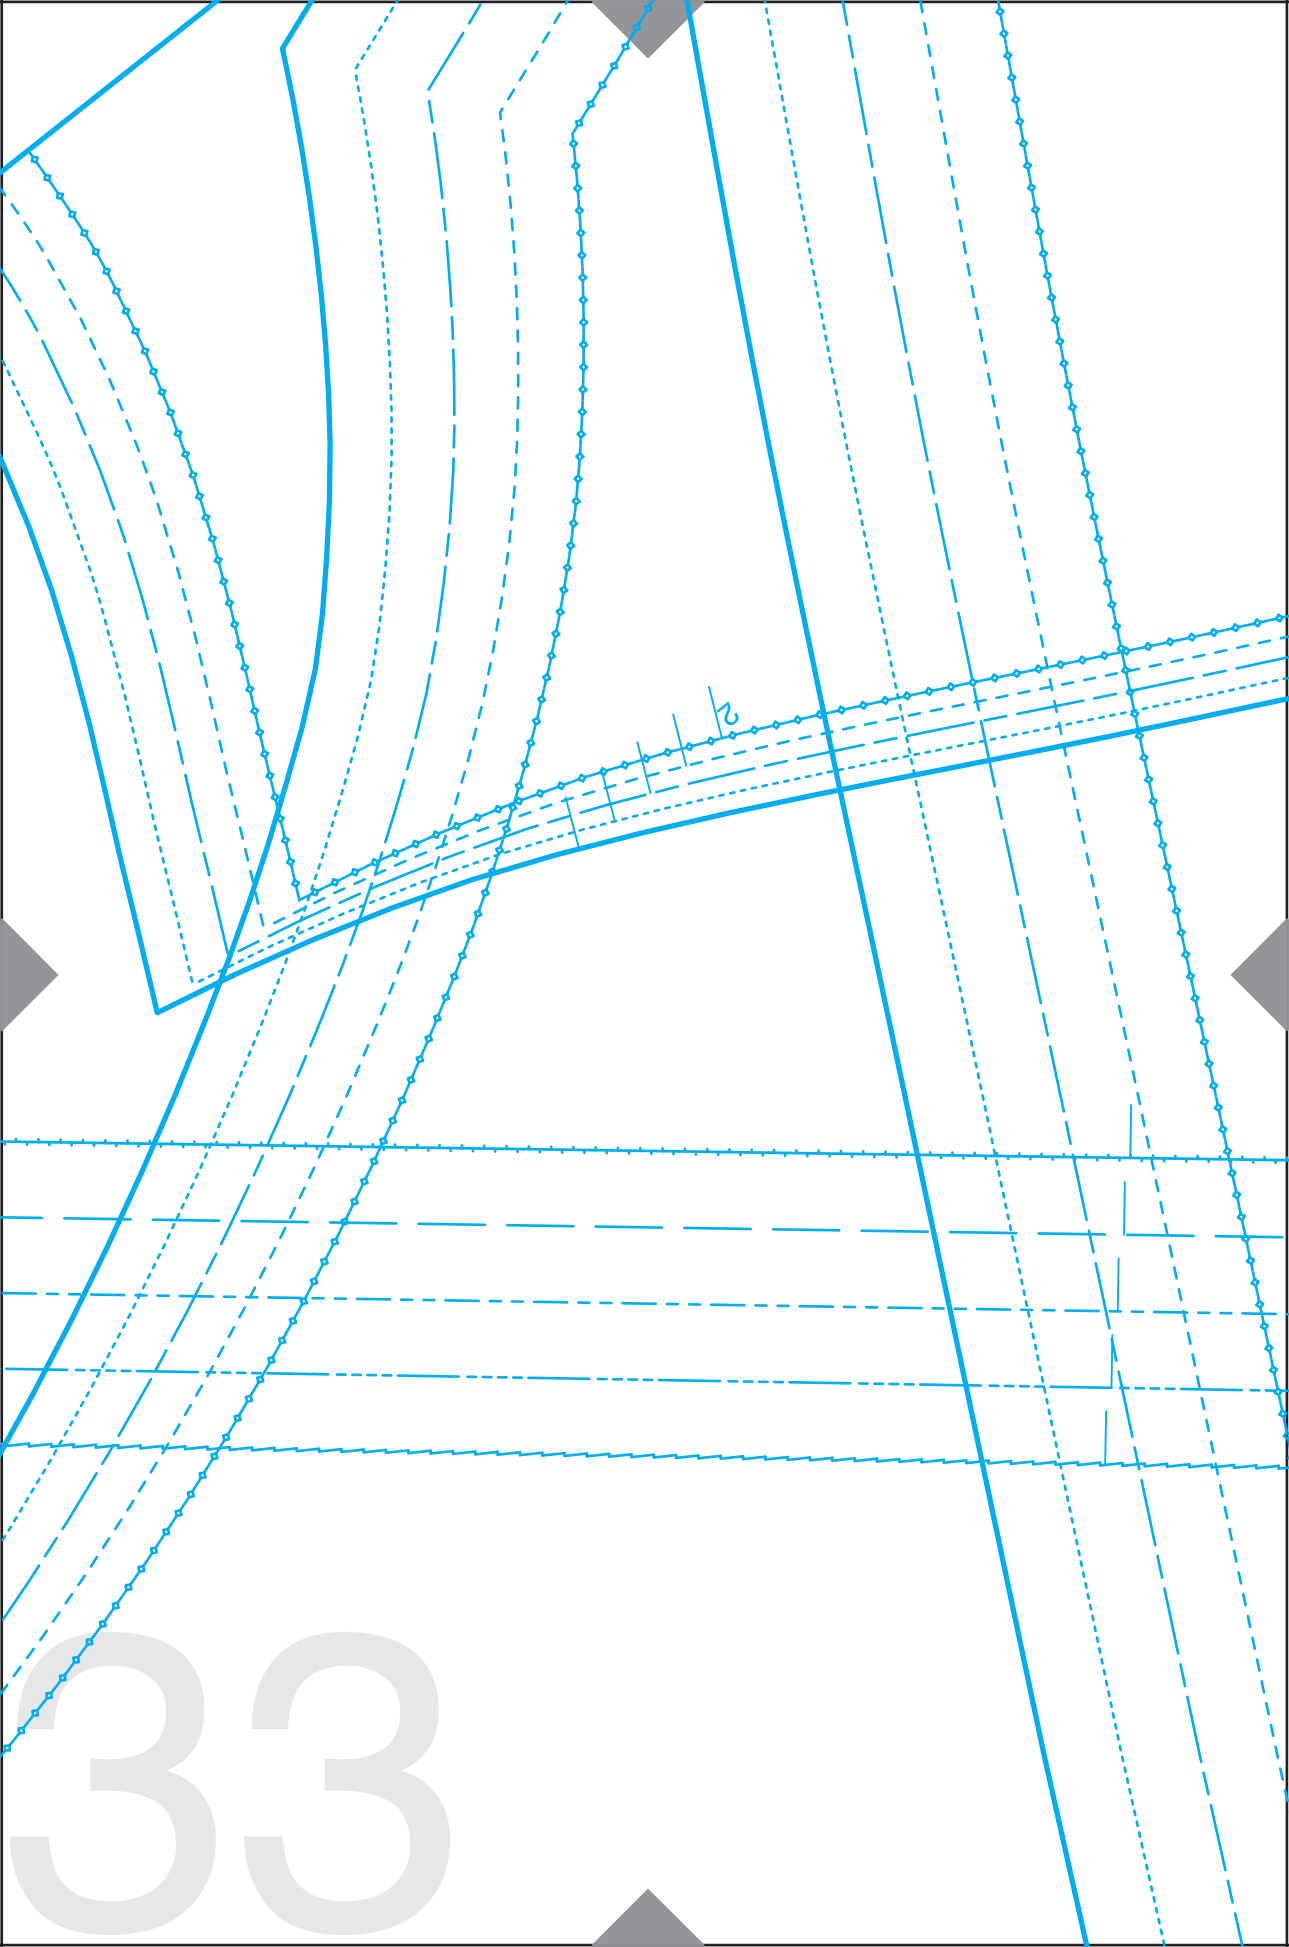

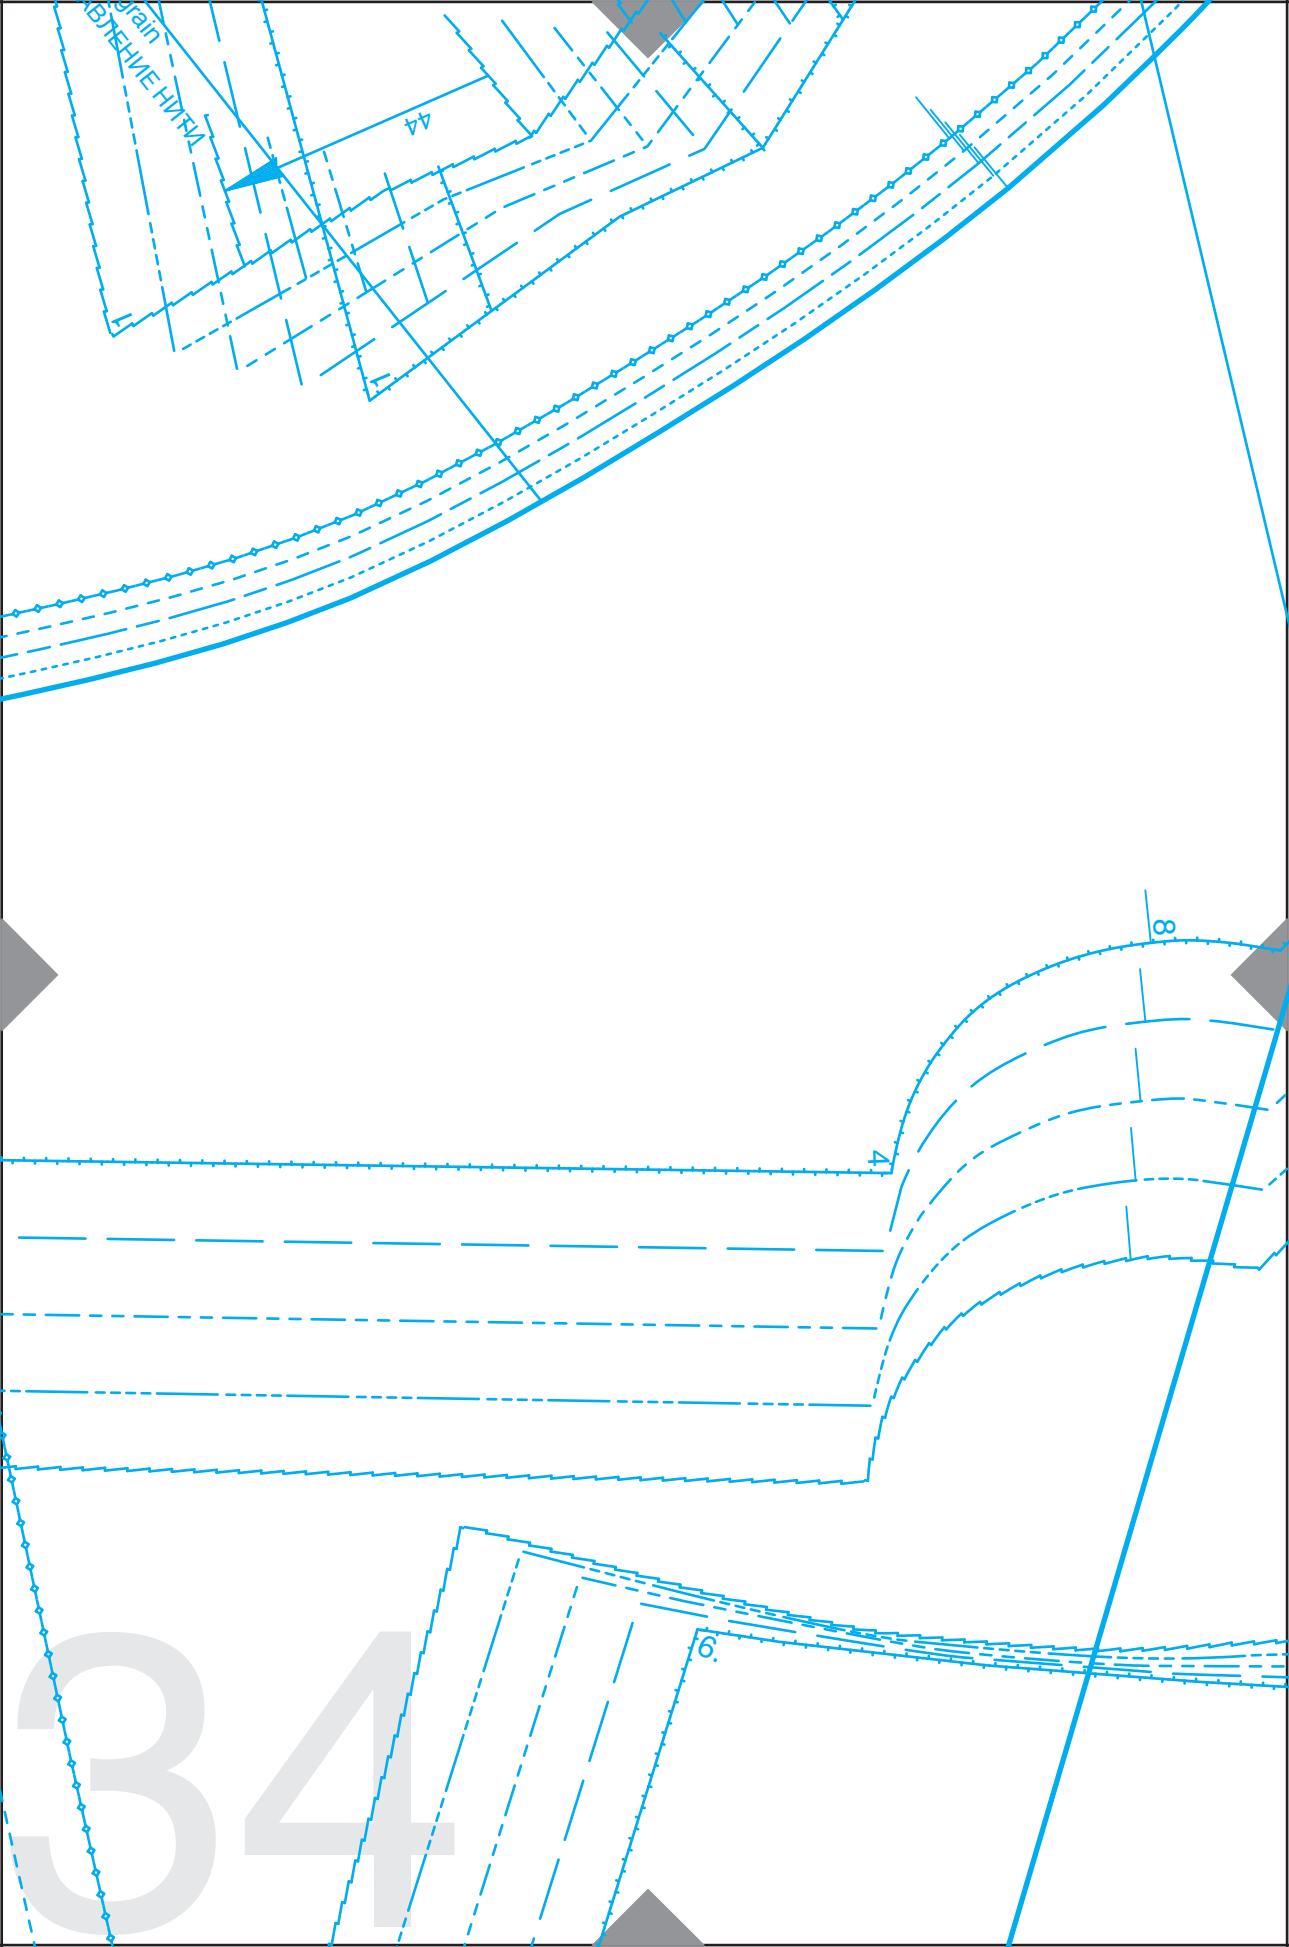



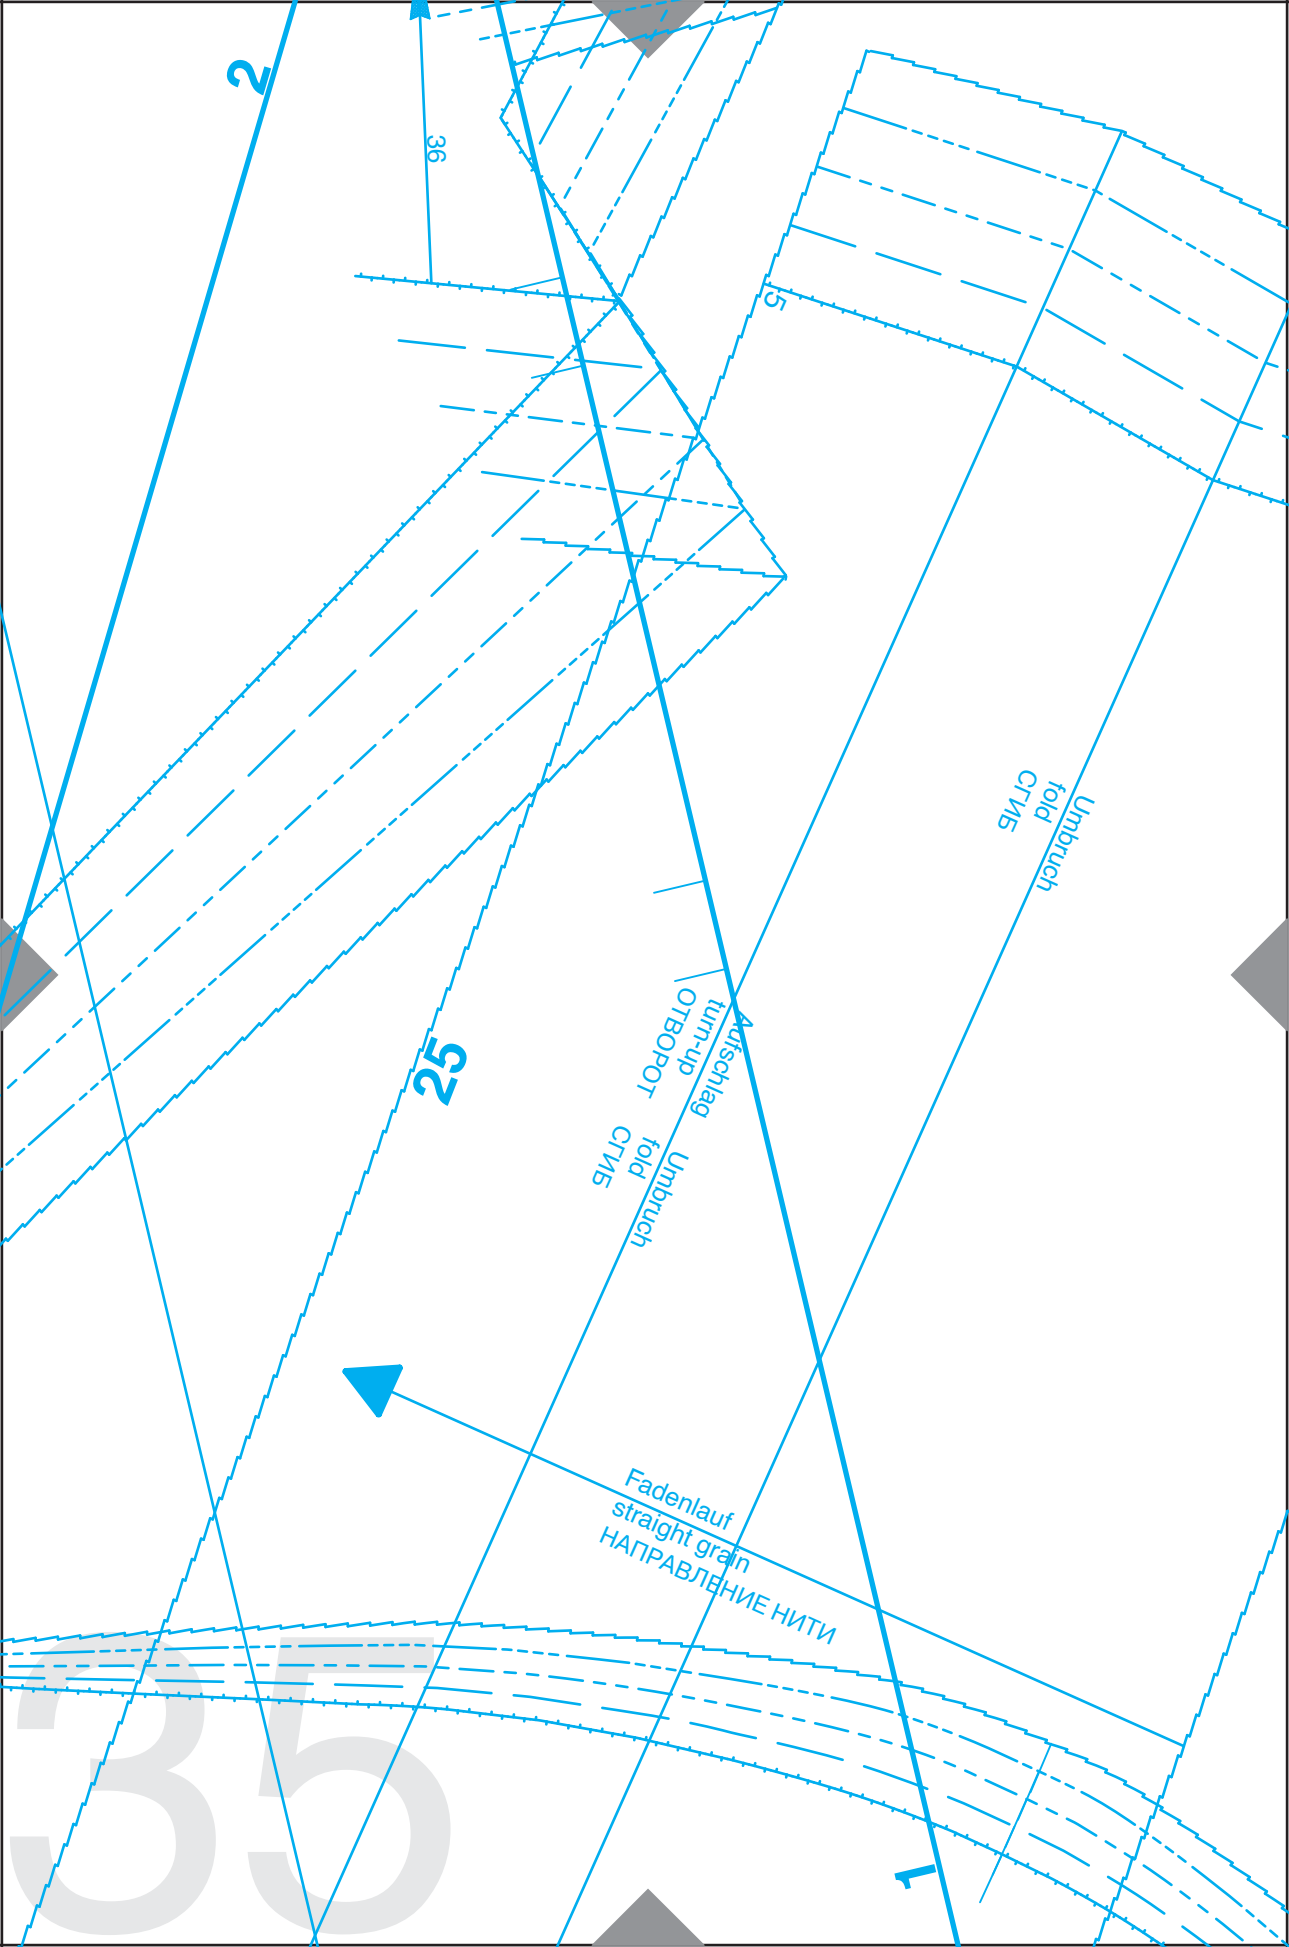

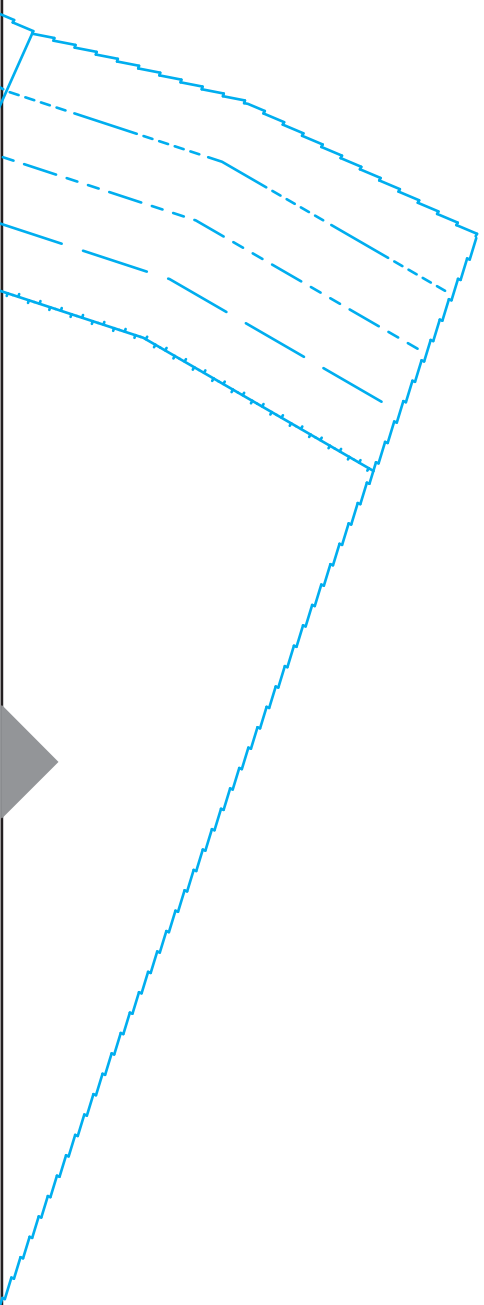

36

# JUST CYBERBIKPOK


stand-  
le  
nutz.  
part of  
lited  
s is  
E

This is an integral and essential part of the issue. All designs are copyrighted. Copying for commercial purposes is not allowed.

Printed in Germany © 2020  
Verlag Aenne Burda  
GmbH & Co. KG, Offenburg  
Germany

# PATTERN SHEET


Suchnummer  
Reference number  
НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЕК

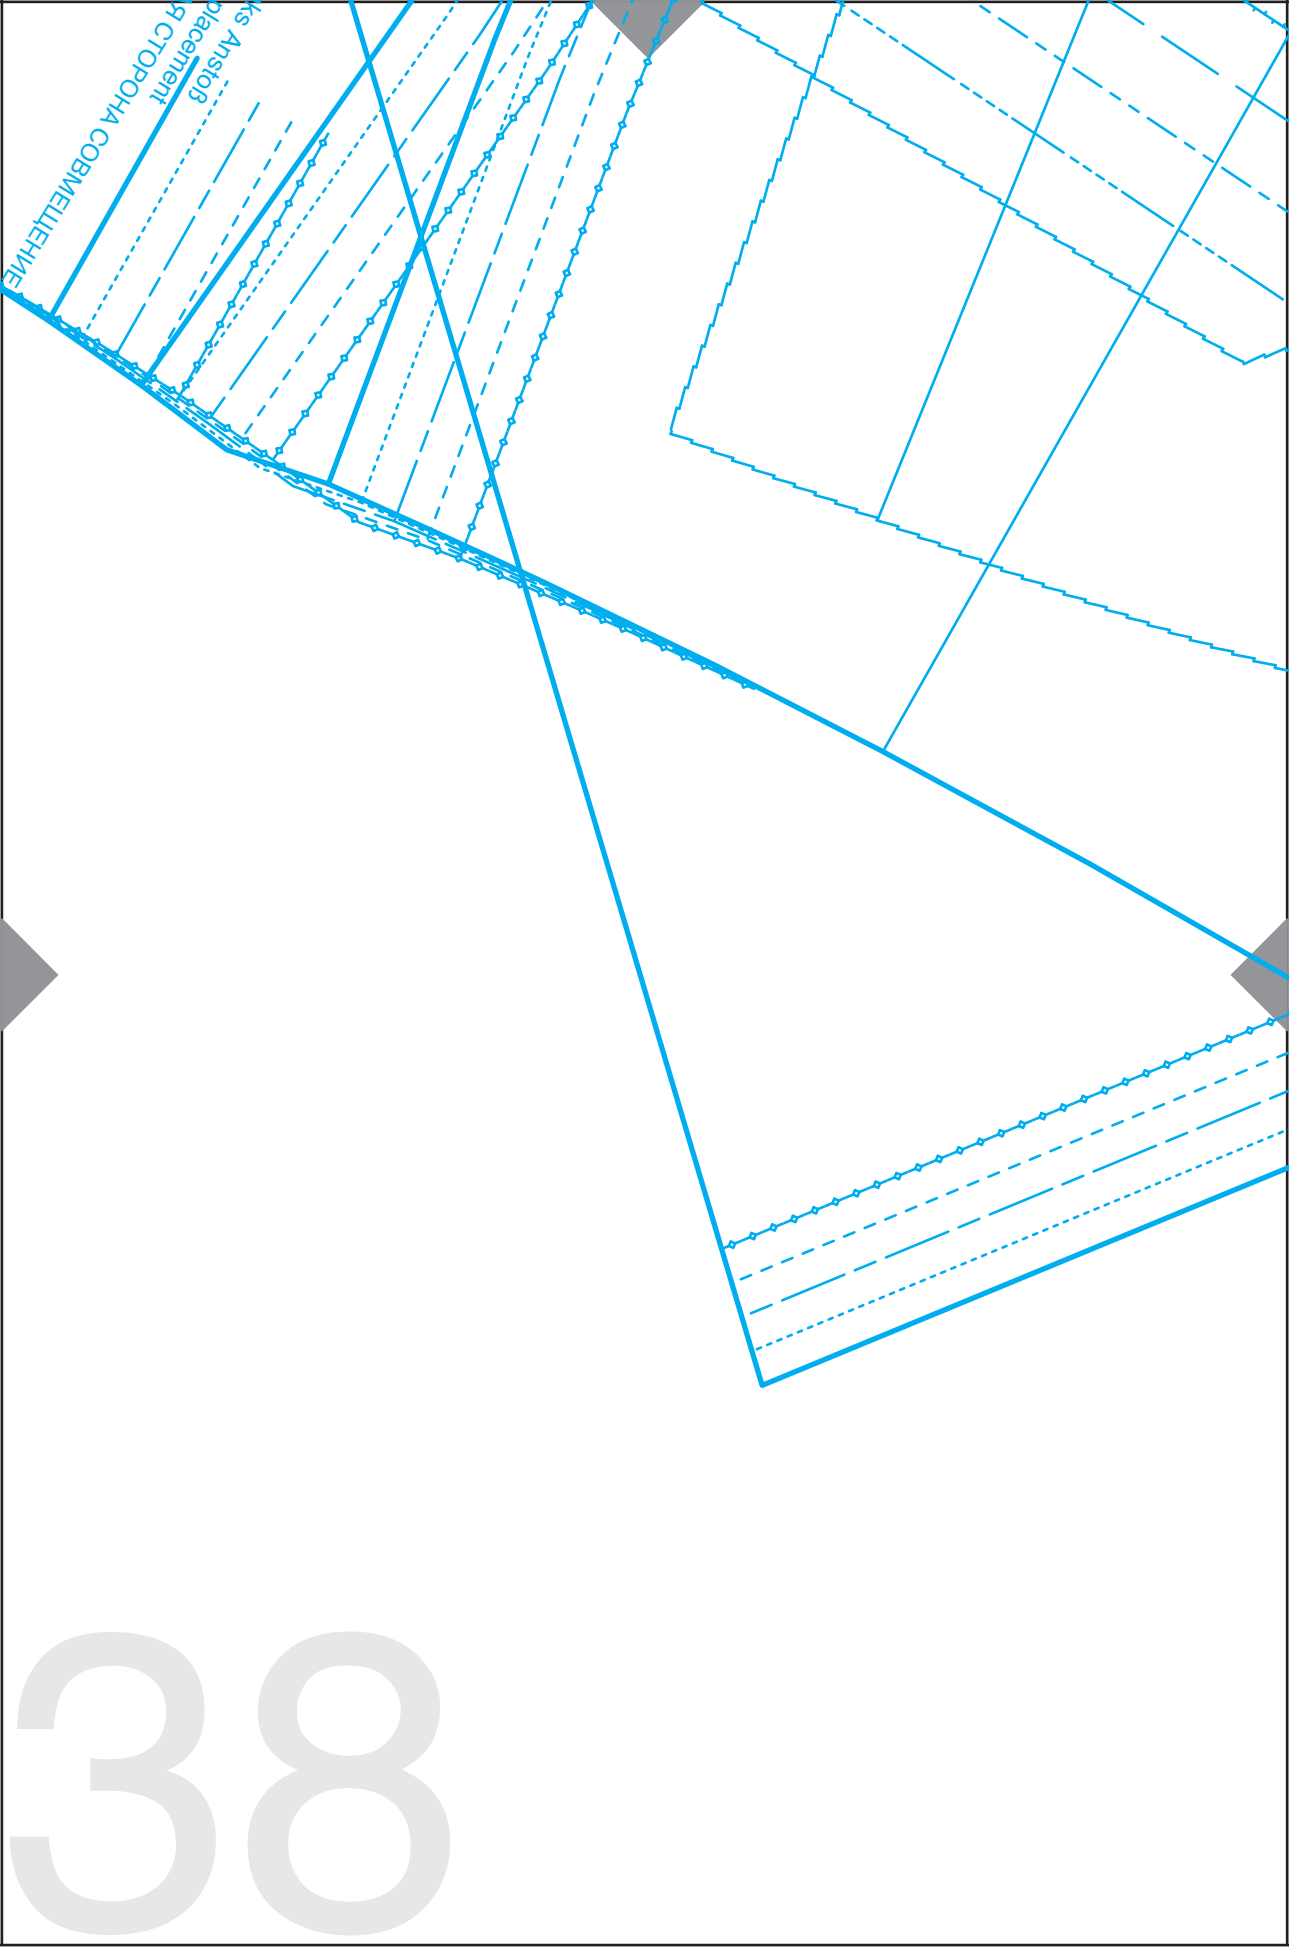

ВНЕШНЯЯ СТОРОНА СОВМЕЩЕНИЯ


ks Anstior  
placement



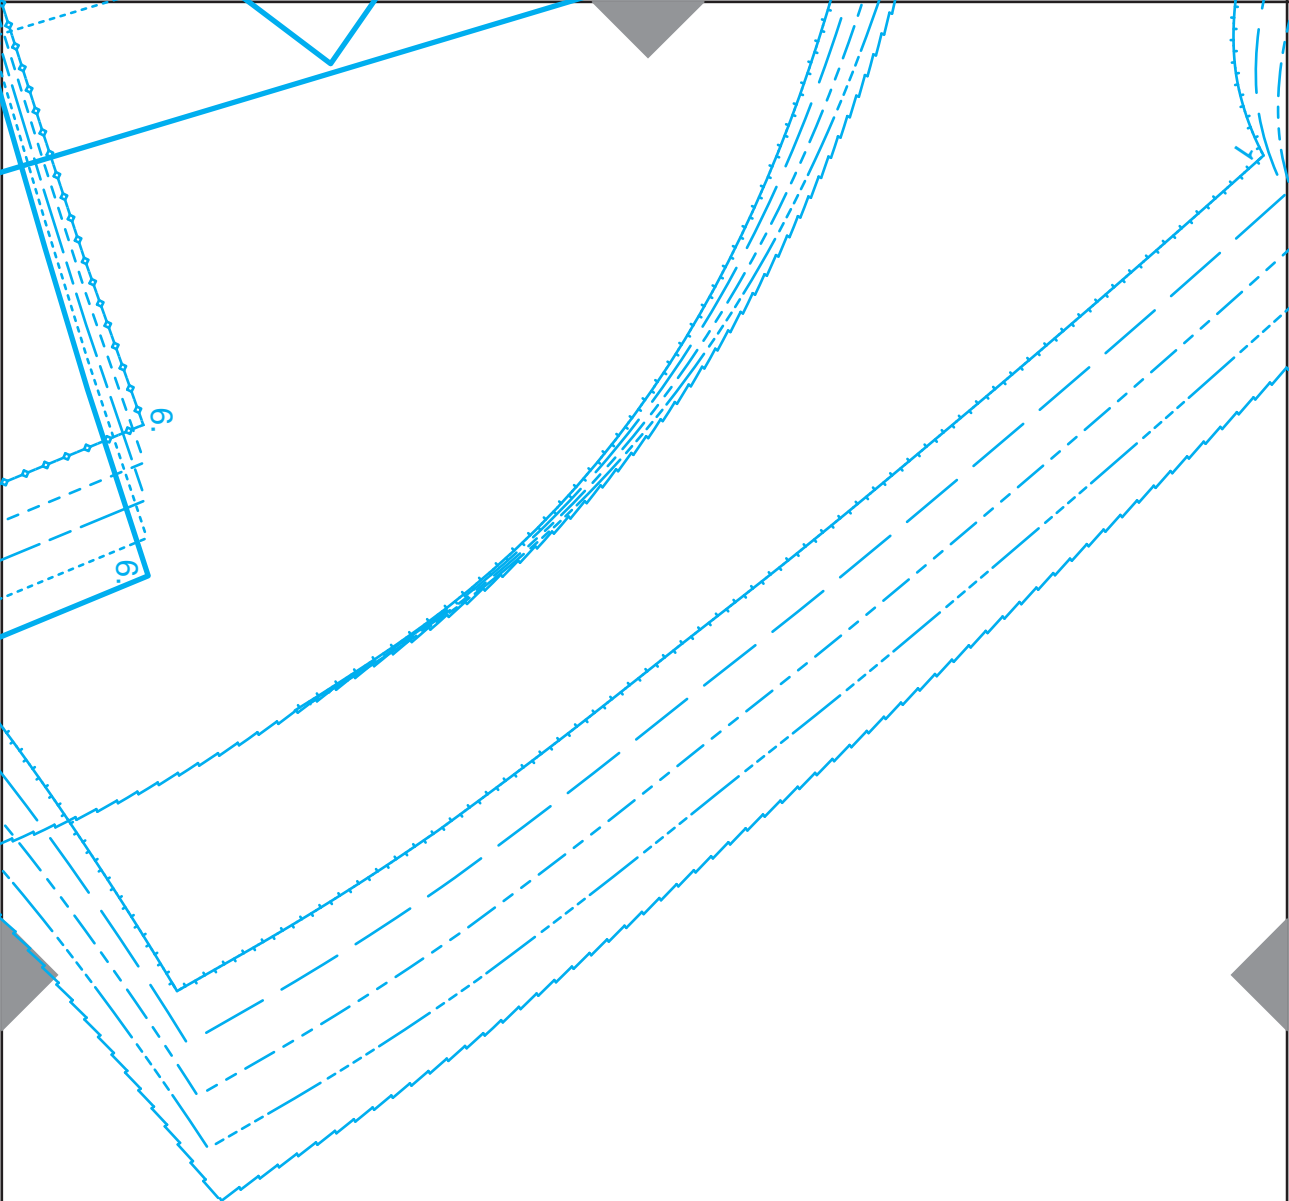


40

Suchnummer  
Reference number  
НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЕК

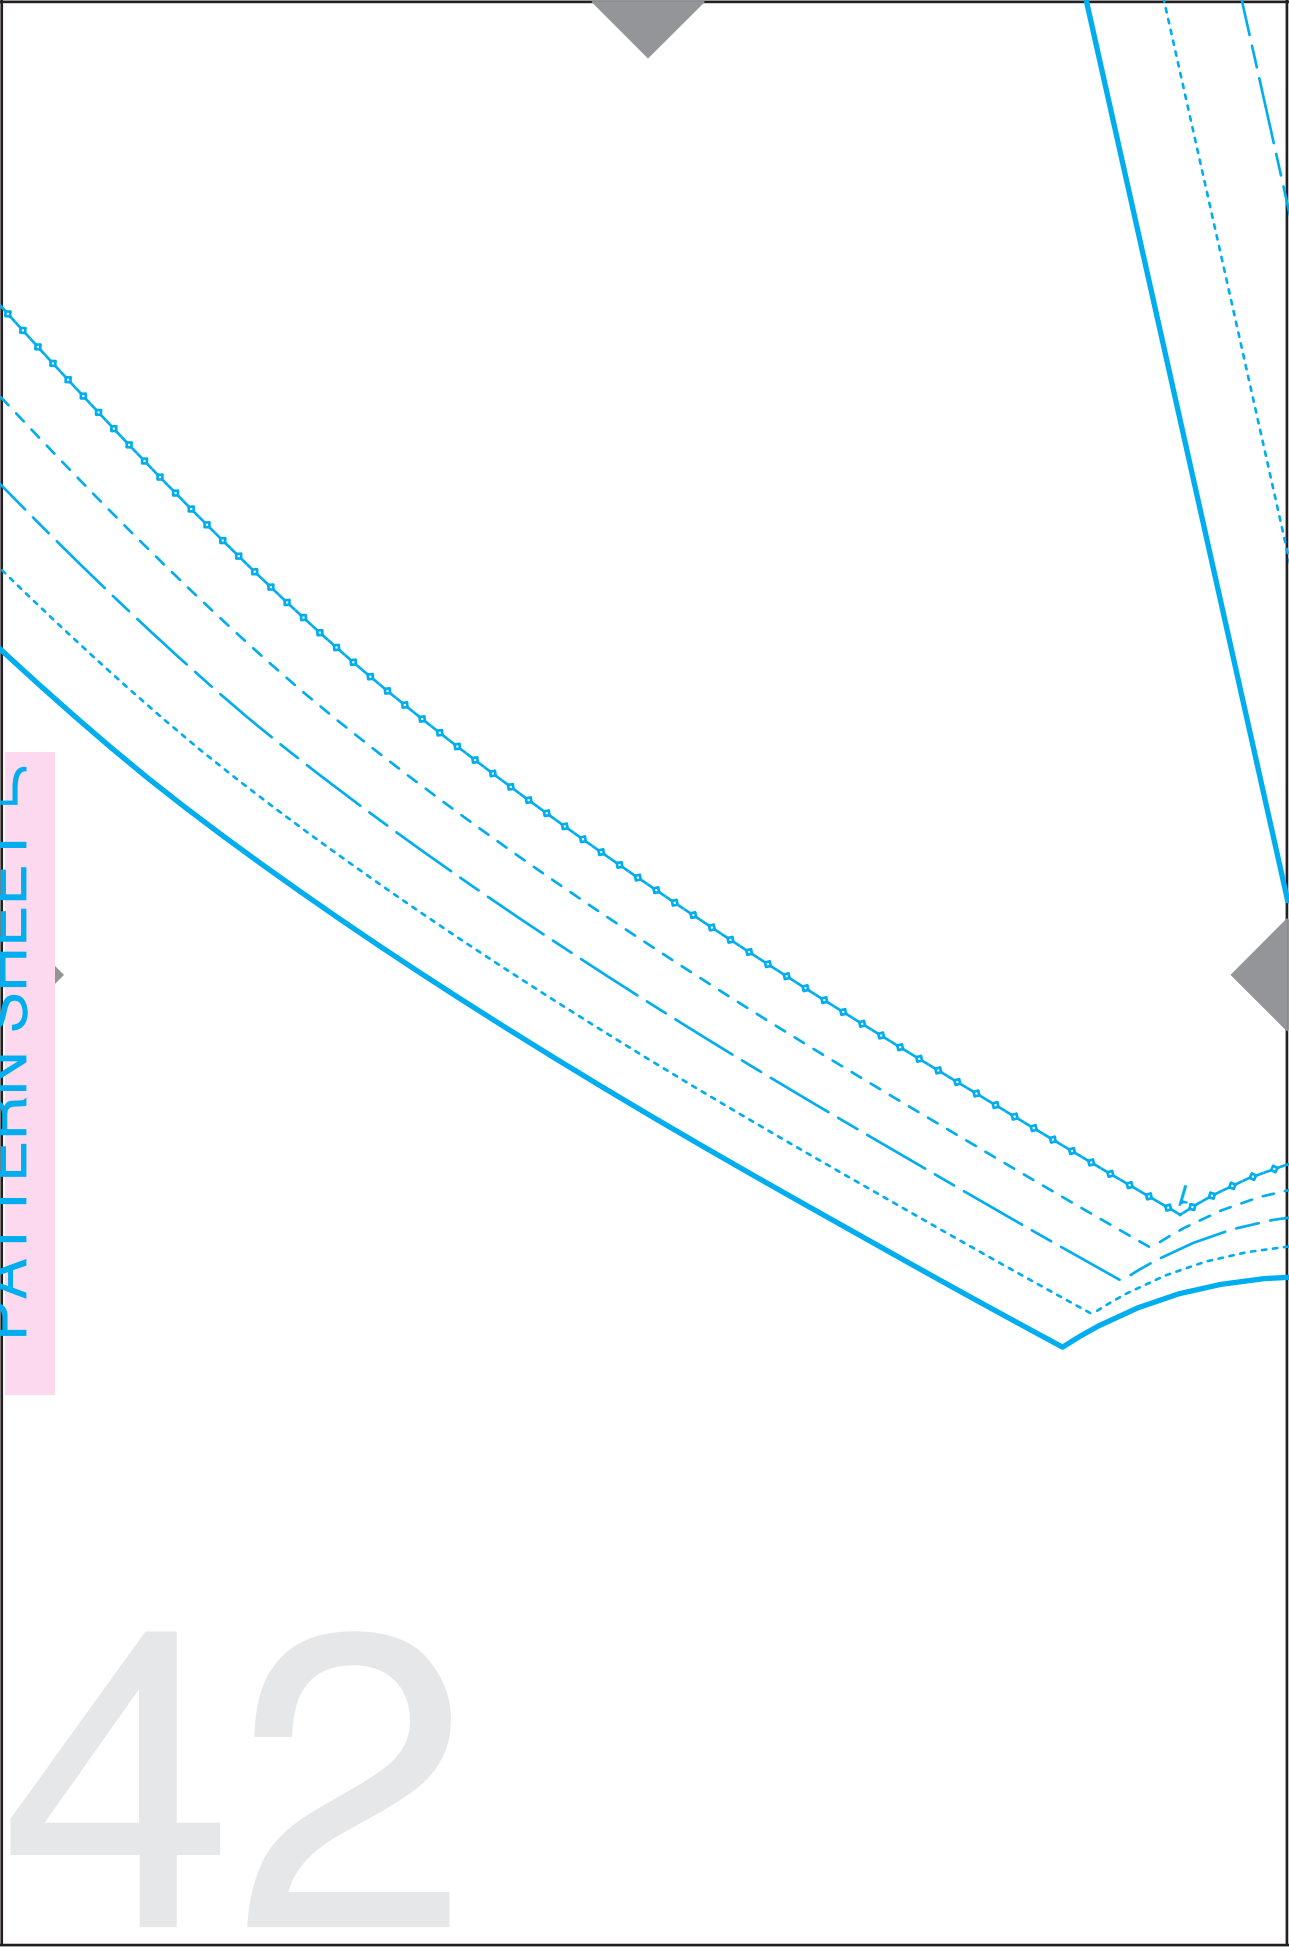



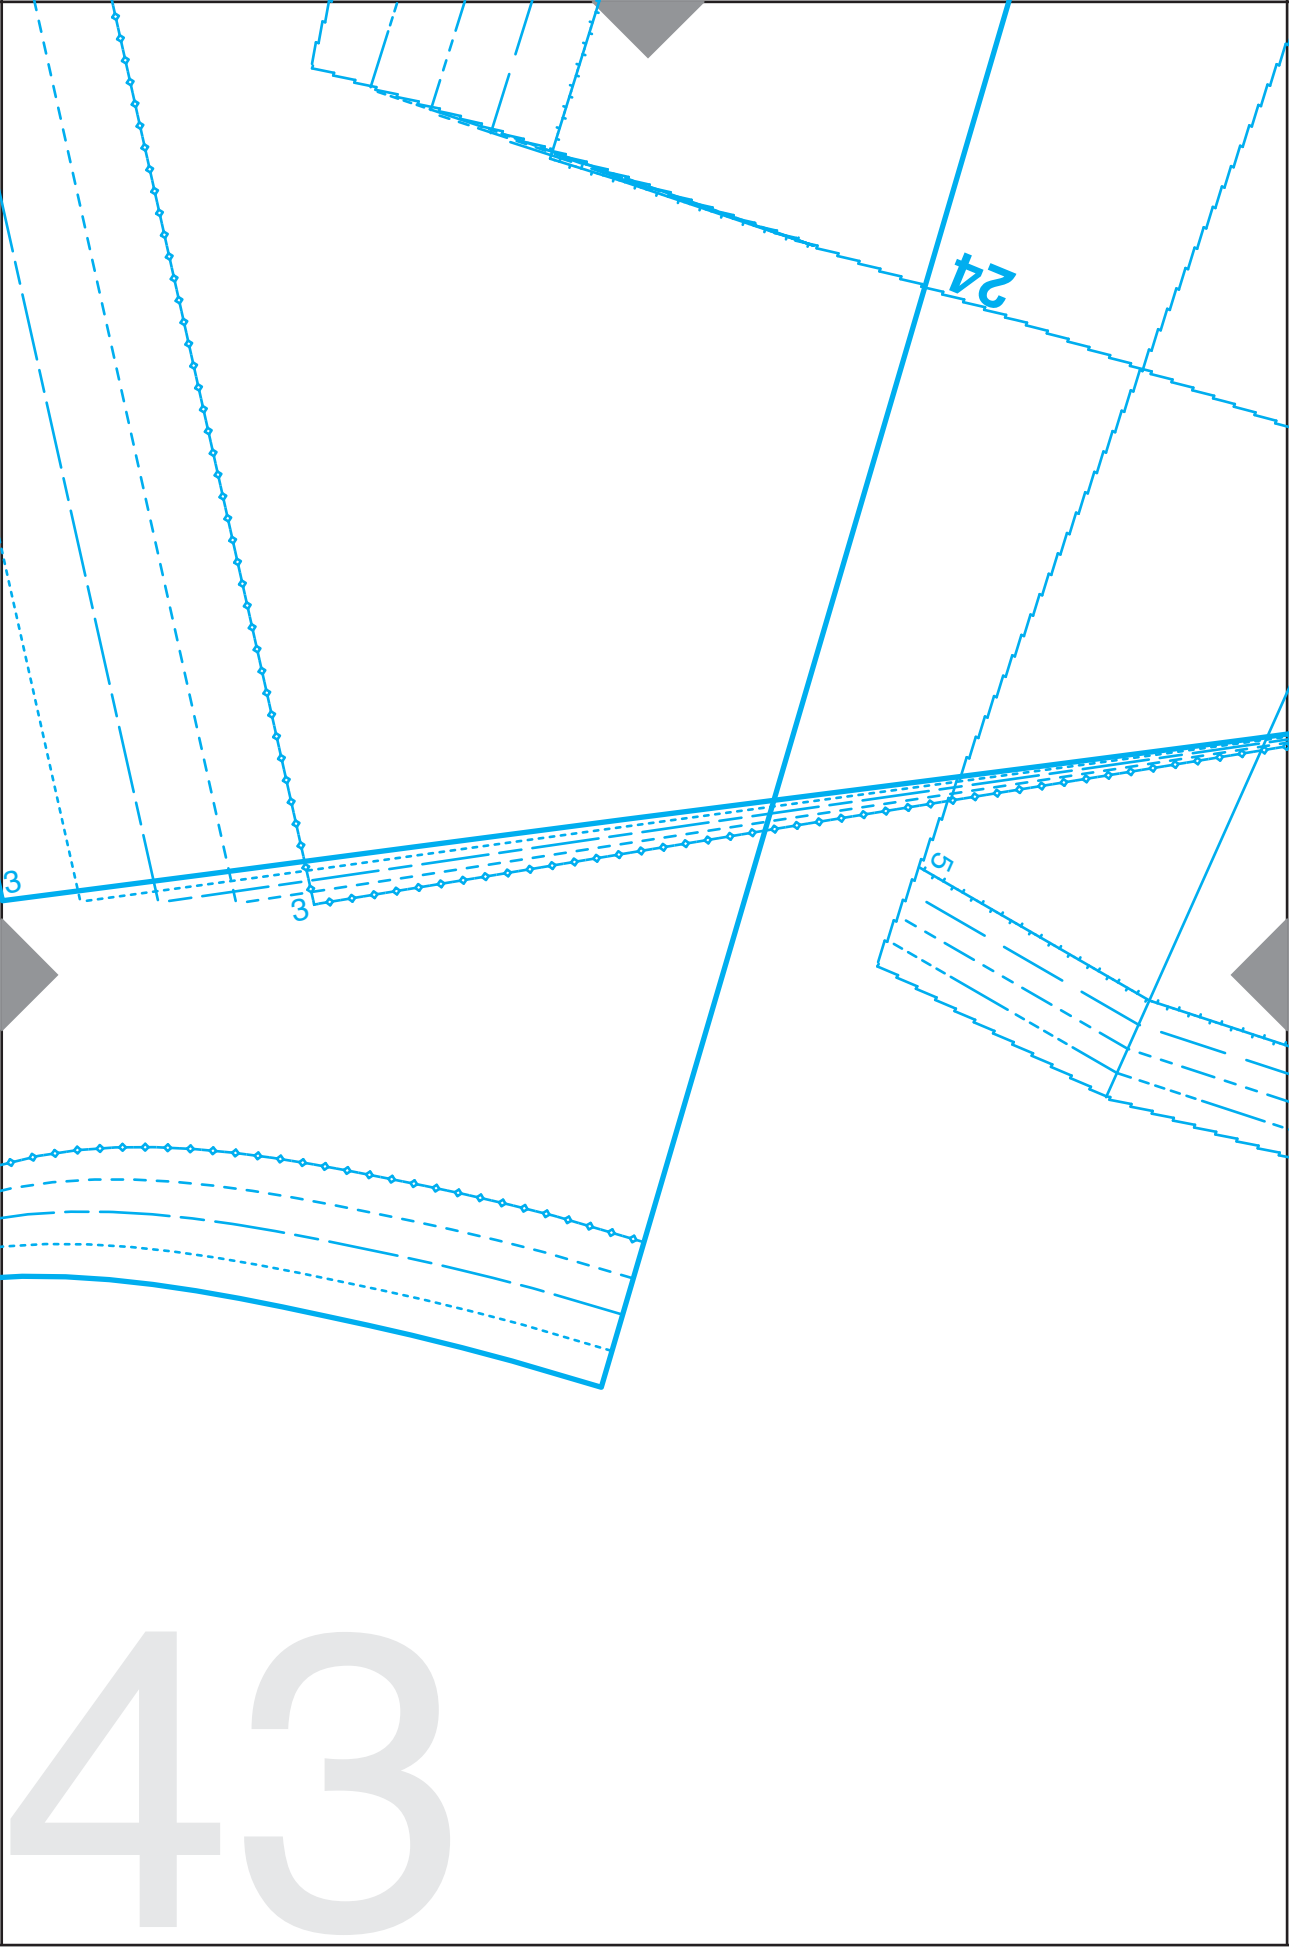

24

3

3

5

43



